

Guide
Sécurité des machines

safety PLUS®

Six étapes pour une machine sûre

SICK
Sensor Intelligence.

Six étapes pour une machine sûre

§ **Lois, directives, normes** → §-1
- Directives européennes → §-1
- Obligations du fabricant de machines → §-2
- Normes → §-5
- Les différents types de normes → §-6
- Organismes de contrôle, assurances et autorités → §-8

1 **Évaluation des risques** → 1-1
- Le processus d'évaluation des risques → 1-1
- Fonctions de la machine → 1-2
- Identification des dangers → 1-3
- Estimation & évaluation du risque → 1-3
- Documentation → 1-3
- Évaluation des risques avec Safexpert → 1-4

Réduction des risques – La méthode en 3 étapes → 2-1

2 **Conception sûre** → 2-1
- Construction mécanique → 2-3
- Principe d'utilisation et de maintenance → 2-4
- Équipement électrique → 2-4
- Arrêt → 2-8
- Compatibilité électromagnétique (CEM) → 2-9
- Technologie des fluides → 2-10
- Utilisation en atmosphères explosibles → 2-11

3 **Mesures techniques de protection** → 3-1
- a Définir les fonctions de sécurité → 3-2
- b Définir le niveau de sécurité requis → 3-7

Mise en oeuvre des fonctions de sécurité
- c Développer la fonction de sécurité
  - Élaboration d'une stratégie de sécurité → 3-11
  - Sélection des équipements de protection → 3-16
  - Positionnement / dimensionnement des équipements de protection → 3-29
  - Intégration des équipements de protection dans le système de commande → 3-40
  - Sélection des produits → 3-47
- d Vérifier la fonction de sécurité → 3-49
- e Valider toutes les fonctions de sécurité → 3-65

4 **Information des utilisateurs sur les risques résiduels** → 4-1

5 **Validation globale de la machine** → 5-1

6 **Mise en circulation de la machine** → 6-1

V **Responsabilité de l'exploitant** → V-1



Annexe
- Comment SICK vous assiste → i-1
- Aperçu des normes applicables → i-5
- Liens utiles → i-8
- Glossaire → i-9
- Notes personnelles → i-12

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.



La sécurité des machines assure la sécurité juridique du fabricant et de l'exploitant. Les utilisateurs de machines attendent qu'on leur propose exclusivement des machines et des appareils sûrs, et ce, partout dans le monde. Parallèlement, il existe partout dans le monde des règles visant à protéger les utilisateurs de machines. Ces règles varient d'une région à une autre. Cependant, elles sont largement unanimes sur les procédés imputables au fabricant pour la construction et la modernisation de machines :

- Lors de la construction de machines, le fabricant doit procéder à une évaluation des risques (également appelée analyse des risques ou étude de risque) pour identifier et évaluer tous les risques et points dangereux possibles.
- En fonction de cette évaluation des risques, le fabricant de la machine doit éliminer ou **réduire** le **risque** par des mesures adéquates. Si le risque ne peut être éliminé par des mesures structurelles ou si le risque résiduel n'est pas tolérable, le fabricant de la machine doit sélectionner et utiliser des équipements de protection adéquats et, le cas échéant, informer l'utilisateur des risques résiduels.
- Pour s'assurer que les mesures prévues sont efficaces, une **validation globale** est obligatoire. Cette validation globale doit évaluer les mesures structurelles aussi bien que techniques ainsi que les mesures d'organisation dans le contexte.

Nous allons vous guider en six étapes, présentées ci-contre, vers une machine sûre.

À propos de ce guide

Qu'est-ce que c'est ?

Voici un guide complet sur les principes réglementaires régissant les machines ainsi que la sélection et l'utilisation d'équipements de protection. À partir des directives, prescriptions et normes européennes en vigueur, nous vous présentons différentes possibilités vous permettant de sécuriser vos machines et de protéger les personnes des accidents. Les exemples et informations de ce guide sont le résultat de longues années d'expérience pratique et représentent des applications typiques.

Le présent guide décrit les obligations réglementaires imposées aux machines au sein de l'Union européenne et leur mise en oeuvre. Les obligations applicables aux machines dans d'autres parties du monde (parex. Amérique du Nord, Asie) sont décrites dans les versions correspondantes de ce guide.

Les informations ci-après ne peuvent ouvrir droit à aucun recours, quelle qu'en soit la base juridique, chaque machine exigeant une solution spécifique en fonction des prescriptions et normes nationales et internationales.

Le présent guide repose sur la dernière version de la Directive Machines (2006/42/CE), applicable seulement à partir du 29.12.2009. En principe, nous faisons référence aux normes actuelles et publiées à la date de publication de ce guide. Si de nouvelles normes autorisent l'application des anciennes normes pendant une période de transition, nous l'avons indiqué aux chapitres correspondants du présent guide.

→ Les références à d'autres normes utiles et sources d'aides sont marquées ci-après par une flèche bleue.

Pour qui est-ce ?

Le présent guide s'adresse aux fabricants, exploitants, constructeurs et intégrateurs d'installations ainsi qu'à tous ceux qui sont responsables de la sécurité des machines. C'est pour des raisons de lisibilité que nous utiliserons principalement la forme masculine dans la suite de ce guide.

Votre équipe de rédaction



De gauche à droite : Otto Görnemann, Hans Simonyi, Rolf Schumacher, Doris Lilienthal, Jürgen Bukowski, Gerhard Dieterle, Carsten Gregorius

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

La sécurité par les hommes pour les hommes

Les exigences de sécurisation des machines ont évolué avec l'automatisation croissante des systèmes. Auparavant, les dispositifs de sécurité étaient considérés comme une gêne dans le processus du travail, c'est pourquoi ils étaient souvent ignorés. L'innovation technologique a permis d'intégrer les équipements de protection dans le processus de travail. Ainsi, ils ne représentent plus un obstacle pour les opérateurs mais, souvent, améliorent même la productivité. C'est pour cette raison que des équipements de protection fiables et intégrés aux processus de travail sont devenus indispensables.



La sécurité est un besoin fondamental

La sécurité est un besoin fondamental de l'homme. Les études montrent que les personnes soumises à des situations de stress permanent sont plus fréquemment sujettes à des maladies psychosomatiques. Bien que l'homme puisse s'adapter à long terme à des situations extrêmes, cela entraîne une contrainte individuelle très élevée.

L'objectif est donc le suivant : **les opérateurs et le personnel de maintenance doivent pouvoir faire confiance à la sécurité d'une machine !**

Cependant, il existe une opinion répandue selon laquelle plus de « sécurité » entraîne une baisse de productivité – en fait, c'est le contraire. Une sécurité accrue entraîne une augmentation de la motivation et de la satisfaction et donc, au final, une hausse de la productivité.

La sécurité est une mission des dirigeants

Les décideurs de l'industrie sont responsables de leurs salariés ainsi que d'une production rentable et efficace. C'est seulement si l'encadrement place la sécurité au sommet de ses préoccupations quotidiennes que le reste du personnel ne s'opposera pas au sujet.

Pour améliorer l'aspect durable de la démarche, les experts recommandent donc l'établissement d'une « culture de sécurité » élargie dans l'entreprise. Ce n'est pas sans raison, puisque neuf accidents sur dix résultent d'erreurs humaines.

L'implication des salariés entraîne l'acceptation

Il est très important de tenir compte des besoins du personnel d'entretien et de maintenance dans la planification du projet.

Seul un concept de sécurité intelligent, adapté au processus de travail et au personnel, peut s'assurer l'acceptation nécessaire.

Le savoir des experts est indispensable

La sécurité des machines dépend en grande partie de l'application correcte des directives et des normes. En Europe, les dispositions réglementaires nationales sont adaptées les unes aux autres par des directives européennes, parex. la Directive Machines.

Ces directives décrivent des exigences générales qui sont concrétisées par des normes. Fréquemment, les normes européennes sont également acceptées hors d'Europe.

Pour mettre en oeuvre ces exigences de manière pratique, il faut une expertise étendue, un savoir-faire applicatif et de longues années d'expérience.


Les directives et normes européennes s'appliquent aux fabricants et aux sociétés procédant à la mise en circulation de machines dans l'espace économique européen.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Directives européennes

L'un des principes de l'Union européenne est la protection de la santé de ses citoyens dans leur environnement personnel aussi bien que professionnel. Un autre principe est la création d'un marché commun au sein duquel la libre circulation des marchandises est assurée.
Pour concrétiser simultanément les objectifs de libre circulation des marchandises et de protection des citoyens, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne ont promulgué différentes directives qui doivent ensuite être transposées dans le droit national des États membres. Les directives définissent des objectifs et exigences de principe et sont autant que possible neutres en termes de technologie.
Dans le domaine de la sécurité des machines et de la protection au travail, les directives suivantes ont été promulguées :

- la Directive Machines, qui s'adresse aux fabricants de machines ;
- la Directive Sociale (directive relative à l'utilisation des installations), qui s'adresse aux exploitants de machines ;
- des directives complémentaires, parex. la Directive Basse tension, la Directive CEM, la Directive ATEX

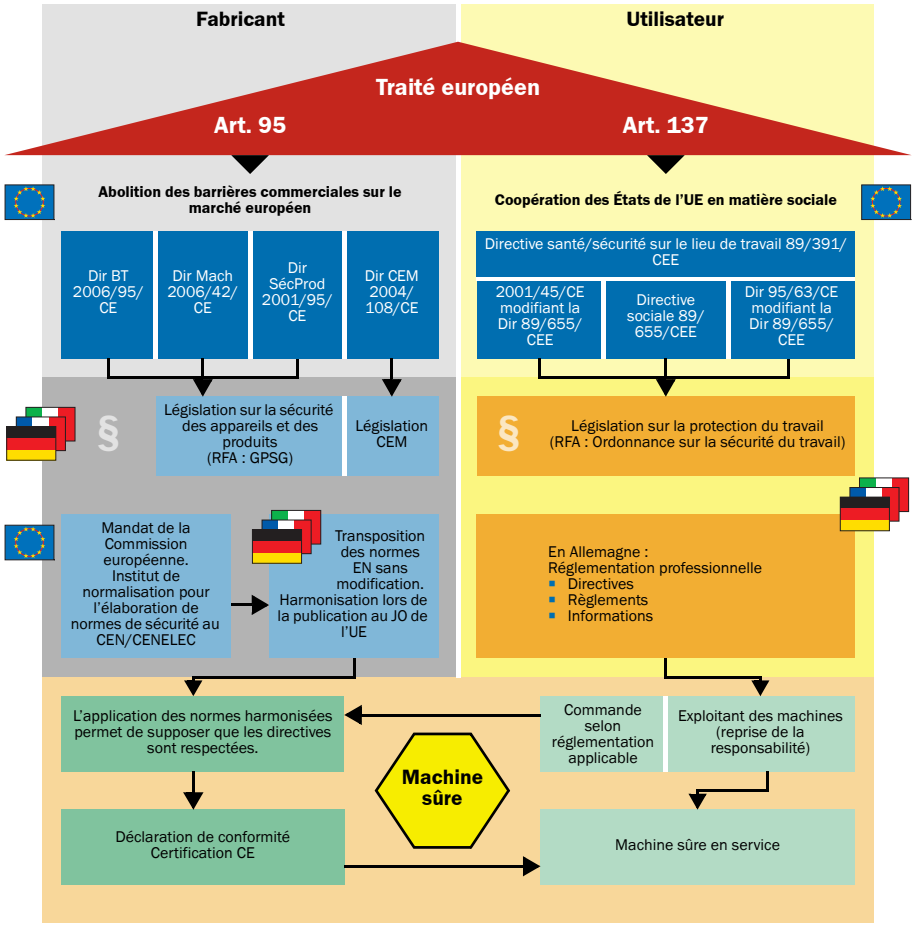

→ Les directives sont accessibles au public, parex. sur le site Internet http://eur-lex.europa.eu/

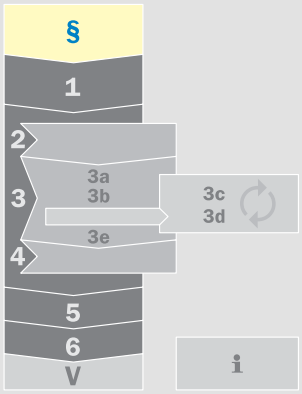

Les exigences relatives à la sécurité des machines et à l'emploi d'équipements de protection sont définies dans les différents pays par des dispositions légales et des normes techniques.

§

Dans ce chapitre ...	Page
→ La Directive Machines	§-2
→ La Directive Sociale (directive relative à l'utilisation des installations)	§-2
→ Obligations du fabricant de machines	§-2
→ Normalisation mondiale	§-5
→ Normalisation européenne	§-5
→ Normalisation nationale	§-5
→ Organismes de contrôle	§-8
→ Assurances	§-8

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

La Directive Machines

La Directive « Machines » 2006/42/CE s'adresse aux fabricants et aux sociétés mettant en circulation des machines et des composants de sécurité. Elle définit les tâches à exécuter pour respecter les exigences de santé et de sécurité applicables aux machines neuves, afin d'abolir les barrières commerciales au sein de l'Europe et de garantir un niveau élevé de sécurité et protection de la santé aux utilisateurs et aux opérateurs.

Elle s'applique à la construction de machines et de composants de sécurité mis en circulation individuellement, ainsi qu'aux machines d'occasion et aux appareils provenant de pays tiers mis sur le marché pour la première fois dans l'espace économique européen (par ex. venant des États-Unis et du Japon).

- En 1989, le Conseil de l'Union européenne a promulgué la Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, connue sous le nom de **Directive Machines** (89/392/CEE).
- En 1995, cette directive devait s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne.
- En 1998, diverses modifications ont été regroupées et consolidées dans la Directive Machines en vigueur (98/37/CE).
- En 2006, une « Nouvelle Directive Machines » (2006/42/CE) a été promulguée. Elle remplace les versions précédentes et son application est obligatoire dans les États membres de l'UE à partir du 29.12.2009.

Jusqu'à la date butoir du 29.12.2009, seule « l'ancienne » Directive Machines (98/37/CE) est applicable !
À partir de cette date, seule la « nouvelle » Directive Machines (2006/42/CE) sera applicable !

La Directive Machines a été transposée comme suit dans ces pays :
- France : Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle
- Suisse : Loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques du 19 mars 1976 (LSIT) modifiée par la loi du 18 juin 1993
- Belgique : Loi sur le bien-être et Code sur le bien-être au travail (De Welzijnswet en de Codex over het Welzijn op het Werk)

Les États membres n'ont pas le droit d'interdire, de limiter ou d'empêcher la mise en circulation et la mise en service de machines et de composants de sécurité conformes à la Directive Machines. Ainsi, aucune loi, ordonnance ou norme nationale ne peut imposer d'exigences plus strictes sur la nature des machines !

La Directive Sociale (directive relative à l'utilisation des installations)

Les obligations de l'employeur sont définies dans la directive relative à l'utilisation des installations. Celle-ci s'applique à l'utilisation des machines et des appareils au poste de travail.

Cette directive vise à s'assurer que l'utilisation des outils de travail respecte des prescriptions minimales afin d'améliorer la sécurité et la protection de la santé.

Chaque État membre peut y ajouter ses propres exigences nationales : par exemple sur le contrôle des installations, les intervalles d'entretien ou de maintenance, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, l'organisation du poste de travail, etc.

Les exigences de la Directive Sociale ainsi que les exigences et instructions nationales sont regroupées dans la législation nationale.



- France : Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail
- Suisse : Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (SR 822.11, LTr)
- Belgique : Loi sur le bien-être et Code sur le bien-être au travail (De Welzijnswet en de Codex over het Welzijn op het Werk)

→ Directive d'utilisation des installations 89/655/CEE : http://eur-lex.europa.eu/

Quelles sont les obligations du fabricant des machines ?

Concevoir des machines sûres

Les fabricants sont tenus de concevoir leurs machines de manière à respecter les principes de sécurité et de santé de la Directive Machines. Les fabricants doivent tenir compte de l'intégration de la sécurité dès la construction des machines. En pratique, cela signifie que le constructeur doit effectuer une évaluation des risques dès la phase de conception d'une machine. Les mesures en résultant peuvent être intégrées directement à la construction. Les étapes 1 à 5 de ce guide décrivent en détail comment procéder.

Élaborer une notice d'instructions

Le fabricant des machines doit élaborer un manuel d'utilisation appelé « notice d'instructions originale ». Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions dans la langue officielle du pays d'utilisation. Cette notice peut être soit la notice d'instructions originale, soit une traduction de cette notice, auquel cas la notice originale doit également être fournie.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Élaborer un dossier technique

Le fabricant des machines doit élaborer un dossier technique. Ce dossier...

- doit contenir tous les plans, calculs, protocoles de contrôle et documents pertinents pour le respect des principes de sécurité et de santé de la Directive Machines ;
- doit être conservée pendant au moins 10 ans après le dernier jour de fabrication de la machine (ou du type de machine) ;
- doit être fourni aux autorités sur demande justifiée.

Remarque : La Directive Machines ne peut générer l'obligation pour le fabricant de fournir le dossier technique à l'acheteur (utilisateur) de la machine.

Déclaration de conformité

Si le fabricant a construit sa machine conformément à la Directive Machines, il doit confirmer légalement le respect de ses exigences en établissant une déclaration de conformité et en marquant la machine (marquage CE). La machine pourra alors être mise sur le marché dans l'espace économique européen.

La Directive Machines explique la procédure complète d'évaluation de la conformité. On distingue deux procédures selon les machines (→ « La procédure européenne d'évaluation de la conformité pour les machines et composants de sécurité » page §-4) :

- **Processus standard :** les machines non listées explicitement à l'annexe IV sont soumises à la procédure standard.
  Les exigences décrites au § « Exigences essentielles de santé et de sécurité » de l'annexe I de la Directive Machines doivent être remplies. Le fabricant appose alors le marquage CE sous sa propre responsabilité, sans intervention d'un organisme de contrôle ou d'une autorité (« autocertification »). Il doit cependant réunir le dossier technique au préalable, afin de pouvoir le fournir aux autorités nationales sur demande.
- **Procédure pour les machines listées à l'annexe IV :** les machines présentant des risques particulièrement élevés sont soumises à une procédure particulière.
  L'annexe IV de la Directive Machine contient une liste des machines et composants de sécurité, dont font partie les équipements de protection électrosensibles tels que les barrières immatérielles de sécurité et les scrutateurs laser. Les exigences décrites au § « Exigences essentielles de santé et de sécurité » de l'annexe I de la Directive Machines doivent au préalable être remplies.
  S'il existe pour ces machines ou composants de sécurité des normes harmonisées couvrant l'ensemble des exigences, le certificat de conformité peut être délivré par trois moyens :
  - autocertification
  - examen CE de type effectué par un organisme de contrôle notifié
  - application d'un système de management de la qualité contrôlé et exhaustif

  S'il n'existe pas de normes harmonisées pour les machines ou si la machine ou des parties de la machine n'ont pas été



construites suivant des normes harmonisées, l'attestation de conformité ne peut être obtenue que comme suit :

- Examen CE de type effectué par un organisme de contrôle notifié : lors de la vérification par un organisme notifié, le fabricant doit mettre sa machine et les documents techniques correspondants à disposition pour qu'un « examen CE de type » puisse déterminer si la machine satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité. L'organisme notifié vérifie la conformité avec les directives et établit une attestation CE de type présentant les résultats des tests.
- application d'un système de management de la qualité contrôlé et exhaustif : le système de qualité doit garantir la conformité aux exigences de la Directive Machines et être contrôlé par un organisme notifié. Le fabricant est d'une manière générale responsable de l'application efficace et correcte du système de qualité. Voir aussi l'annexe X de la Directive Machines.

Marquage CE de la machine

Une fois toutes les conditions remplies, le marquage CE doit être apposé sur la machine.

Attention ! Le marquage CE ne peut être apposé que si la machine respecte toutes les directives européennes qui lui sont applicables (c'est à cette condition qu'un produit peut être mis sur le marché dans l'espace économique européen).

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

Cas particulier : machine incomplète


Souvent, on fabrique et on livre des machines, modules ou composants de machines qui sont très proches de la définition d'une machine, mais qui ne peuvent pas être considérés comme une **machine** au sens de la Directive Machines. La Directive Machines définit comme « quasi-machine » un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Parex., un robot industriel seul représente une quasi-machine. Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine au sens de la directive.

Les quasi-machines peuvent ne pas remplir toutes les exigences de la Directive Machines. Celle-ci réglemente donc leur libre circulation par une procédure spécifique :

- Le fabricant doit respecter toutes les exigences essentielles de la Directive Machines raisonnablement applicables.
- Le fabricant doit établir une déclaration d'incorporation. Celle-ci décrit quelles sont les exigences essentielles de la directive qui sont applicables et satisfaites. Un dossier technique similaire à celui d'une machine doit être élaboré et conservé.
- À la place d'une notice d'instructions, le fabricant doit établir de la même manière une notice d'assemblage et la fournir avec chaque quasi-machine. La langue de cette notice d'assemblage peut être convenue entre le fabricant et l'utilisateur (intégrateur).

→ Cf. également § « Organismes de contrôle, assurances et autorités » page §-8.

La procédure européenne d'évaluation de la conformité pour les machines et composants de sécurité

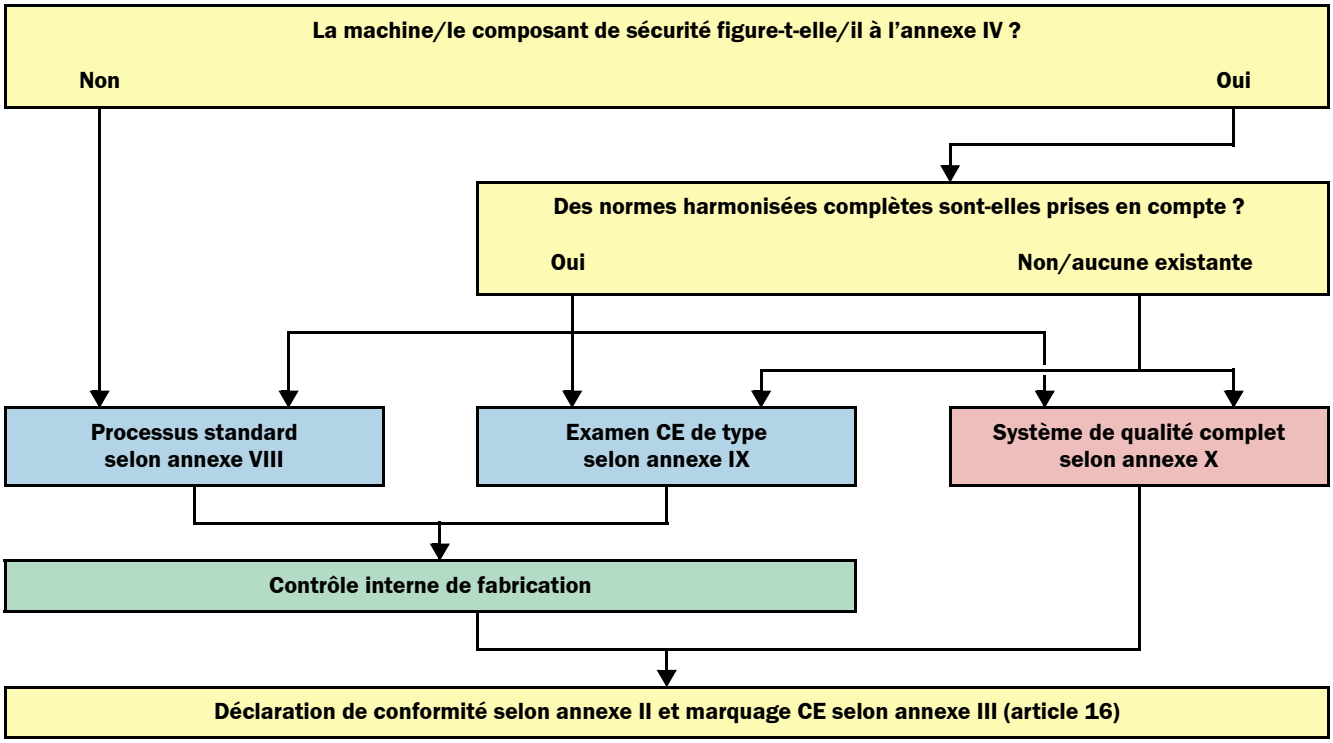

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Normes

Les normes sont des conventions adoptées entre différents groupes d'intérêts (fabricants, utilisateurs, autorités de contrôle et gouvernement). Contrairement à l'opinion répandue, les normes ne sont pas élaborées ou imposées par les gouvernements ou les autorités. Les normes décrivent l'état de la technique au moment de leur élaboration. Ces cent dernières années, les normes nationales ont évolué vers des standards applicables au niveau mondial. Selon le lieu d'utilisation de la machine et des produits, diverses dispositions légales peuvent s'appliquer, exigeant l'application de différentes normes. Le bon choix des normes à appliquer est, pour le fabricant de machines, un outil facilitant le respect des obligations légales.

Organisations et structures de normalisation dans le monde

ISO (International Standardization Organisation)

L'ISO est un réseau mondial d'organismes de normalisation de 157 pays. L'ISO élabore et publie des normes internationales en se concentrant sur les technologies non électriques.

CEI (Commission électrotechnique internationale)

La CEI (ou IEC, International Electrotechnical Commission) est un organisme mondial qui élabore et publie des normes internationales dans le domaine général de l'électrotechnique (parex. électronique, télécommunications, compatibilité électromagnétique, production d'énergie) et des technologies apparentées.

Organisations et structures de normalisation en Europe

CEN
(Comité européen de normalisation/)

Le CEN est un groupe d'organismes de normalisation des pays membres de l'UE, de l'AELE (Association européenne de libre-échange) ainsi que des futurs membres de l'UE. Le CEN élabore les normes européennes (EN) dans le domaine non électrique. Pour éviter que ces normes présentent des obstacles au commerce, le CEN s'efforce de travailler en étroite collaboration avec l'ISO. Le CEN détermine par un vote si les normes ISO doivent être reprises et les publie comme normes européennes.

CENELEC
(Comité européen de normalisation électrotechnique)

Le CENELEC est l'équivalent du CEN dans le domaine de l'électrotechnique ; il élabore et publie les normes européennes (EN) dans ce domaine. Comme entre le CEN et l'ISO, le CENELEC reprend de plus en plus les normes CEI et leur numérotation.

Organisations et structures de normalisation nationales

En règle générale, chaque État membre de l'UE possède son propre organisme de normalisation, parex. DIN, ON, BSI, AFNOR. Ces organismes élaborent et publient les normes nationales conformément aux obligations légales de l'État membre correspondant. Pour garantir de manière uniforme la sécurité et la santé dans l'Union européenne et abolir les barrières commerciales, les normes européennes sont reprises par les organismes de normalisation nationaux. Les rapports entre les normes nationales et les normes européennes sont régis par les principes suivants :

- S'il existe des normes nationales équivalentes à des normes européennes reprises, les normes nationales doivent être retirées.
- S'il n'existe aucune norme européenne applicable pour certains aspects ou certaines machines, les normes nationales existantes peuvent être appliquées.
- Un organisme de normalisation nationale ne peut élaborer une nouvelle norme que s'il a fait part de son projet et qu'aucun intérêt ne s'est manifesté au niveau européen (de la part du CEN ou du CENELEC).

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

Normes européennes relatives à la sécurité des machines

Pour pouvoir mettre en pratique de manière uniforme les exigences et les objectifs définis dans les directives européennes, des normes techniques doivent décrire en détail et concrétiser ces exigences.

L'état de la norme est indiqué par différentes abréviations :

- une norme portant le préfixe « EN » est reconnue et applicable dans tous les États de l'UE ;
- une norme portant le préfixe « prEN » est à l'état de projet ;
- une norme portant le préfixe « HD » possède les mêmes caractéristiques qu'une norme EN, mais avec des adaptations nationales différentes (document d'harmonisation) ;
- une norme contenant en plus le préfixe « TS » est une spécification technique et a la valeur d'un projet de norme ; il en existe deux types, CLC/TS et CEN/TS ;
- un document contenant en plus le préfixe « TR » est un rapport sur l'état de la technique.

Naissance d'une norme européenne harmonisée :

1. la Commission européenne, en tant qu'organe exécutif de l'UE, mandate le CEN ou le CENELEC pour élaborer une norme européenne afin de répondre en détail aux exigences d'une directive.
2. Cette élaboration s'effectue de plus en plus dans des comités internationaux qui définissent les spécifications techniques nécessaires pour répondre aux principales exigences de sécurité de la ou des directives.
3. Dès que la norme est adoptée, elle est promulguée au Journal officiel de l'UE. À partir de là, elle est considérée comme norme européenne harmonisée et appuie la directive correspondante.

- Une norme européenne harmonisée sert de référence et remplace toutes les normes nationales sur le même thème.
- La conformité d'un composant de sécurité ou d'une machine à une norme harmonisée entraîne l'hypothèse qu'il existe une conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies dans les directives, parex. la Directive Machines (effet de présomption).

→ Aperçu de la normalisation : http://www.normapme.com/
→ Vous trouverez une liste des normes ayant un effet de présomption par rapport aux directives sur le site http://europa.eu.int/.

Les différents types de normes

On distingue trois différents types de normes :

Normes A

(Normes fondamentales de sécurité) Elles contiennent des notions de base, des principes de conception et les aspects généraux applicables à toutes les machines.

Normes B

(Normes génériques de sécurité) Elles traitent d'un aspect ou d'un équipement de sécurité applicable à un large éventail de machines. Les normes B sont à leur tour réparties en deux catégories :

- les normes B1 sur des aspects spécifiques de sécurité, parex. la sécurité électrique des machines, le calcul des distances de sécurité, les exigences envers les systèmes de commande
- les normes B2 relatives aux dispositifs de sécurité, parex. les commandes bimanuelles, les dispositifs protecteurs et les équipements de protection électrosensibles

Normes C

Les normes C contiennent toutes les exigences de sécurité relatives à une machine ou à un type de machine spécifique. Lorsqu'une norme de ce type existe, elle est prioritaire sur les normes A ou B.

Cependant, une norme C peut faire référence à une norme B ou A. Dans tous les cas, les exigences de la Directive Machines doivent être respectées.


De nombreuses normes A et B ainsi que des normes C importantes sont en cours de révision. Cela entraîne une nouvelle numérotation des séries de normes EN ISO. Toutefois, il existe en général un délai de transition. Ainsi, une norme juste révisée pourra entrer en vigueur effectivement dans 5 ou 6 ans seulement.

→ Vous trouverez en annexe une liste des normes importantes au § « Aperçu des normes applicables » page i-5.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

Possibilités de sélection des équipements de protection et normes correspondantes

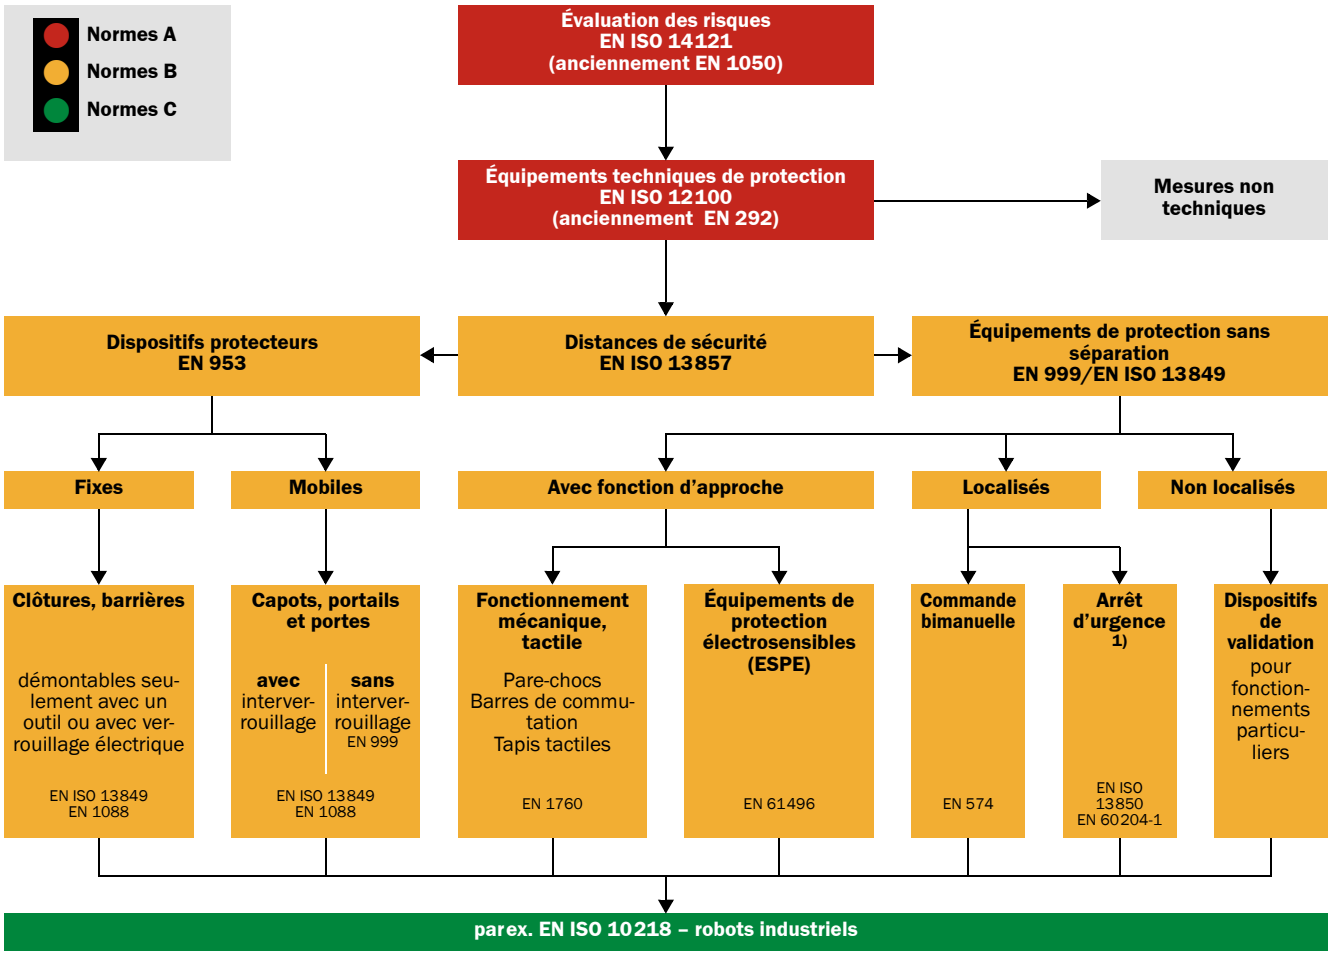

1) L'arrêt d'urgence est une mesure de sécurité, pas un équipement de protection !

- L'application de normes, qu'elles soient harmonisées ou non, n'est pas exigée par la Directive Machines. Cependant, l'application de normes harmonisées entraîne une « présomption de conformité », c'est-à-dire la supposition que la machine répond aux exigences de la Directive Machines.
- S'il existe une norme C pour un type de machine, elle est prioritaire sur toutes les autres normes A et B ainsi que sur les indications du présent guide. Dans ce cas, seule la norme C constitue la base de la présomption de conformité à la directive correspondante.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

Organismes de contrôle, assurances et autorités

Organismes de contrôle

Les organismes de conseil en sécurité

Les entreprises qui veulent savoir si leurs machines sont conformes aux directives européennes et normes en vigueur peuvent consulter un organisme de conseil en sécurité.

Les organismes agréés

Les organismes agréés sont des organismes de contrôle qui certifient le respect de procédures et de critères de contrôle des institutions nationales reconnues. Il s'agit notamment d'organismes professionnels et de caisses de prévoyance qui disposent généralement d'établissements de contrôle technique très compétents.

Les organismes notifiés

Chaque État de l'UE est tenu de désigner des organismes de contrôle conformément aux exigences minimales définies par la directive Machine et de déclarer ces organismes à la Commission européenne à Bruxelles.

Seuls ces organismes sont habilités à réaliser des examens CE de type et à délivrer des attestations CE de type pour les machines et les composants de sécurité figurant à l'annexe IV de la directive. Tous les organismes notifiés ne peuvent pas tester tous les types de produits ou de machines : de nombreux organismes notifiés ne sont habilités que pour des domaines d'activité particuliers.

Assurances

Les caisses de prévoyance professionnelles

En Allemagne, les caisses de prévoyance professionnelles et d'autres organismes supportent l'obligation légale d'assurance contre les accidents. Les caisses de prévoyance professionnelles sont organisées en associations professionnelles pour mieux répondre aux exigences spécifiques de chaque branche d'activité.

Les compagnies d'assurance

De nombreuses compagnies d'assurance possèdent des organismes de conseil qui offrent des conseils techniquee compétents, en particulier en vue d'éviter des risques de recours en responsabilité qui résulteraient d'une méconnaissance ou du non-respect d'exigences légales.

Autorités de surveillance des marchés

Dans les États de l'UE et de l'AELE (Association européenne de libre-échange), la protection du travail et la surveillance des marchés sont sous la responsabilité d'autorités nationales, par exemple :

- en France, le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi ;
- en Belgique, le Service public fédéral (SPF) Emploi, travail et concertation sociale ;
- en Suisse, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est chargé de la surveillance des marchés, tandis que l'application des règles est prise en charge par la Suva (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt), qui se distingue également par sa grande compétence technique.

→ Vous trouverez les principales adresses utiles en annexe, au § « Liens utiles » page i-8.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§

Résumé : Lois, directives, normes

En tant que fabricant de machines, vous devez respecter les exigences de la Directive Machines, entre autres :

- Vous devez respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé de la Directive Machines.
- Vous devez planifier l'intégration de la sécurité dès la conception.
- Vous devez appliquer soit la procédure standard, soit la procédure applicable aux machines de l'annexe IV de la Directive Machines pour déclarer la conformité de votre machine.
- Vous devez établir un dossier technique de la machine, contenant en particulier tous les documents de conception relatifs à la sécurité.
- Vous devez fournir une notice d'instructions dans la langue officielle du pays d'utilisation. La version d'origine est également à joindre.
- Vous devez remplir une déclaration de conformité et apposer sur la machine ou le composant de sécurité le marquage CE.

En tant qu'exploitant de machines, vous devez respecter les exigences de la Directive Sociale (directive relative à l'utilisation des installations) :

- Vous devez respecter les exigences de la Directive Sociale.
- Vous devez vous informer pour savoir s'il existe d'autres exigences nationales (par ex. contrôle des installations, intervalles de maintenance ou d'entretien, etc.) et, le cas échéant, les respecter.

Normes

- Les normes techniques concrétisent les objectifs définis dans les directives européennes.
- L'application de normes harmonisées entraîne une « présomption de conformité », c'est-à-dire la supposition que la machine répond aux exigences de la directive correspondante. Si vous sélectionnez et respectez correctement les normes applicables à votre machine ou à votre installation, vous pouvez supposer que celle-ci respecte les obligations légales.
- Les normes sont réparties en trois groupes : normes A (normes fondamentales), normes B (normes de groupe) et normes C (normes de sécurité de machines). Lorsqu'une norme C existe, elle est prioritaire sur les normes A ou B.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

§


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 1 : Évaluation des risques


Lors de la conception d'une machine, les risques possibles doivent être analysés et, si nécessaire, des mesures doivent être prévues pour protéger les opérateurs des risques existants.
Pour assister le fabricant de machines dans cette tâche, les normes définissent et décrivent le processus d'évaluation des risques. Une évaluation des risques est une suite d'étapes logiques permettant l'analyse et l'évaluation systématiques des risques. La machine doit être conçue et construite en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques.
Lorsque c'est nécessaire, l'évaluation des risques est suivie d'une réduction des risques, étape au cours de laquelle des mesures de protection adéquate sont mises en œuvre. L'application de mesures de protection ne doit pas générer de nouveaux risques. Il peut être nécessaire de répéter tout le processus d'évaluation et de réduction des risques pour éliminer autant que possible les dangers et réduire suffisamment les risques identifiés.
De nombreuses normes C présentent l'évaluation des risques en fonction de la machine et des applications.
Lorsqu'aucune norme C n'est applicable ou si les normes existantes sont insuffisantes, on peut utiliser les informations des normes A et B.

→ Évaluation des risques – norme A : EN ISO 14121
→ Réduction des risques – norme A : EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2

Le processus d'évaluation des risques

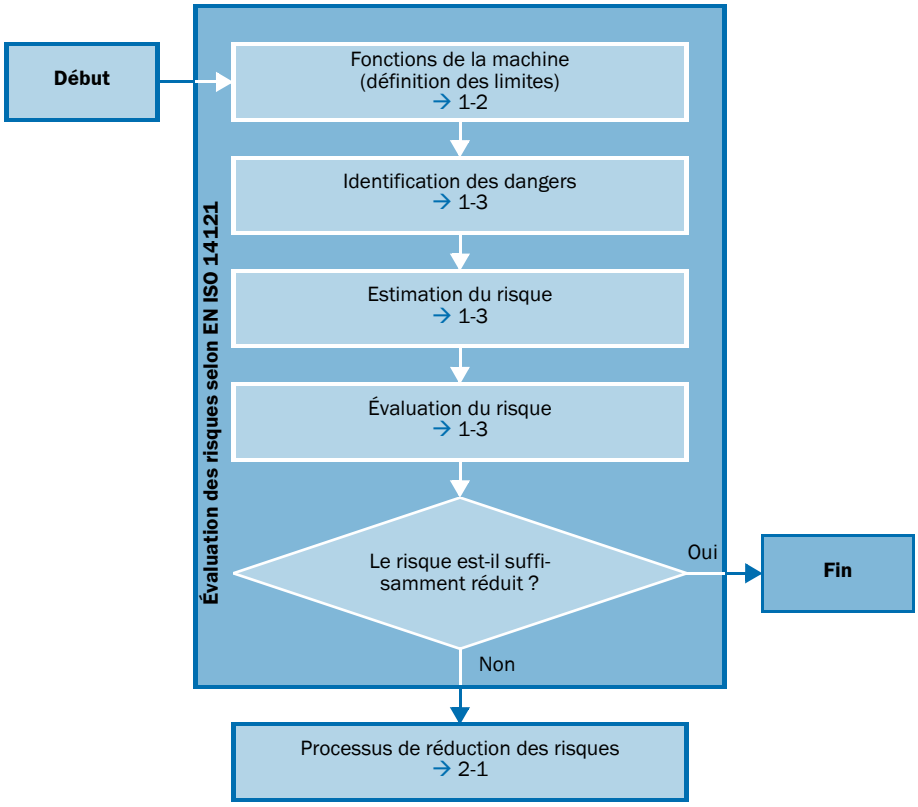

- Le processus doit être appliqué à tous les dangers. Il doit être répété (processus itératif) tant que le risque résiduel n'est pas réduit à un niveau acceptable.
- Les résultats de l'évaluation des risques et la procédure appliquée doivent être consignés dans le dossier technique.

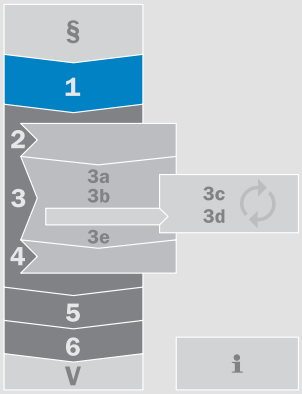

1

Dans ce chapitre ...	Page
→ Processus d'évaluation des risques	1-1
→ Fonctions de la machine	1-2
→ Identification des dangers	1-3
→ Estimation & évaluation du risque	1-3
→ Documentation	1-3
→ Safexpert	1-4
→ Résumé	1-5

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Fonctions de la machine (définition des limites)

L'évaluation des risques commence en définissant les fonctions de la machine. Il peut s'agir :

- des spécifications de la machine (ce qu'elle produit, sa productivité maximale, les matières premières prévues) ;
- de son encombrement et du lieu d'installation prévu ;
- de sa durée de vie prévue ;
- des fonctions et modes de fonctionnement souhaités ;
- des dysfonctionnements et défaillances à prévoir ;
- des personnes prenant part au processus de la machine ;
- des produits associés à la machine ;
- de l'usage correct mais aussi des comportements inopinés des opérateurs ou des mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles (abus) de la machine

Mauvaise utilisation prévisible

Exemples de comportements inopinés raisonnablement envisageables des opérateurs ou de mauvaises utilisations prévisibles :

- perte de contrôle de l'opérateur sur la machine (en particulier pour les machines tenues à la main ou mobiles) ;
- comportement réflexe de personnes en cas de dysfonctionnement, de défaillance ou de panne pendant l'utilisation de la machine ;
- comportement erroné par manque de concentration ou d'attention ;
- comportement erroné dû à l'exécution d'une tâche sur le principe du « chemin de moindre résistance » ;
- comportement lié à la pression de maintenir la machine en service à tout prix ;
- comportement de groupes de personnes spécifiques (par ex. enfants, jeunes, personnes handicapées)

Dysfonctionnements et défaillances à prévoir

Les dysfonctionnements et défaillances des composants nécessaires aux fonctions de la machine (en particulier du système de commande) génèrent un fort potentiel de danger. Exemples :

- changement de direction de laminage (mains happées) ;
- déplacement du robot hors de sa zone de travail habituelle.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Identification des dangers

Une fois les fonctions de la machine définies vient l'étape la plus importante de l'évaluation des risques. Il s'agit de procéder à l'identification systématique des dangers, situations dangereuses et/ou événements dangereux prévisibles.

En particulier, le fabricant de machines doit tenir compte des dangers suivants...	**... dans toutes les phases de durée de vie de la machine.**
▪ dangers mécaniques ▪ dangers électriques ▪ dangers thermiques ▪ dangers dus au bruit ▪ dangers dus aux oscillations ▪ dangers dus au rayonnement ▪ dangers dus aux matériaux et aux substances ▪ dangers dus à la négligence des principes ergonomique lors de la conception des machines ▪ dangers de glissade, faux pas et chute ▪ dangers liés à l'environnement d'utilisation de la machine ▪ dangers résultant de combinaisons des dangers ci-dessus	▪ transport, assemblage et installation ▪ mise en service ▪ réglage ▪ fonctionnement normal et dépannage ▪ maintenance et nettoyage ▪ mise hors service, démontage et élimination

Estimation & évaluation du risque

Une fois les dangers identifiés, chaque situation dangereuse envisagée doit faire l'objet d'une **estimation du risque**.

Risque = **Sévérité des dommages** × **Probabilité d'occurrence**

Le risque associé à la situation dangereuse dépend des éléments suivants :

- l'étendue des dommages que ce danger peut causer (blessure légère ou grave, etc.)
  et
- la probabilité d'occurrence de ces dommages. Celle-ci résulte :
  - de l'exposition au danger d'une / des personnes,
  - de l'occurrence d'un événement dangereux et
  - des possibilités techniques et humaines d'éviter ou de limiter les dommages.

Pour évaluer les risques, il existe divers outils : tableaux, méthodes numériques, etc.

L'**évaluation du risque** détermine, à partir des résultats de l'estimation du risque, s'il est nécessaire d'utiliser des mesures de protection et quand la réduction requise des risques est atteinte.

→ Outils et tableaux : Rapport technique – ISO/TR 14121-2

Documentation

La documentation relative à l'évaluation des risques doit indiquer la procédure appliquée, les résultats visés ainsi que les renseignements suivants :

- données sur la machine, par ex. spécifications, limites, utilisation correcte, etc. ;
- hypothèses importantes utilisées, par ex. charges, valeurs de résistance, coefficients de sécurité ;
- tous les dangers, situations dangereuses et événements dangereux pris en compte ;
- les données utilisées et leur source, par ex. récits d'accidents et expérience de réduction des risques sur des machines comparables ;
- une description des mesures de protection appliquées ;
- une description des objectifs de réduction des risques visés au moyen de ces mesures de protection ;
- les risques résiduels associés à la machine ;
- tous les documents établis pendant l'évaluation des risques.


La Directive Machines n'exige pas que la documentation relative à l'évaluation des risques soit fournie avec la machine !

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


1

Évaluation des risques avec Safexpert

Ce processus d'évaluation des risques est reproduit dans Safexpert®, un logiciel d'aide à la démarche sécurité pour le marquage CE de vos machines. Il simplifie votre tâche grâce aux outils graphiques, listes, arbres de sélection et matrices qui vous permettront de structurer votre analyse des risques et de déterminer le niveau de sécurité nécessaire à votre système de commande. L'utilisateur est guidé pas à pas dans les exigences légales et normatives. Le gestionnaire de normes permet d'assurer l'actualisation permanente des normes nécessaires. Les dangers sont pris en compte séparément pour chaque point dangereux et chaque phase de vie de la machine. L'évaluation individuelle des dangers permet d'optimiser le choix des mesures à appliquer pour réduire les risques. Safexpert utilise une combinaison de graphiques et de tableaux des risques. L'évaluation est présentée avant (IN) et après (OUT) l'application de la mesure de sécurité (par ex. équipement de protection). Le risque est évalué sur une échelle de 0 (aucun risque) à 10 (risque maximum).

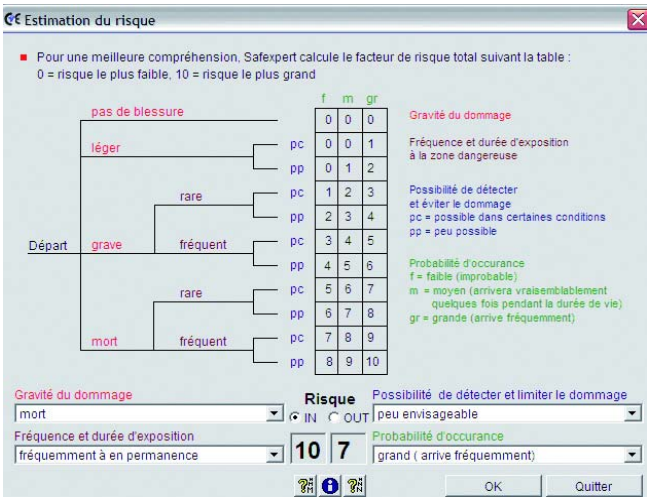

Safexpert ne sert pas seulement à l'évaluation des risques. Ce logiciel permet de réaliser et de documenter efficacement l'ensemble du processus de conformité selon la Directive Machines.

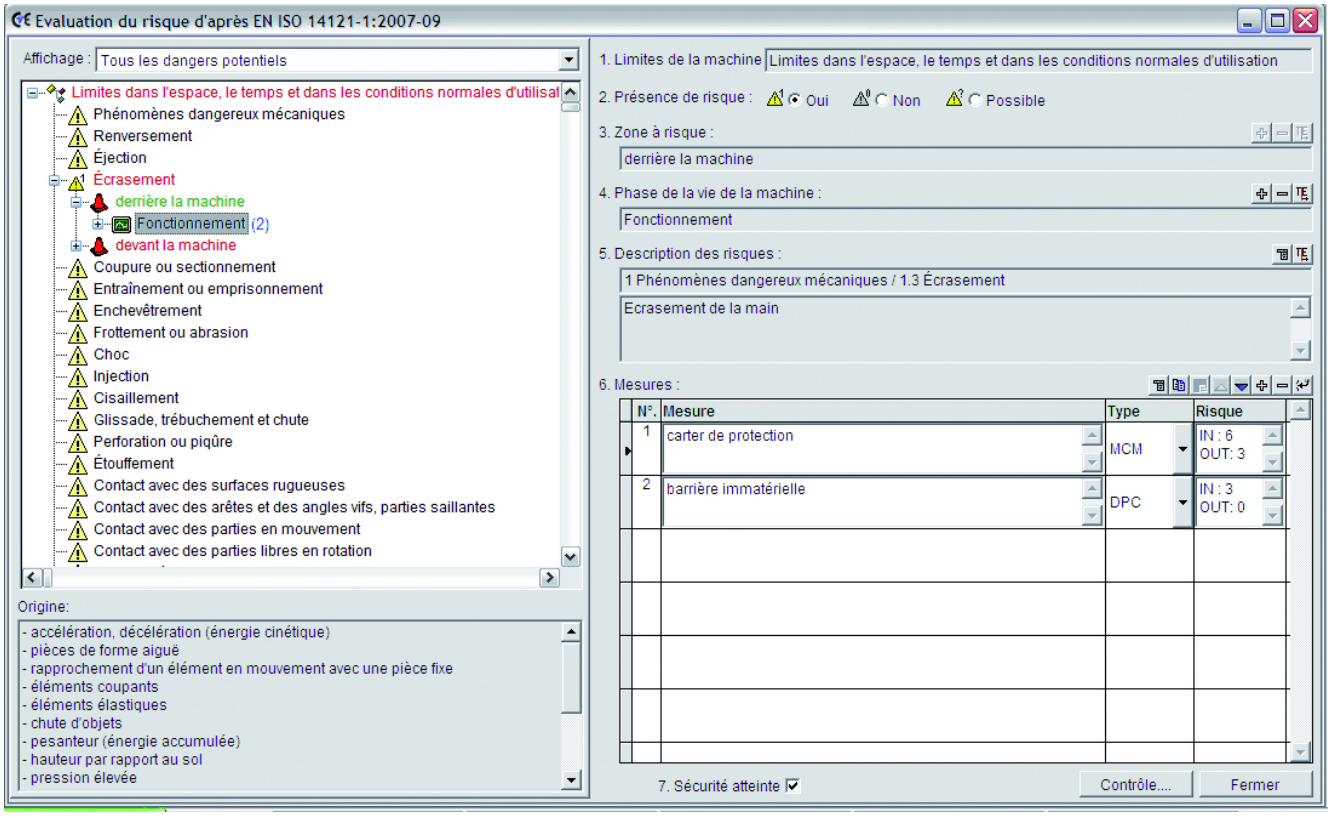

→ Une version de démonstration avec visite guidée de Safexpert est disponible sur le site Internet http://www.sick.com/safexpert/

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé : Évaluation des risques

Généralités

- Réaliser une évaluation des risques pour tous les dangers possibles. Ce processus itératif doit prendre en compte tous les dangers et risques jusqu'à ce qu'il ne subsiste au maximum que des risques résiduels acceptables.

Processus d'évaluation des risques

- Commencer l'évaluation des risques en définissant les fonctions de la machine.
- Dans l'évaluation des risques, tenir compte en particulier des dysfonctionnements et défaillances envisageables.
- Ensuite, identifier les dangers (mécaniques, électriques, thermiques, etc.) émanant de la machine. Tenir compte de ces dangers dans toutes les phases de la durée de vie de la machine.
- Évaluer les risques liés aux dangers identifiés. Ces risques dépendent de l'étendue et de la probabilité d'occurrence des dommages.
- Documenter les résultats de l'évaluation des risques.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Étapes 2 à 4 : Réduction des risques

Lorsque l'évaluation des risques a montré que des mesures sont nécessaires pour réduire ces risques, il faut appliquer la méthode en 3 étapes.


La méthode en 3 étapes

Pour choisir les mesures à mettre en œuvre, le fabricant de machines doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :

1. Conception sûre : éliminer ou réduire les risques dans la mesure du possible (intégration de la sécurité lors de la conception et la construction de la machine) ;
2. Mesures techniques de protection : prendre les mesures de protection nécessaires contre les risques impossibles à éliminer par des mesures de conception ;
3. Information des utilisateurs sur les risques résiduels

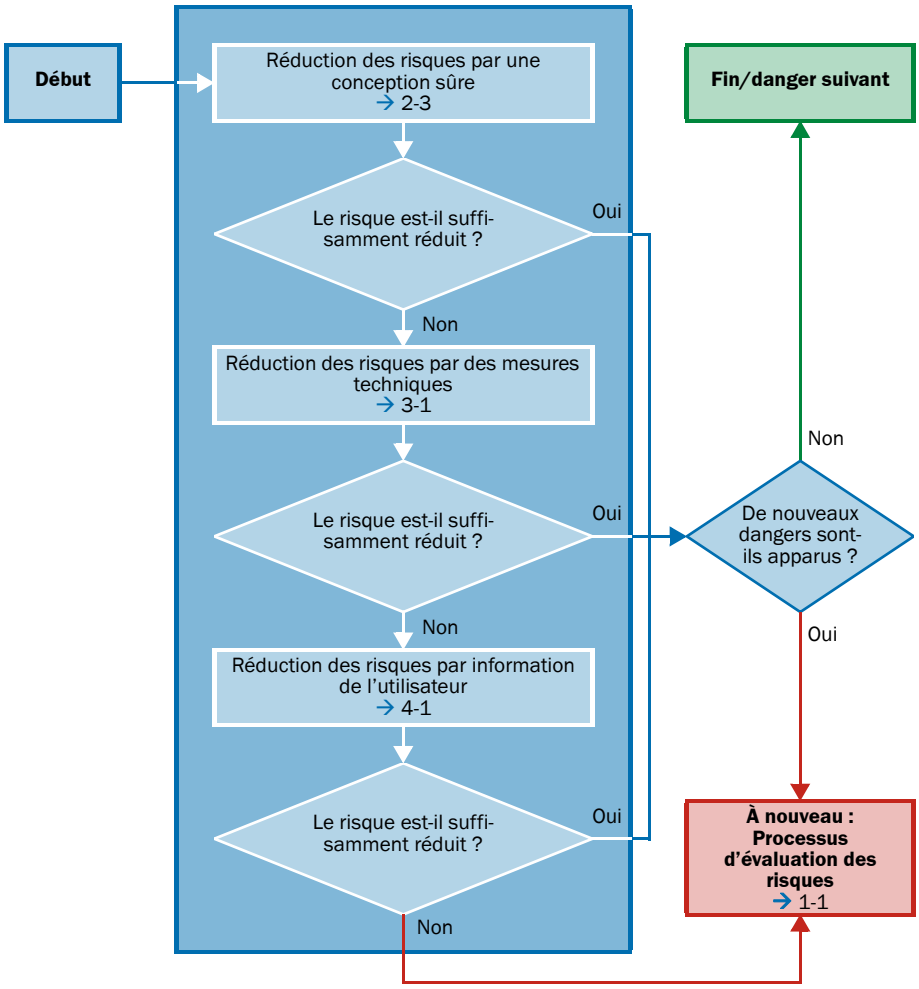

→ Principes sur le processus de réduction des risques : EN ISO 12100-1, -2 (normes A)

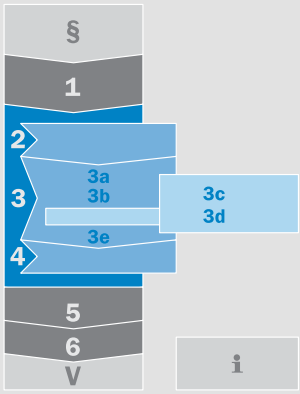

2

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 2 : Conception sûre (sécurité inhérente à la conception)

Une conception sûre est la première et la principale étape du processus de réduction des risques. Les dangers possibles doivent être exclus dès la conception. L'efficacité d'une conception sûre est manifestement la meilleure.

Les aspects de la conception sûre concernent la construction de la machine elle-même et les effets mutuels entre les personnes menacées et la machine.

Exemples :

- construction mécanique ;
- principe d'utilisation et de maintenance ;
- équipement électrique (sécurité électrique, CEM) ;
- principes d'arrêt en cas d'urgence ;
- circulation des fluides ;
- matières et lubrifiants utilisés ;
- fonctions des machines et processus de production.

Dans tous les cas, tous les composants doivent être sélectionnés, utilisés et adaptés afin que la sécurité des personnes soit au premier plan si la machine subit une défaillance. Il faut également s'efforcer d'éviter les dommages à la machine et à son environnement.

Tous les éléments de conception des machines doivent être spécifiés de telle sorte qu'ils fonctionnent dans les limites admissibles. En principe, la conception doit être réalisée de manière aussi simple que possible. Autant que possible, les fonctions de sécurité doivent être clairement séparées des autres.


Construction mécanique

Le premier objectif de tout projet doit être d'éviter l'apparition même des dangers. Par exemple, on pourra :


- éviter les angles vifs, les coins et les parties saillantes ;
- éviter les points d'écrasement et de cisaillement et les zones d'entraînement ;
- limiter l'énergie cinétique (masse et vitesse) ;
- respecter les principes ergonomiques.

Souvent, le simple bon sens suffit ; sinon, nous renvoyons aux ouvrages spécialisés.

Exemple : éviter les points de cisaillement

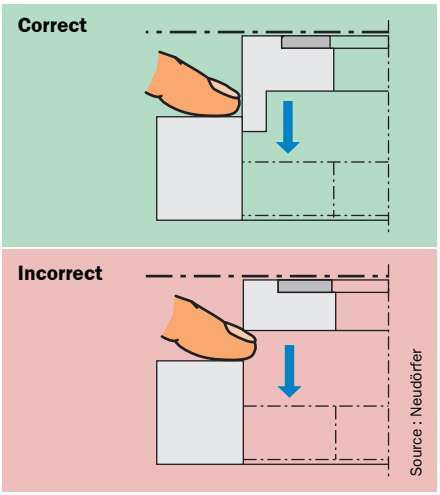


Exemples : éviter les zones d'entraînement

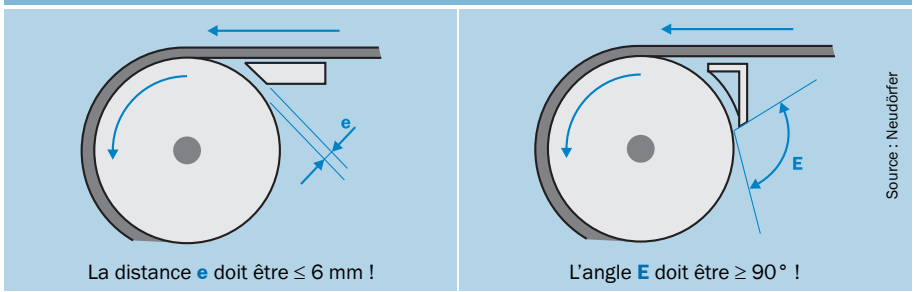

La distance **e** doit être ≤ 6 mm !

L'angle **E** doit être ≥ 90° !

→ Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin u.a., ISBN 978-3-540-21218-8 (3è édition 2005)

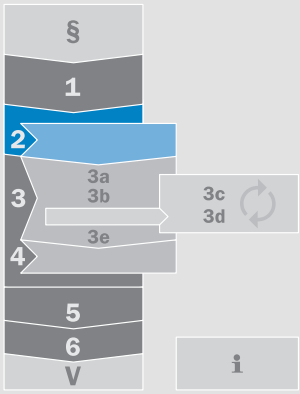

2

Dans ce chapitre ...	Page
→ Construction mécanique	2-3
→ Principe d'utilisation et de maintenance	2-4
→ Équipement électrique	2-4
→ Arrêt	2-8
→ Compatibilité électromagnétique (CEM)	2-9
→ Technologie des fluides	2-10
→ Utilisation en atmosphères explosibles	2-11

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Principe d'utilisation et de maintenance

La nécessité de s'exposer à la zone dangereuse doit être aussi réduite que possible. Par exemple, on peut :

- utiliser des postes de chargement et déchargement automatisés ;
- réaliser les travaux de réglage et de maintenance « de l'extérieur » ;
- utiliser des composants fiables et disponibles pour éviter les travaux de maintenance ;
- appliquer des principes d'utilisation clairs et sans équivoque, par exemple un marquage clair des organes de commande.

Code de couleurs

Les organes de commande des boutons-poussoirs ainsi que les témoins lumineux ou les affichages sur écran doivent être repérés par des couleurs. Chaque couleur a une signification particulière.

→ Équipement électrique des machines : EN 60204-1

Signification générale des couleurs pour les organes de commande

Couleur	Signification	Explication
blanc gris noir	non spécifique	démarrage de fonctions
vert	sûr	actionner dans le cadre d'une utilisation sûre ou pour préparer un fonctionnement sûr
rouge	urgence	actionner en cas de situation dangereuse ou d'urgence
bleu	directive	actionner dans une situation nécessitant une action immédiate
jaune	anormal	actionner en cas de situation anormale

Signification générale des couleurs pour les témoins lumineux

Couleur	Signification	Explication
blanc	neutre	à utiliser en cas de doute sur l'application de la couleur verte, rouge, bleue ou jaune
vert	état normal	
rouge	urgence	situation dangereuse, agir immédiatement
bleu	obligatoire	indique une situation nécessitant obligatoirement une action de l'opérateur
jaune	anormal	situation anormale, situation critique imminente

Équipement électrique

Des mesures sont nécessaires pour éviter les dangers électriques sur les machines. On distingue à ce sujet deux types de dangers :

- dangers résultant du courant électrique, c'est-à-dire dangers provoqués par un contact direct ou indirect ;
- dangers résultant de situations causées indirectement par des défauts dans le système de commande.

→ Vous trouverez ci-après des éléments importants pour la conception de l'équipement électrique.
→ Équipement électrique des machines : EN 60204-1
→ Directive Basse tension 2006/95 CE

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Raccordement au secteur


Le raccordement au secteur est l'interface entre l'équipement électrique de la machine et le secteur. Le raccordement doit respecter les dispositions de l'exploitant du réseau.
Pour les applications de sécurité en particulier, une alimentation stable est nécessaire. Les dispositifs d'alimentation doivent donc pouvoir supporter des microcoupures secteur.


Mise à la terre

Le système de mise à la terre caractérise d'une part le type de liaison avec la terre du circuit secondaire du transformateur d'alimentation et d'autre part le type de mise à la terre des éléments de l'équipement électrique. Il existe trois systèmes de mise à la terre standardisés au niveau international :

- système TN
- système TT
- système IT

La mise à la terre est une liaison conductrice avec le sol. On distingue la terre de protection, utilisée pour la sécurité électrique, et la terre fonctionnelle FE, utilisée à d'autres fins. Le système de conducteur de terre comprend la terre, les conducteurs de liaison et les bornes correspondantes. Tous les éléments de l'équipement électrique de l'alimentation doivent être connectés au système de conducteurs de terre pour assurer l'équilibrage de potentiel. L'équilibrage de potentiel est une précaution élémentaire pour la protection en cas de défaillance.

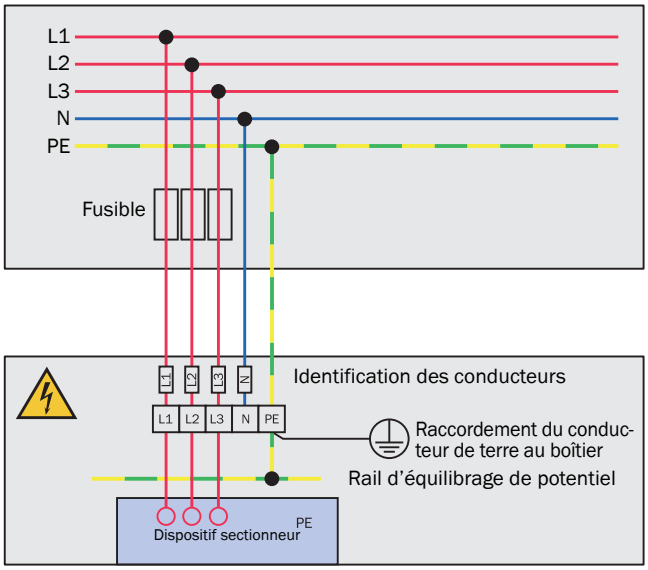

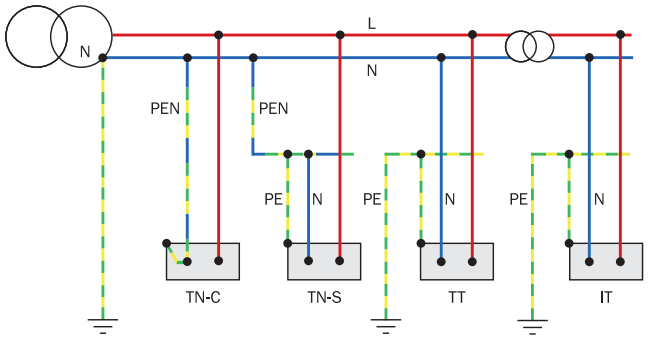

Système TN

Le système TN représente la forme d'alimentation secteur la plus fréquente dans les installations à basse tension. Dans le système TN, le neutre du transformateur est directement relié à la terre (terre fonctionnelle) ; les éléments des produits raccordés sont reliés au neutre du transformateur via le conducteur de terre (PE).
Selon la section des conducteurs, les conducteurs PE et N sont sous forme de câble combiné (système TN-C) ou de deux câbles indépendants (système TN-S).

Système TT

Dans un système TT, le neutre du transformateur d'alimentation est mis à la terre comme dans un système TN-S. Les conducteurs de terre raccordés au boîtier conducteur de l'appareil ne sont pas reliés au neutre, mais mis à la terre séparément. Les éléments de l'appareil peuvent également être mis à la terre par un connecteur de terre commun.
Les systèmes TT ne sont généralement utilisés qu'avec des disjoncteurs différentiels.
L'avantage du système TT réside dans sa plus grande fiabilité sur les longues lignes transfrontalières.

Système IT

Dans un système IT, les boîtiers conducteurs des appareils sont mis à la terre comme dans un système TT, mais le neutre du transformateur d'alimentation ne l'est pas. Les installations dont la coupure représente un certain risque et qui ne doivent pas être déconnectées en cas de court-circuit d'un seul élément ou d'un seul contact à la terre sont réalisées sous forme de système IT. Dans le domaine de la basse tension, les systèmes IT sont par exemple prescrits pour alimenter les blocs opératoires et les soins intensifs dans les hôpitaux.

→ Mesures de protection : HD 60364-4-41 (CEI 60364-4-41, avec adaptations nationales variables)

Dispositifs sectionneurs

Pour chaque raccordement au secteur d'une ou plusieurs machines, un dispositif sectionneur doit être prévu. Il doit permettre de séparer l'équipement électrique de l'alimentation :

- sectionneur à coupure en charge pour catégorie d'emploi AC-23B ou DC-23B ;
- sectionneur à contact auxiliaire pour une précoupure de la charge
- disjoncteur
- connecteur/combinaison de connecteurs jusqu'à 16 A/3 kW

Certains circuits électriques, tels que les circuits de commandes de verrouillage, ne doivent pas être coupés par le dispositif sectionneur. Dans ce cas, des précautions spécifiques doivent être prises pour garantir la sécurité des opérateurs.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Dispositif de coupure pour la prévention des démarrages intempestifs

Pendant les travaux de maintenance, les intervenants ne doivent pas être mis en danger par un démarrage de la machine ou une remise sous tension. Pour cela, il faut prévoir des moyens permettant d'empêcher la fermeture involontaire et/ou erronée du dispositif sectionneur. Par exemple, on peut cadenasser la poignée d'un interrupteur général en position **Arrêt**.

Ce dispositif de coupure n'est pas adapté comme mesure de protection en cas d'intervention brève nécessaire dans la zone dangereuse.

Protection contre les chocs électriques

Classes de protection

La division en classes de protection indique par quels moyens on peut assurer la sécurité face à une défaillance unique. Par contre, cette répartition ne donne pas d'indications sur la hauteur de la protection.



Classe de protection I

Entrent dans cette catégorie tous les appareils à isolation simple (isolation de base) avec un conducteur de terre. Le fils de terre doit être connecté sur la borne portant le symbole ci-contre ou l'indication PE et doit être de couleur vert-jaune.



Classe de protection II

Les appareils de classe II possèdent une isolation renforcée ou doublée et n'ont pas de connexion à la terre. Cette mesure de protection est également appelée double isolation. Aucun conducteur de terre ne doit être branché.



Classe de protection III

Les appareils de classe III utilisent la basse tension de protection et ne nécessitent donc aucune protection explicite.

Basse tension de protection TBTS/TBTP

La basse tension de protection, ou basse tension de sécurité, va jusqu'à 50 volts efficaces en courant alternatif et jusqu'à 120 volts en courant continu. En outre, au-dessus du seuil de 75 volts en courant continu, les exigences de la directive Basse tension s'appliquent.

En cas d'utilisation dans des locaux habituellement secs, il est possible de se passer de protection contre un contact direct (protection de base) lorsque la tension ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif (tension efficace) ou 60 volts en courant continu (tension sans harmoniques). L'absence d'harmoniques est constatée par la superposition de la tension continue sur une portion sinusoïdale de tension alternative d'au maximum 10 % efficace.

Le circuit basse tension de protection doit être correctement séparé des autres circuits électriques (lignes de fuite et entrefers suffisants, isolation, raccordement des circuits électriques au connecteur de terre, etc.).

On distingue deux types de basse tension :

- TBTS (très basse tension de sécurité)
- TBTP (très basse tension de protection)

La basse tension de protection ne doit pas être générée à partir du secteur par des autotransformateurs, des diviseurs de tension ou des résistances additionnelles.


Désignation	Type de séparation		Connexion à la terre ou à un connecteur de terre	
	Sources d'alimentation	Circuits électriques	Circuits électriques	Boîtiers
TBTS	Sources d'alimentation à séparation sûre, par ex. un transformateur de sécurité ou des sources d'alimentation équivalente	Circuits électriques à séparation sûre	Circuits électriques non mis à la terre	Les boîtiers ne doivent pas être mis à la terre intentionnellement ni raccordés à un conducteur de terre.
TBTP			Circuits électriques mis à la terre	Les boîtiers peuvent être mis à la terre ou connectés à un conducteur de terre

→ Classes de protection : EN 50178
→ Sécurité des transformateurs : série EN 61588

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Mesures / indices de protection

Les indices de protection décrivent la protection d'un appareil contre la pénétration d'eau (pas de vapeur) et de particules étrangères (poussières). En outre, ils décrivent la protection contre le contact direct avec des éléments sous tension. Cette protection est en principe toujours obligatoire, même à basse tension. Tous les éléments accessibles restant sous tension après la coupure doivent posséder au minimum l'indice de protection IP 2x et les armoires électriques au minimum l'indice IP 54.

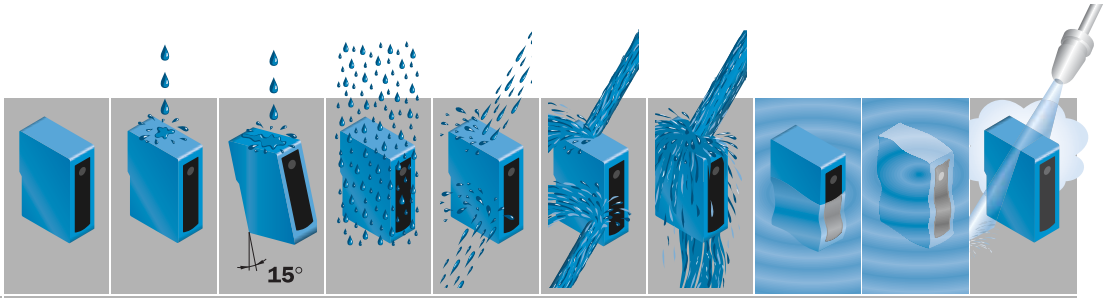

1er chiffre : protection contre la pénétration d'éléments solides	**2e chiffre :** protection contre la pénétration d'eau (pas de vapeur d'eau, pas d'autres liquides !)									
	IP ...0	**IP ...1**	**IP ...2**	**IP ...3**	**IP ...4**	**IP ...5**	**IP ...6**	**IP ...7**	**IP ...8**	**IP ...9K**
	Aucune protection	Gouttes d'eau verticales	Gouttes d'eau en biais	Gouttes en pluie	Projections d'eau	Jets d'eau	Paquets de mer	Immersion temporaire	Immersion prolongée	100 bars, 16 l/min, 80 °C
IP 0... Aucune protection	IP 00									
IP 1... Taille du corps étranger ≥ 50 mm ∅	IP 10	IP 11	IP 12							
IP 2... Taille du corps étranger ≥ 12 mm ∅	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
IP 3... Taille du corps étranger ≥ 2,5 mm ∅	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
IP 4... Taille du corps étranger ≥ 1 mm ∅	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44					
IP 5... Protégé contre la poussière	IP 50			IP 53	IP 54	IP 55	IP 56			
IP 6... étanche à la poussière	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67		IP 69K

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

→ Degrés de protection des boîtiers : EN 60529

Arrêt

Outre l'arrêt du fonctionnement normal, une machine doit pouvoir être arrêtée en cas d'urgence pour des raisons de sécurité.

Exigences

- Chaque machine doit être équipée d'un dispositif de commande permettant l'arrêt normal de la machine entière.
- Il faut au moins une fonction d'arrêt de catégorie 0. Des fonctions d'arrêt de catégorie 1 et/ou 2 peuvent être nécessaires du fait des exigences de sécurité de fonctionnement de la machine.
- Une commande d'arrêt de la machine doit être prioritaire sur les commandes de mise en marche. Lorsque la machine ou ses pièces dangereuses ont été arrêtées, l'alimentation de l'entraînement doit être interrompue.

Catégories d'arrêt

Les exigences de sécurité de fonctionnement de la machine nécessitent des fonctions d'arrêt réparties dans différentes catégories. Ne pas confondre les catégories d'arrêt avec les catégories selon la norme EN 954-1 ou EN ISO 13849-1.

Catégorie d'arrêt 0	Coupure de l'alimentation des éléments d'entraînement (arrêt non commandé)
Catégorie d'arrêt 1	La machine passe à un état sûr, puis l'alimentation des éléments d'entraînement est coupée
Catégorie d'arrêt 2	La machine passe à un état sûr, mais l'alimentation n'est pas coupée

→ Équipement électrique des machines : EN 60204-1

Interventions en cas d'urgence

Arrêt d'urgence

En cas d'urgence, non seulement tout mouvement dangereux doit être stoppé, mais toutes les sources d'alimentation générant un danger, par ex. les énergies emmagasinées, doivent être dérivées de manière sûre. Ces actions sont qualifiées d'arrêt d'urgence. Chaque machine, sauf exception décrite dans la Directive Machines, doit être équipée d'au moins un dispositif d'arrêt d'urgence.

- Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles.
- L'arrêt d'urgence doit mettre fin le plus rapidement possible à la situation dangereuse sans provoquer de risque supplémentaire.
- La commande d'arrêt d'urgence doit être prioritaire sur toutes les autres fonctions et commandes, quel que soit le mode de fonctionnement.
- Le réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas entraîner le redémarrage de la machine.
- Le principe de l'actionnement direct avec fonction d'enclenchement mécanique doit être utilisé.
- L'arrêt d'urgence doit être conforme à la catégorie d'arrêt 0 ou 1.

Coupure d'urgence (déclenchement en cas d'urgence)

Lorsqu'il existe une possibilité de risque ou de dommages causés par l'énergie électrique, il faut prévoir un dispositif de coupures d'urgence. Celui-ci coupe l'alimentation électrique au moyen d'interrupteurs électromécaniques.

- L'alimentation ne doit être réenclenchée qu'après acquittement de toutes les commandes de coupures d'urgence.
- La coupure d'urgence entraîne la catégorie d'arrêt 0.

Réarmement

Si un appareil d'arrêt d'urgence est actionné, le dispositif commandé doit rester à l'arrêt tant que l'appareil d'arrêt d'urgence n'est pas réinitialisé.
Le réarmement des dispositifs de commande doit s'effectuer manuellement sur place. Il doit seulement préparer la remise en marche de la machine.

L'arrêt et la coupure d'urgence sont des mesures de protection complémentaires qui ne représentent pas un moyen de réduire les risques sur les machines.

Exigences et variantes

Les dispositifs de commande utilisés doivent avoir des contacts NF guidés. Les organes de commande doivent être rouges, le cas échéant sur fond jaune. On peut utiliser :

- des interrupteurs à bouton-poussoir ;
- des interrupteurs à fil, câble ou rail ;
- des interrupteurs à pédale sans capot (pour arrêt d'urgence) ;
- des dispositifs sectionneurs.

Lorsqu'on utilise des câbles et des fils comme éléments mobiles des dispositifs d'arrêt d'urgence, ils doivent être conçus et installés de manière à être faciles à actionner pour déclencher la fonction. Les dispositifs de réarmement doivent être disposés de telle manière que toute la longueur du fil ou du câble soit visible depuis leur emplacement.

→ Principes de conception des dispositifs d'arrêt d'urgence : EN ISO 13850
→ Arrêt en cas d'urgence : Directive Machines 2006/42/CE

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

La directive européenne CEM définit la compatibilité électromagnétique comme : « l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ».

Les machines et composants utilisés doivent être choisis et vérifiés pour s'assurer qu'ils résistent aux perturbations prévisibles. Des exigences particulières s'appliquent aux composants de sécurité.

Les perturbations électromagnétiques peuvent être provoquées par :

- des perturbations électriques rapides, transitoires (burst) ;
- des tensions de choc (surge), par ex. si la foudre tombe sur le réseau ;
- des champs électromagnétiques ;
- des perturbations à haute fréquence (câbles voisins)
- des décharges électrostatiques (ESD).

Il existe des limites de perturbation pour le secteur industriel et le secteur résidentiel. Dans le secteur industriel, les exigences de sensibilité aux perturbations sont plus élevées, mais les limites d'émission sont également plus hautes. Ainsi, des composants qui respectent les dispositions de protection pour le secteur industriel peuvent provoquer des perturbations dans le domaine résidentiel. Le tableau ci-après donne des exemples d'intensité minimale des champs d'interférence dans différents domaines d'application.

Intensité minimale typique des champs d'interférence dans la plage de fréquence de 900 à 2000 MHz

Domaine d'application	Intensité minimale de champ d'interférence tolérée
Électronique grand public	3 V/m
Électroménager	3 V/m
Appareils informatiques	3 V/m
Appareils médicaux	3...30 V/m
Électronique industrielle	10 V/m
Composants de sécurité	10...30 V/m
Électronique des véhicules	jusqu'à 100 V/m


Exemple : Distances typiques des installations de téléphonie mobile à différentes intensités de perturbation

Domaine d'application	3 V/m	10 V/m	100 V/m	Remarque
Poste DECT	env. 1,5 m	env. 0,4 m	≤ 1 cm	Base ou poste mobile
Mobile GSM	env. 3 m	env. 1 m	≤ 1 cm	Puissance d'émission maximale (900 MHz)
Base GSM	env. 1,5 m	env. 1,5 m	env. 1,5 m	Pour une puissance d'émission d'environ 10 watts

Quelques principes de conception pour éviter les problèmes de CEM :

- assurer un équilibrage de potentiel continu par une liaison conductrice entre les éléments de la machine et de l'installation ;
- maintenir une séparation physique avec le bloc d'alimentation (secteur / actionneurs / convertisseurs) ;
- éviter les courants d'équilibrage de potentiel via le blindage du câble ;
- assurer le contact large et à plat des blindages ;
- raccorder la terre fonctionnelle (FE) existante ;
- terminer correctement les câbles de communication existants. Pour la transmission de données (bus de terrain), des câbles torsadés sont souvent nécessaires.


Exemple : connexion correcte du blindage

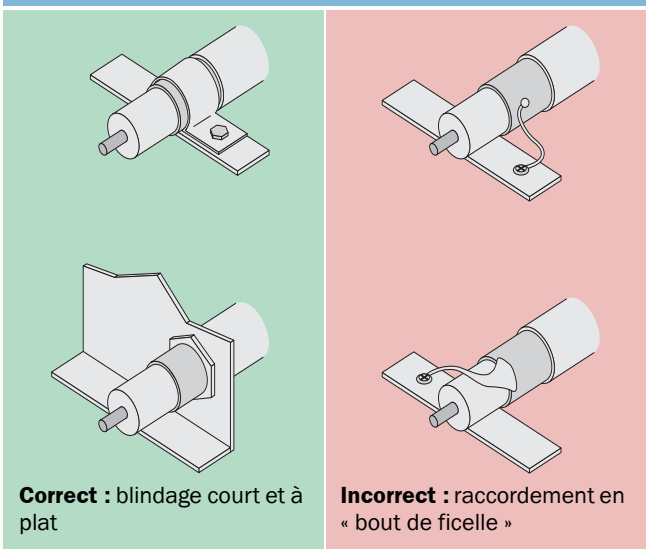

Correct : blindage court et à plat


Incorrect : raccordement en « bout de ficelle »

Exemple : équilibrage de potentiel

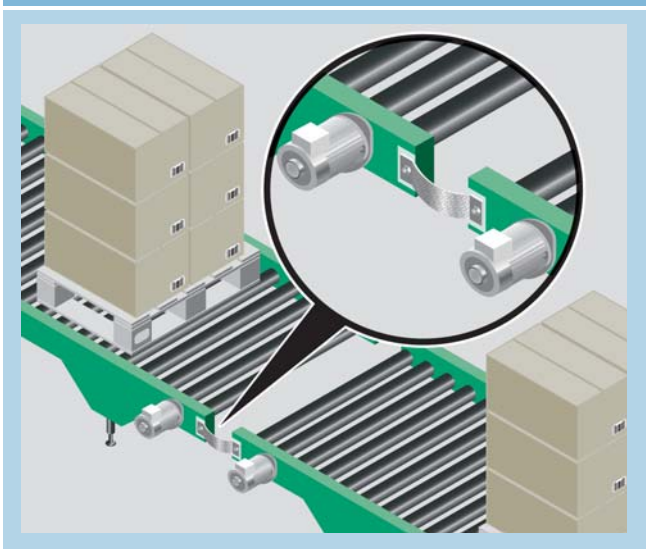

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Exemple : séparation physique des éléments

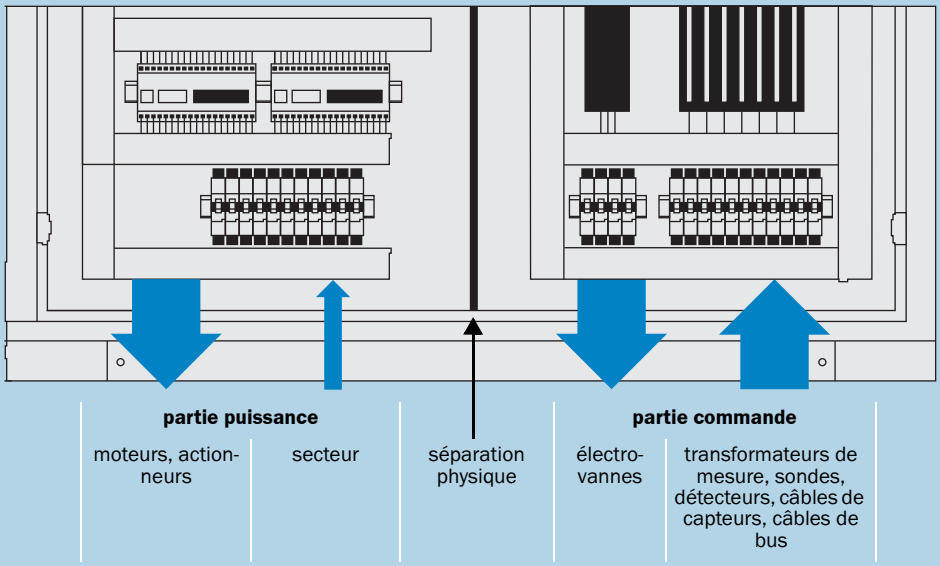

→ Normes CEM : EN 61000-1 à -4
→ Exigences CEM relatives aux composants de sécurité : EN 61496-1, EN 62061

Technologie des fluides

La technologie des fluides est un terme général recouvrant tous les processus dans lesquels de l'énergie est transportée par des gaz ou des liquides. On utilise ce terme global parce que les liquides et les gaz ont un comportement similaire. La technologie des fluides décrit les procédés et installations de transmission de force au moyen de fluides dans des systèmes fermés.

Modules

Chaque installation fluidique se compose des modules suivants :

- Compression : compresseur / pompe
- Conditionnement : filtres
- Transmission : tuyauterie / flexibles
- Commande : vanne
- Action : vérin

La pression s'établit dans chaque système fluidique par le transport du fluide en fonction de la charge. Lorsque la charge augmente, la pression augmente aussi.

Techniquement, la technologie des fluides est appliquée en hydraulique (transmission d'énergie par huile hydraulique) et en pneumatique (transmission par air comprimé). L'huile hydraulique nécessite un circuit de fluides (aller et retour), tandis qu'en pneumatique l'air résiduaire est évacué dans l'atmosphère via des silencieux.


Principes de conception

Tous les éléments d'un système fluidique doivent être protégés contre les pressions dépassant la pression maximale de fonctionnement d'un module ou la pression nominale d'un composant. Une fuite au sein d'un composant ou dans les tuyauteries / flexibles ne doit pas causer de danger. Il faut utiliser des silencieux pour réduire le niveau sonore causé par l'échappement de l'air. L'utilisation de silencieux ne doit pas générer de dangers supplémentaires ; les silencieux ne doivent pas causer de contre-pression nocive.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Utilisation en atmosphères explosibles

La protection contre les explosions est un aspect particulièrement important de la sécurité. En cas d'explosion, les personnes sont menacées entre autres par la chaleur incontrôlée, les flammes, les ondes de choc et les projections de débris, par les produits de réaction nocifs ou encore par la consommation de l'oxygène nécessaire à la respiration. Les explosions et les incendies ne sont pas les causes les plus fréquentes d'accidents du travail. Cependant, leurs conséquences sont spectaculaires et souvent associées à de lourdes pertes humaines et de coûteux dommages économiques.
Partout où l'on fabrique, transporte, transforme ou stocke des poussières, des gaz ou des liquides inflammables, il peut se former une atmosphère explosible, c'est-à-dire un mélange de combustible et d'oxygène situé dans les limites d'explosion. Lorsqu'une source d'inflammation est présente, l'explosion se produit.

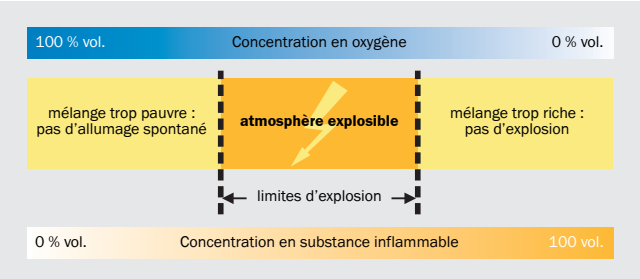

Évaluation des mesures de protection nécessaires

Pour évaluer les mesures de protection nécessaires, les sites explosibles sont divisés en **zones** en fonction de la probabilité d'occurrence d'une atmosphère explosible dangereuse. Les données du tableau ci-dessous ne s'appliquent pas au secteur minier (surface / fond).

Définition des zones				
Pour les gaz	**G**	Zone 2	Zone 1	Zone 0
Pour les poussières	**D**	Zone 22	Zone 21	Zone 20
Atmosphère explosible		rare, courte durée	occasionnelle	permanente, fréquente, longue durée
Mesure de sécurité		normale	haute	très haute
Catégorie d'appareils utilisable (ATEX)				
1		II 1G/II 1D		
2		II 2G/II 2D		
3		II 3G/II 3D		

Identification

Les appareils doivent être conçus, testés et revêtus du marquage adéquat pour l'utilisation dans ces zones.

Ex	II	2G	EEx ia	IIC	T4	**Exemple : marquage d'un appareil Ex selon ATEX**
						Classe de température Utilisable à une température d'inflammation > 135 °C
						Groupe d'explosion acétylène, disulfure de carbone, oxygène
						Principe de protection i = sécurité intrinsèque a = deux défaillances possibles
						Catégorie d'appareils (ATEX) Utilisable en zone 1
						Groupe d'appareils Utilisation dans des zones non exposées au grisou
						Symbole de protection contre les explosions

→ Directive 1994/9/CE (ATEX 95 – Fabricant)
→ Normes ATEX : EN 50021 (gaz) et EN 50281 (poussières)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé : Conception sûre

Mécanique, électricité, utilisation

- Par principe, le meilleur moyen d'éviter les risques est d'empêcher leur apparition.
- Concevoir la machine pour que les opérateurs soient le moins possible exposés à la zone dangereuse.
- Éviter les risques résultant directement du courant électrique (contact direct ou indirect) ou causés indirectement par des défaillances du système de commande.

Interventions en cas d'urgence, arrêt


- Prévoir un dispositif de commande pour l'arrêt normal de l'installation complète.
- Utiliser l'arrêt d'urgence pour stopper un processus ou un mouvement dangereux.
- Utiliser la coupure d'urgence lorsqu'il faut déconnecter en toute sécurité les sources d'énergie causes de danger.

CEM

- Concevoir des machines respectant la directive CEM. Les composants utilisés doivent être choisis et vérifiés de telle sorte…
  - qu'ils ne causent aucune perturbation électromagnétique à d'autres appareils/installations ;
  - qu'ils résistent aux perturbations susceptibles de les affecter.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 3 : Mesures techniques de protection

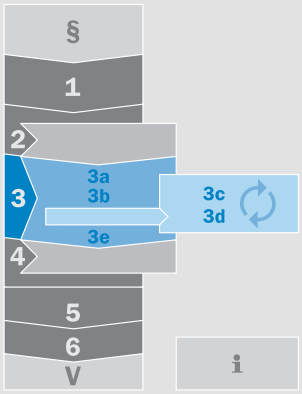

Les mesures techniques de protection sont mises en œuvre par des équipements de protection (capots, portes, barrages immatériels, commandes bimanuelles) ou des dispositifs de surveillance (de position, vitesse, etc.) assurant une fonction de sécurité.

Tous les équipements de protection ne sont pas intégrés dans le système de commande de la machine. Par exemple, on peut avoir un dispositif protecteur fixe (barrière, capot). L'essentiel est accompli lorsque ces équipements sont correctement conçus.


Sécurité fonctionnelle

Lorsque l'efficacité d'une mesure de protection dépend du bon fonctionnement d'une commande, on parle de sécurité fonctionnelle. Pour sa réalisation, il faut définir les fonctions de sécurité qui définissent le niveau de sécurité requis puis les mettre en œuvre avec les composants adéquats et les vérifier.


Validation

La validation de toutes les mesures techniques de protection garantit que les fonctions de sécurité adéquates sont fiables.

La conception des fonctions de sécurité et la méthodologie de mise en œuvre du système de commande sont décrites au chapitre suivant (étapes 3a à 3e).

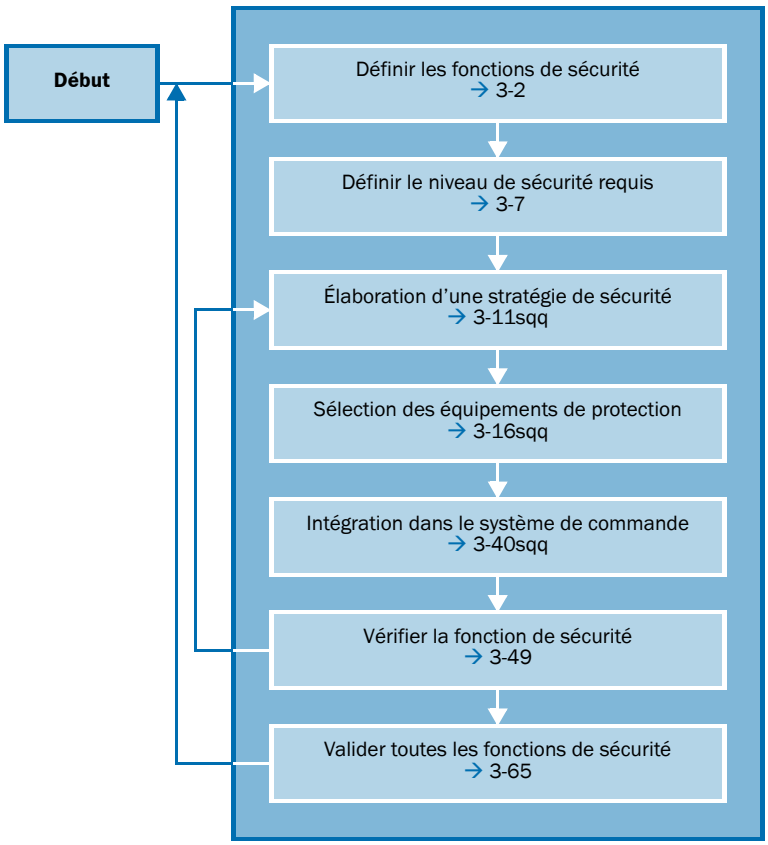

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

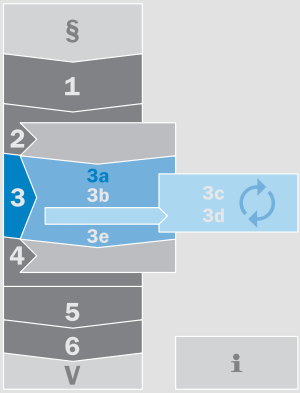

3 a


Étape 3a : Définir les fonctions de sécurité

La fonction de sécurité indique comment le risque doit être minimisé par des mesures techniques de sécurité. Il faut définir une fonction de sécurité pour chaque danger qui n'a pas été exclu à la conception. Il est nécessaire de définir précisément la fonction de sécurité pour atteindre la sécurité visée à un coût raisonnable. La définition de la fonction de sécurité permet de déduire le type et le nombre de composants nécessaires pour exécuter cette fonction.

→ Exemples de définitions des fonctions de sécurité : Rapport BGIA 2/2008 « Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen » (Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande de machines)

Empêcher l'accès en permanence

On empêche l'accès à un point dangereux au moyen de capots mécaniques, de barrières ou d'obstacles appelés dispositifs de protection fixes.

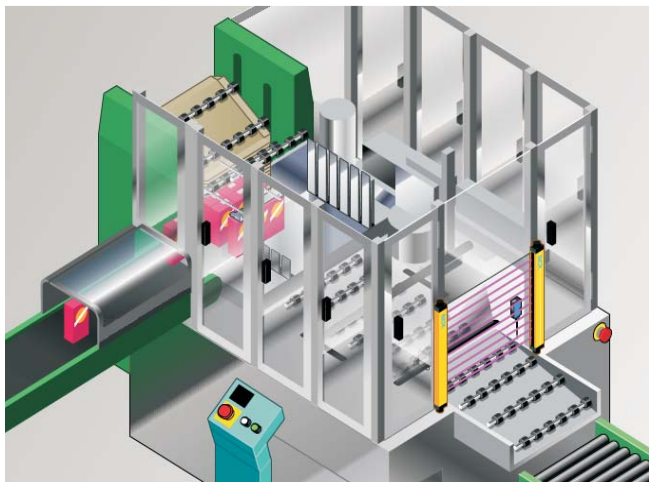


Exemples :

- Capots empêchant l'accès direct aux points dangereux (cf. illustration)
- Dispositifs en tunnel empêchant l'accès aux points dangereux et permettant le passage des matériaux ou des marchandises (cf. illustration)
- Accès des personnes à la zone dangereuse interdit par une barrière de protection

Empêcher temporairement l'accès

L'accès à une zone dangereuse est impossible tant que la machine est dans un état dangereux. Après une demande d'arrêt normal, le blocage de l'accès est levé dès que la machine a atteint l'état sûr.

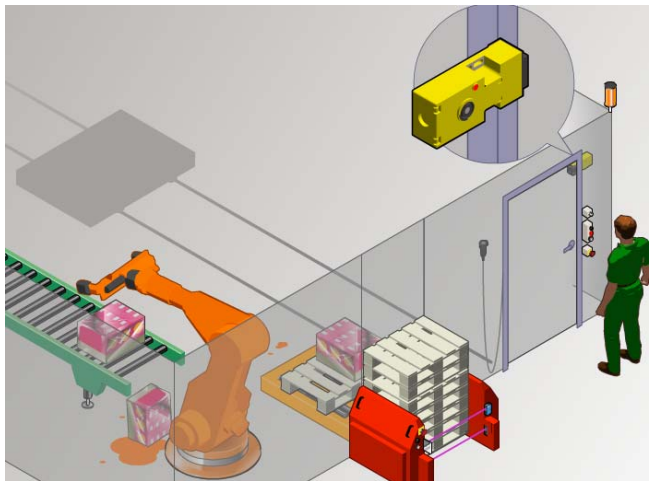

Dans ce chapitre ...

	Page
→ Empêcher l'accès en permanence	3-2
→ Empêcher temporairement l'accès	3-2
→ Retenir des pièces / matériaux / rayonnements	3-3
→ Déclencher l'arrêt	3-3
→ Empêcher un démarrage intempestif	3-3
→ Empêcher le démarrage	3-4
→ Combinaison : Déclencher l'arrêt / Empêcher le démarrage	3-4
→ Distinguer les personnes/matériaux	3-4
→ Contrôler les paramètres de la machine	3-5
→ Neutraliser les fonctions de sécurité manuellement & temporairement	3-5
→ Combiner ou alterner des fonctions de sécurité	3-5
→ Arrêt en cas d'urgence	3-5
→ Témoins lumineux et alarmes	3-5
→ Autres fonctions	3-6
→ Résumé	3-6


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Retenir des pièces / matériaux / rayonnements

Lorsqu'une machine peut éjecter des matériaux ou produire des rayonnements, il faut employer des dispositifs mécaniques de protection (protecteurs) pour éviter les risques associés.

Exemples :

- Capot de protection avec fenêtre spéciale sur un tour pour éviter les projections de copeaux et d'éléments d'outils
- Clôture capable de retenir un bras robotisé (cf. illustration)

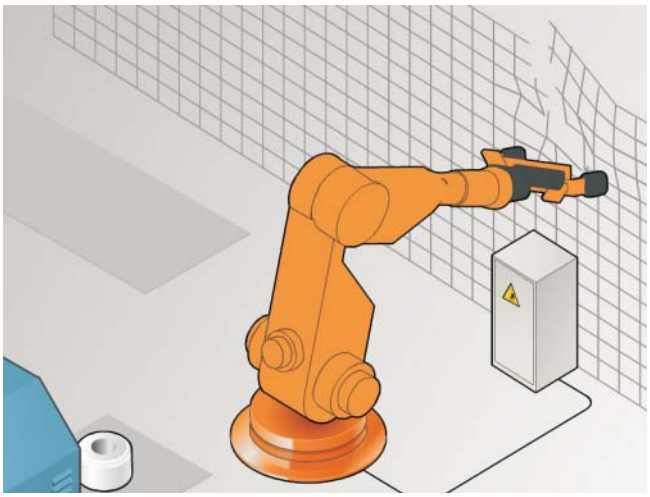


Déclencher l'arrêt

Une fonction d'arrêt de sécurité met la machine dans un état sûr suite à une requête (par ex. approche d'une personne). Pour éviter des problèmes au redémarrage, il peut être utile de déclencher un arrêt normal avant l'arrêt de sécurité (catégorie d'arrêt 1). Le cas échéant, des fonctions de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour empêcher un redémarrage intempestif.

Exemples :

- Ouverture d'une porte de protection avec dispositif sans interverrouillage
- Coupure des faisceaux d'une barrière optoélectronique de sécurité protégeant l'accès à la machine (cf. illustration)

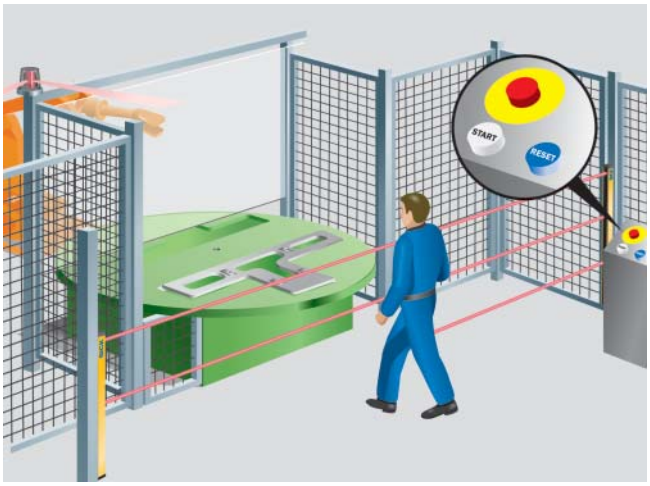

Empêcher un démarrage intempestif

Après la fonction « Déclencher l'arrêt » ou la mise sous tension de la machine, des actions conscientes sont nécessaires pour mettre la machine en mouvement. Pour cela, le réarmement manuel d'un dispositif de protection permet de préparer le redémarrage de la machine.

Exemples :

- Réarmement d'une barrière optoélectronique (cf. figure « Déclencher l'arrêt » : bouton bleu RESET)
- Réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence
- Redémarrage de la machine lorsque tous les dispositifs de sécurité nécessaires sont actifs

3 a


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Empêcher le démarrage

Après le déclenchement d'une fonction de sécurité « Déclencher l'arrêt », des mesures techniques empêchent le démarrage ou la reprise du mouvement tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Exemples :

- Systèmes de transfert de clé
- Détection dans le champ de protection actif d'un scrutateur laser de sécurité (cf. illustration). La fonction « Déclencher l'arrêt » est réalisée par le champ de protection vertical de la barrière optoélectronique de sécurité.

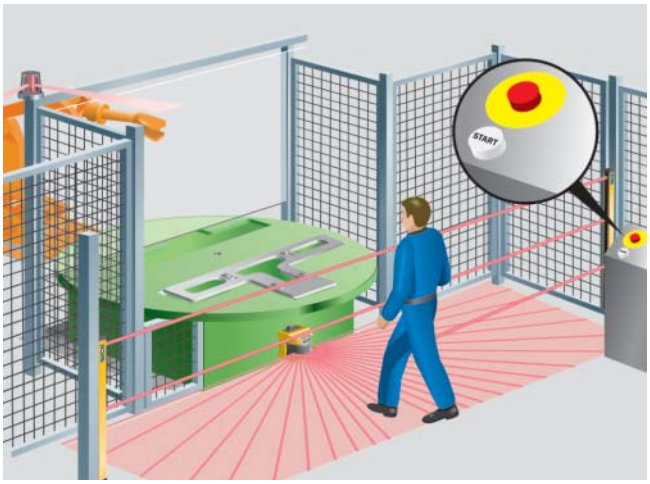


Combinaison : Déclencher l'arrêt et Empêcher le démarrage

Le même dispositif de protection qui déclenche l'arrêt empêche le redémarrage tant que des personnes ou des parties du corps se trouvent dans la zone dangereuse.

Exemples :

- Une commande bimanuelle pour un poste de travail mono-opérateur
- Utilisation d'un barrage immatériel pour empêcher le contournement par l'arrière ou par les côtés (protection des points dangereux)
- Utilisation d'un scrutateur laser de sécurité pour la protection de zone (cf. illustration)

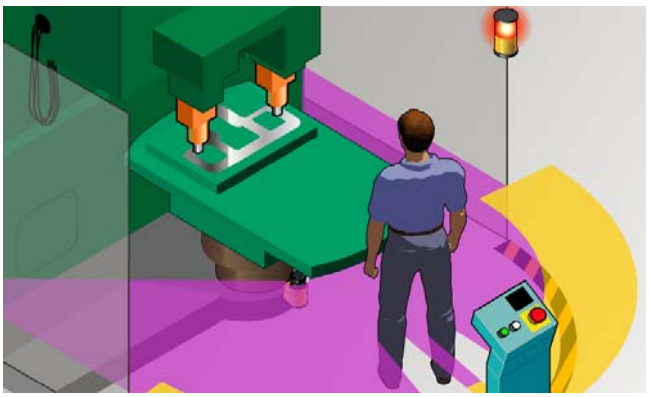


Distinguer les personnes/matériaux

Pour convoyer des matériaux à l'intérieur ou hors d'une zone dangereuse, on utilise les caractéristiques spécifiques des matériaux pour les distinguer automatiquement des personnes. Ainsi, l'équipement de protection ne réagit pas au passage de matériaux mais détecte les personnes.

Exemples :

- Inhibition d'un équipement de protection électrosensible (ESPE)
- Barrages immatériels horizontaux avec algorithme intégré de discrimination des personnes et des matériaux
- Commutation du champ de protection d'un scrutateur laser de sécurité (cf. illustration)

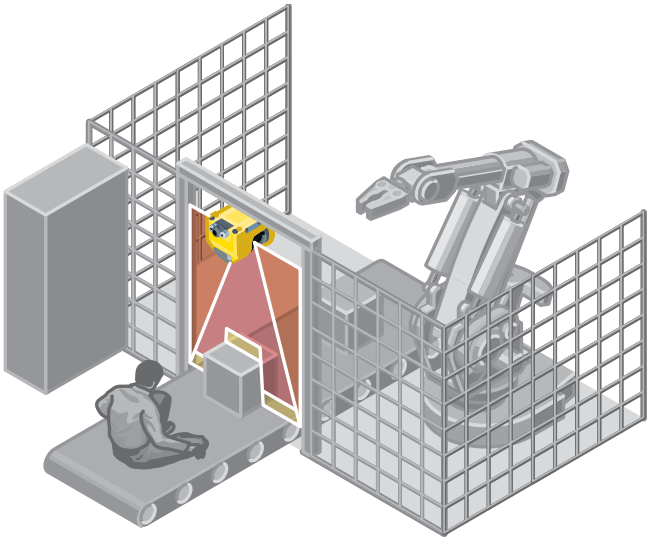


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Contrôler les paramètres de la machine

Dans certaines applications, il est nécessaire de contrôler différents paramètres de la machine pour vérifier qu'ils respectent les limites de sécurité. En cas de dépassement d'un seuil, des mesures adaptées sont prises (par ex. arrêt, signal d'alarme).

Exemples :

- Contrôle de vitesse, de température ou de pression
- Contrôle de position (cf. illustration)

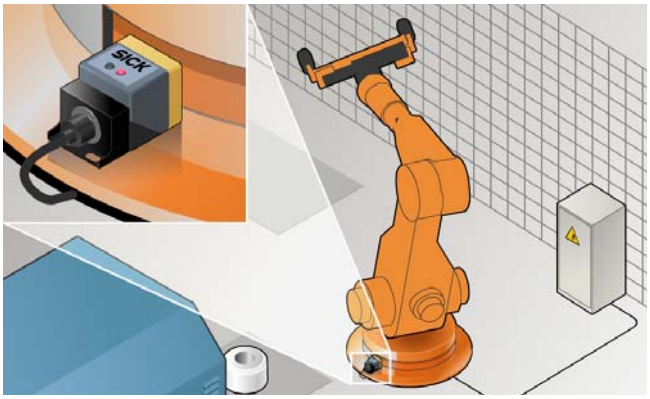


Neutraliser les fonctions de sécurité manuellement et temporairement

Si des opérations de réglage ou de surveillance du processus nécessitent la neutralisation temporaire des fonctions de sécurité, il faut prévoir des mesures supplémentaires pour réduire les risques. La neutralisation doit être manuelle.

Exemples :

- Limitation de la vitesse ou de la force de déplacement
- Limitation de la durée de déplacement (mode coup par coup)
- Poignée manuelle avec bouton de validation et touches +/– (cf. illustration)

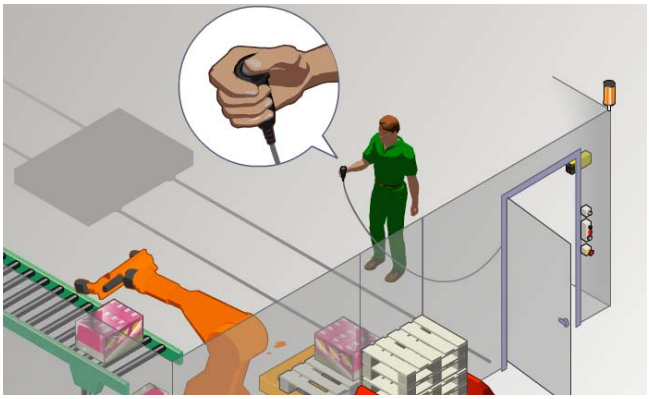

Combiner ou alterner des fonctions de sécurité

Une machine peut prendre différents états ou utiliser différents modes de fonctionnement. Différentes mesures et fonctions de sécurité peuvent alors s'appliquer ou être couplées. Des fonctions de commande permettent de s'assurer que le niveau de sécurité requis est atteint. La commutation des modes de fonctionnement ou le choix et l'adaptation de différentes mesures de sécurité ne doivent pas entraîner une situation dangereuse.

Exemples :

- Après le passage du mode de réglage au mode de fonctionnement normal, la machine s'arrête. Une commande manuelle de démarrage est nécessaire.
- Sur une pression, suppression de la commande d'arrêt d'un barrage immatériel de sécurité lors de la phase non dangereuse de remontée du coulisseau
- Adaptation de la zone de surveillance d'un scrutateur laser en fonction de la vitesse du véhicule

Arrêt en cas d'urgence

L'arrêt d'urgence est une mesure de protection complémentaire et en aucun cas un moyen primaire de réduction des risques. Cette fonction n'est donc pas considérée comme une véritable fonction de sécurité.

En fonction de l'évaluation des risques de la machine, il est cependant conseillé d'exécuter cette fonction en appliquant le même niveau de sécurité qu'aux mesures de protection principales.

→ Cf. EN 60204-1:2006 et EN ISO 13850

Témoins de sécurité et alarmes

Les indicateurs d'état de sécurité sont des mesures complémentaires aux fonctions de sécurité classiques.

Exemples :

- Témoins de verrouillage
- Avertisseurs de démarrage
- Lampes d'inhibition

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Autres fonctions

Les équipements de sécurité peuvent exécuter d'autres fonctions qui ne servent pas à la protection des personnes. Cela n'entrave pas les fonctions de sécurité en tant que telles.

Exemples :

- Protection des outils/machines
- Mode PSDI (déclenchement de cycle)
- Utilisation de l'équipement de protection pour l'automatisation (par ex. navigation)
- Transmission de l'état des mesures de sécurité à un poste de contrôle via un bus de terrain

Résumé : Définir les fonctions de sécurité

Vous devez définir quelles fonctions de sécurité sont nécessaires pour réduire les risques :

- Empêcher l'accès en permanence
- Empêcher temporairement l'accès
- Retenir des pièces / matériaux / rayonnements
- Déclencher l'arrêt
- Empêcher le démarrage
- Empêcher un démarrage intempestif
- Combinaison : Déclencher l'arrêt et Empêcher le démarrage
- Distinguer les personnes/matériaux
- Contrôler les paramètres de la machine
- Neutraliser les fonctions de sécurité manuellement et temporairement
- Combiner ou alterner des fonctions de sécurité

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 3b : Définir le niveau de sécurité requis

En règle générale, le niveau de sécurité requis est défini dans les normes C (normes spécifiques des machines).
Le niveau de sécurité requis doit être défini individuellement pour chaque fonction de sécurité et s'applique ensuite à tous les appareils impliqués, par ex. aux...

- capteurs / équipements de protection
- unités logiques
- actionneurs

S'il n'existe aucune norme C pour la machine en question ou si la norme C existante ne contient aucune information à ce sujet, le niveau de sécurité requis peut être défini selon l'une des normes suivantes :

→ EN 954-1 (applicable jusqu'au 29.11.2009)
→ EN ISO 13849-1:2006
→ EN 62061:2005

L'application des normes garantit que les dépenses engagées pour la réalisation sont raisonnables par rapport au risque constaté.
La protection d'un opérateur qui dépose ou prélève des pièces à la main dans une presse à métaux ne nécessite pas les mêmes considérations que la protection d'un opérateur qui travaille sur une machine où il risque au maximum de se pincer un doigt.
En outre, une seule et même machine peut présenter au cours de ses phases d'existence différents points de danger avec des risques variables. Dans ce cas, les fonctions de sécurité doivent être définies pour chaque phase de vie et pour chaque danger.

Toutes les normes reposent sur les éléments d'évaluation des risques ci-après :

- la sévérité des blessures/dommages possibles pour la santé
- la fréquence et/ou la durée de l'exposition au danger
- la possibilité d'éviter le danger


La combinaison des paramètres détermine le niveau de sécurité requis.


L'application des procédures décrites dans ces normes pour déterminer le niveau de sécurité concerne la machine sans équipements de protection.

Catégorie selon EN 954-1 (1996)

La procédure de détermination de la sécurité nécessaire en fonction de la norme EN 954-1 (1996) appliquée jusqu'à présent est représentée par un graphique de sécurité qui définit les catégories en fonction du niveau de sécurité requis.

La norme EN 954-1 peut encore être appliquée jusqu'au 29.11.2009, après quoi elle sera remplacée par la norme EN ISO 13849-1.

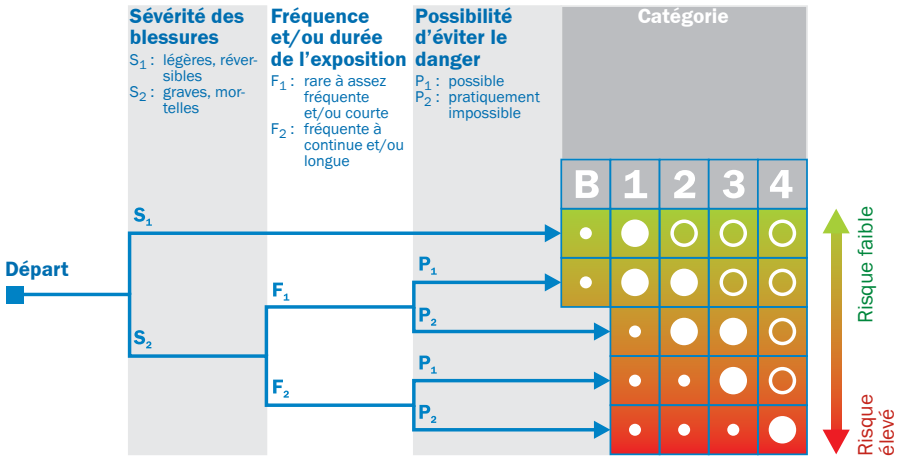

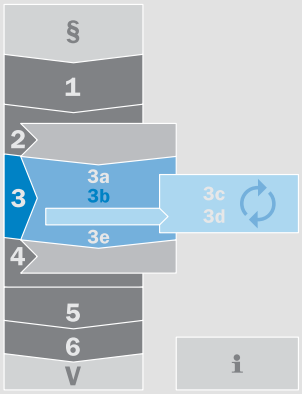

3 b

Dans ce chapitre ...	Page
→ Catégorie selon EN 954-1 (1996)	3-7
→ PL selon EN ISO 13849-1	3-8
→ SIL selon EN 62061	3-9
→ Résumé	3-10


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Les normes EN ISO 13849-1 comme EN 62061 définissent les exigences relatives à la conception et à la réalisation des parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. L'utilisateur peut sélectionner la norme applicable en fonction de la technologie utilisée d'après les indications du tableau ci-contre :

Technologie	EN ISO 13849-1	EN 62061
Hydraulique	Applicable	Non applicable
Pneumatique	Applicable	Non applicable
Mécanique	Applicable	Non applicable
Électricité	Applicable	Applicable
Électronique	Applicable	Applicable
Électronique programmable	Applicable	Applicable

Niveau de performance (Performance Level) selon EN ISO 13849-1

Cette norme utilise également un graphique pour déterminer le niveau de sécurité requis. Elle applique les mêmes paramètres **S**, **F** et **P** pour déterminer l'ampleur du risque que la norme EN 954-1. Par contre, le résultat du processus est un « niveau de performance requis » (PLr = required Performance Level).

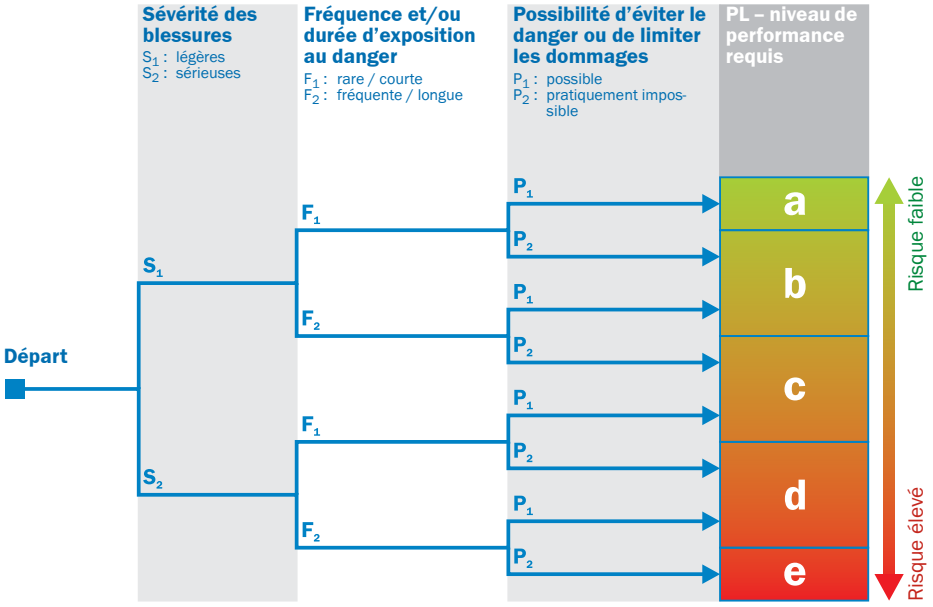

Le niveau de performance PL est divisé en cinq graduations. Il dépend de la structure du système de commande, de la fiabilité des composants utilisés, de la capacité à détecter les défauts ainsi que de la capacité à résister aux défaillances de cause commune dans les commandes multivoies. Par ailleurs, des mesures supplémentaires sont exigées pour éviter les erreurs de conception.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Niveau d'intégrité SIL selon EN 62061

La procédure utilisée ici est numérique. On évalue l'ampleur des dommages, la fréquence / durée de séjour dans la zone dangereuse et la possibilité d'éviter le danger. En outre, la probabilité d'apparition d'un événement dangereux est prise en compte. Le résultat du calcul est le niveau d'intégrité de sécurité (SIL = Safety Integrity Level).

Conséquences	**Sévérité des dommages S**	**Classe K = F+ W+ P**				
		3–4	**5–7**	**8–10**	**11–13**	**14–15**
Mort, perte d'un oeil ou d'un bras	4	SIL2	SIL2	SIL2	SIL3	SIL3
Lésions permanentes, perte de doigts	3			SIL1	SIL2	SIL3
Lésions réversibles, traitement médical	2				SIL1	SIL2
Lésions réversibles, premiers secours	1					SIL1

Fréquence[1] de l'événement dangereux et/ou durée d'exposition F	
F ≥ 1× par heure	5
1× par heure > F ≥ 1× par jour	5
1× par jour > F ≥ 1× toutes les 2 semaines	4
1× toutes les 2 semaines> F ≥ 1× par an	3
1× par an > F	2

Probabilité d'apparition de l'événement dangereux W	
Fréquente	5
Probable	4
Possible	3
Rare	2
Négligeable	1

Possibilité d'éviter l'événement dangereux P	
Impossible	5
Possible	3
Probable	1

1) pour des séjours > 10 min

Le niveau SIL est calculé comme suit :

1. Définir la sévérité des dommages S.
2. Compter les points de fréquence F, de probabilité W et de possibilité d'éviter P.
3. Calculer la classe K en additionnant F, W et P.
4. Le niveau SIL est le point d'intersection entre la liste « Sévérité des dommages S » et la colonne « Classe K ».

Le niveau SIL est divisé en trois graduations. Il dépend de la structure du système de commande, de la fiabilité des composants utilisés, de la capacité à détecter les défauts ainsi que de la capacité à résister aux défaillances de cause commune dans les commandes multivoies. Par ailleurs, des mesures supplémentaires sont exigées pour éviter les erreurs de conception.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé : Définir le niveau de sécurité requis

Généralités

- Il faut définir le niveau de sécurité requis pour chaque fonction de sécurité.
- Les paramètres « sévérité des blessures possibles », « fréquence et durée de l'exposition au danger » et « possibilité d'éviter le danger » déterminent le niveau de sécurité nécessaire.

Normes applicables

- La norme EN ISO 13849-1 utilise un graphique pour déterminer le niveau de sécurité requis, tout comme la norme précédente EN 954-1. Le résultat du processus est un « niveau de performance requis » (PLr = required Performance Level).
- La norme EN ISO 13849-1 s'applique également aux domaines hydraulique, pneumatique et mécanique.
- La norme EN 62061 applique une procédure numérique. Le résultat du calcul est le niveau d'intégrité de sécurité (SIL = Safety Integrity Level).

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 3c : Concevoir la fonction de sécurité

Les étapes 3c et 3d décrivent l'élaboration et la vérification des fonctions de sécurité par le choix de la technologie adaptée, des équipements de protection et des composants adéquats. Dans certaines circonstances, ces étapes sont à répéter plusieurs fois.


Pour cela, vous devez toujours vérifier si la technologie choisie assure une sécurité suffisante et est réalisable techniquement, ou si l'utilisation d'une technologie donnée génère des risques différents ou supplémentaires.

Élaboration d'une stratégie de sécurité

Une machine ou installation se compose de divers éléments qui interagissent et assurent son fonctionnement. Les composants purement opérationnels sont à distinguer de ceux qui sont en relation avec les fonctions de sécurité.


→ Détails sur la stratégie de sécurité : Rapport BGIA 2/2008 « Funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen » (Sécurité fonctionnelle des commandes de machines)

Structure fonctionnelle d'une commande de machine

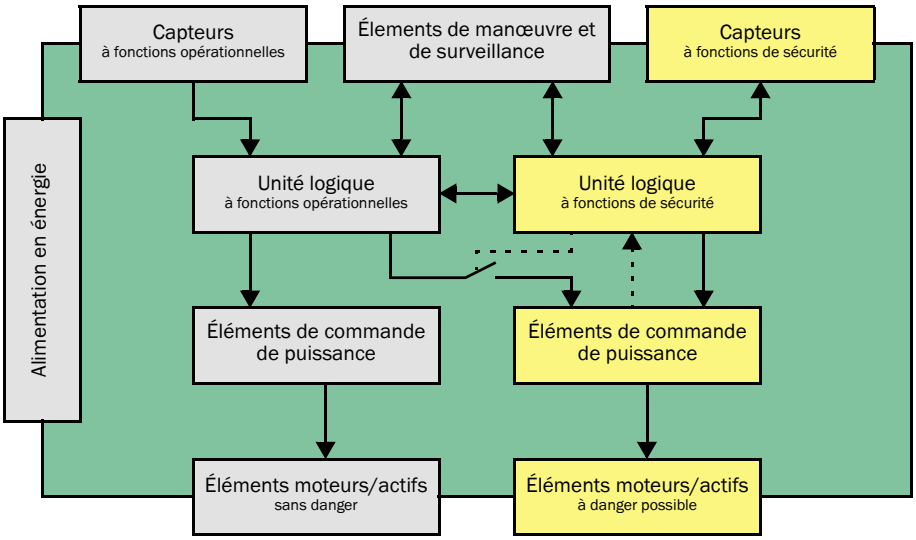

Les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité sont à choisir selon les fonctions de sécurité et le niveau de sécurité requis : capteurs, unités logiques, éléments de puissance ainsi qu'éléments moteurs/actifs. Ce choix s'effectue en général à partir d'une stratégie de sécurité.

Une fonction de sécurité peut être réalisée par un ou plusieurs composants de sécurité. À l'inverse, plusieurs fonctions de sécurité peuvent se partager un ou plusieurs composants.

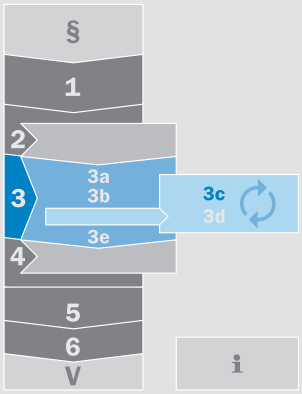

3 c

Dans ce chapitre ...	Page
→ Élaboration d'une stratégie de sécurité	3-11
→ Sélection des équipements de protection	3-16
→ Positionnement / dimensionnement des équipements de protection	3-29
→ Intégration dans le système de commande	3-40
→ Commandes fluidiques	3-46
→ Sélection des produits	3-47
→ Résumé	3-48

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Caractéristiques décisives

Les caractéristiques suivantes sont à prendre en compte lors de l'élaboration de la stratégie de sécurité :

- Caractéristiques de la machine
- Caractéristiques ambiantes
- Caractéristiques humaines
- Caractéristiques de conception
- Caractéristiques des équipements de protection (→ 3-15)

C'est en fonction de ces caractéristiques qu'il faut décider quels équipements de protection intégrer.

Caractéristiques de la machine

Caractéristiques de la machine à prendre en compte :

- capacité à stopper le mouvement dangereux à tout moment (si c'est impossible, utiliser des équipements de protection physiques fixes ou déflecteurs) ;
- capacité à stopper le mouvement dangereux sans risque supplémentaire (si c'est impossible, choisir une autre conception / un autre équipement de protection) ;
- possibilité de danger causé par des pièces éjectées (si oui, utiliser des dispositifs protecteurs) ;
- temps d'arrêt (la connaissance des temps d'arrêt est obligatoire pour assurer l'efficacité des équipements de protection) ;
- possibilité de contrôle du temps d'arrêt / de la course d'arrêt (obligatoire lorsque l'âge/l'usure peuvent entraîner des modifications).

Caractéristiques ambiantes

Caractéristiques ambiantes à prendre en compte :

- perturbations / rayonnements électromagnétiques
- vibrations / chocs
- lumières parasites / émissions lumineuses de capteurs / postes de soudure / surfaces réfléchissantes
- encrassement (brouillard, copeaux)
- plage de température
- humidité / intempéries

Caractéristiques humaines


Caractéristiques humaines à prendre en compte :

- qualification prévue de l'opérateur de la machine
- nombre prévisible de personnes dans la zone dangereuse
- vitesse d'approche (K)
- possibilités de contourner les équipements de protection
- mauvaise utilisation prévisible

Caractéristiques de conception

En principe, il est conseillé de réaliser les fonctions de sécurité avec des composants de sécurité certifiés. Cela simplifie le processus de conception et la vérification ultérieure. Une fonction de sécurité est réalisée par plusieurs sous-systèmes.

Souvent, il n'est pas possible de réaliser un sous-système uniquement à l'aide de composants de sécurité certifiés qui assurent d'ores et déjà le niveau de sécurité (PL/SIL). Il faut alors plutôt le composer à partir de plusieurs éléments. Dans ce cas, le niveau de sécurité dépend de plusieurs paramètres.

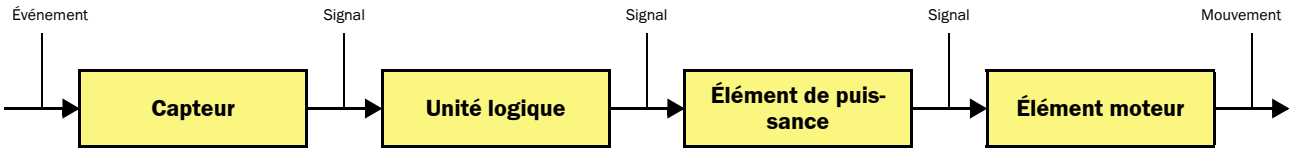


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Caractéristiques de sécurité des sous-systèmes

Le niveau de sécurité d'un sous-système dépend de plusieurs paramètres relatifs à la sécurité, par exemple :


- Architecture
- Fiabilité des composants/appareils
- Diagnostic de détection des défauts
- Résistance aux défaillances de cause commune
- Processus

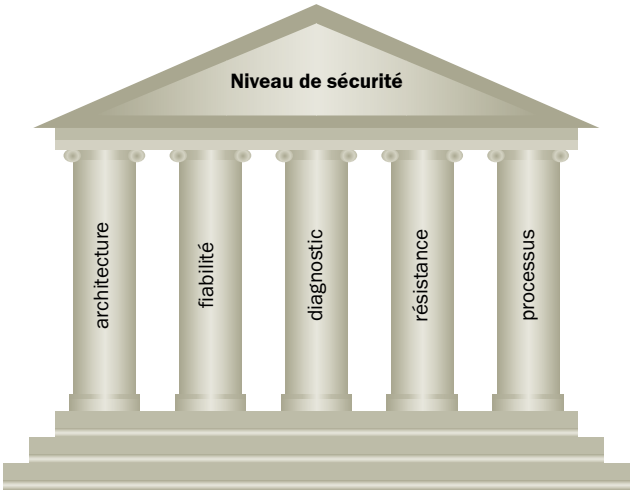


Architecture

Pour réduire la probabilité de défaillance d'un composant de sécurité par une meilleure architecture, les fonctions de sécurité peuvent être réalisées en parallèle par plusieurs canaux. Dans le domaine de la sécurité des machines, les composants de sécurité double canal sont fréquents (cf. fig suivante). Chaque canal peut stopper l'état dangereux. Les deux canaux peuvent également être conçus de manière différenciée (un canal est constitué de composants électromécaniques, l'autre est purement électronique). À la place d'un second canal identique, on peut également avoir un système assurant simplement des fonctions de surveillance.

Composants de sécurité monocanal




Composants de sécurité double canal

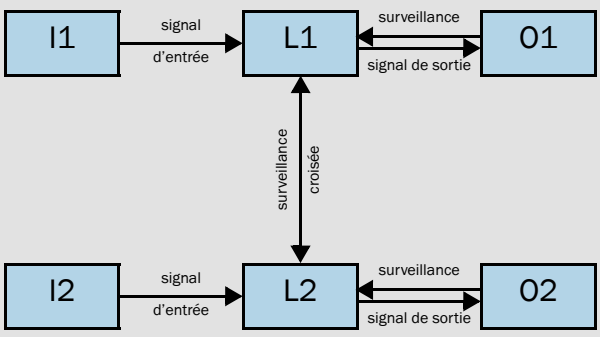

Fiabilité des composants/appareils

Toute panne des composants de sécurité entraîne une défaillance du processus de production. C'est pourquoi il est important d'utiliser des composants fiables. Plus la fiabilité est élevée, plus la probabilité d'une panne dangereuse est faible. Les données de fiabilité sont un indicateur d'éventuelles pannes pendant la durée de vie de l'équipement et sont généralement exprimées comme suit :

- Pour les composants électromécaniques ou pneumatiques : **valeurs B_{10}**. La durée de vie dépend ici de la fréquence de commutation. La valeur B_{10} indique le nombre de cycles de commutation au bout duquel 10 % des composants seront tombés en panne.
- Pour les composants électroniques : **taux de panne** λ (lambda). Le taux de panne est fréquemment exprimé en FIT (Failures in Time), où un FIT représente une panne toutes les 10^9 heures.

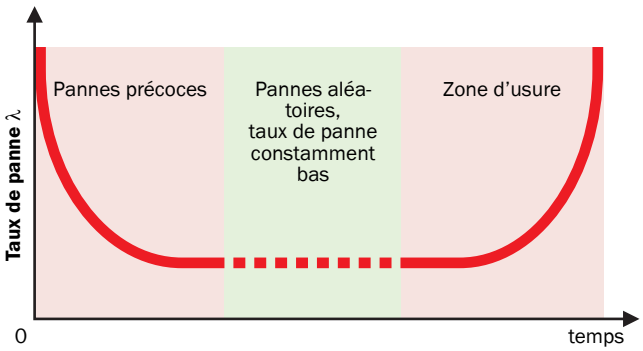

Diagnostic de détection des défauts


Certains défauts peuvent être détectés par des mesures de diagnostic. En font partie la surveillance mutuelle, le contrôle de tension et d'intensité, les fonctionnalités « watchdog », les tests rapides de fonctionnement, etc.

Toutes les erreurs ne sont pas détectables, c'est pourquoi il faut déterminer le degré de détection des défauts. Pour cela, il est possible de réaliser une analyse des défauts (AMDE = Analyse des modes de défaillance et de leurs effets). Pour les conceptions complexes, les mesures et valeurs empiriques tirées des normes peuvent être utiles.

Résistance aux défaillances de cause commune

On parle de défaillance de cause commune par exemple lorsqu'une perturbation cause un dysfonctionnement simultané des deux canaux.

Des mesures adéquates doivent être prises pour éviter ces défaillances, par ex. des passages de câbles séparés, des circuits pare-étincelles, des composants diversifiés, etc.

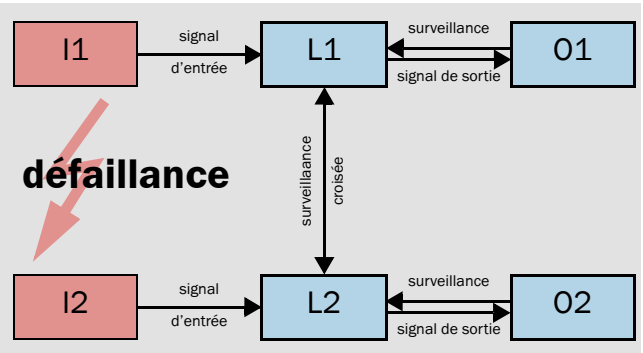

3 c

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


3 c

Processus

La notion de processus englobe différents éléments significatifs :


- organisation et compétence ;
- règles de conception (par ex. conditions de spécification, directives de codification) ;
- principe et critères de contrôle ;
- documentation et gestion de la configuration.

Dans le domaine de la sécurité, le modèle en V a fait ses preuves, en particulier pour la conception logicielle (cf. illustration).

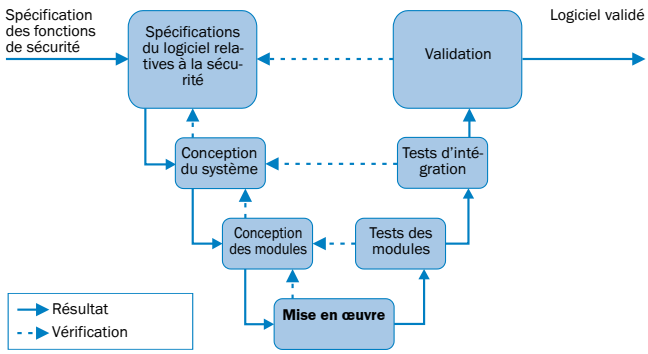


Catégories selon EN 954-1

Dans la norme EN 954-1, les caractéristiques de sécurité sont déterminées au moyen de catégories. Ce principe de base est conservé dans la norme EN ISO 13849-1 qui lui succède.

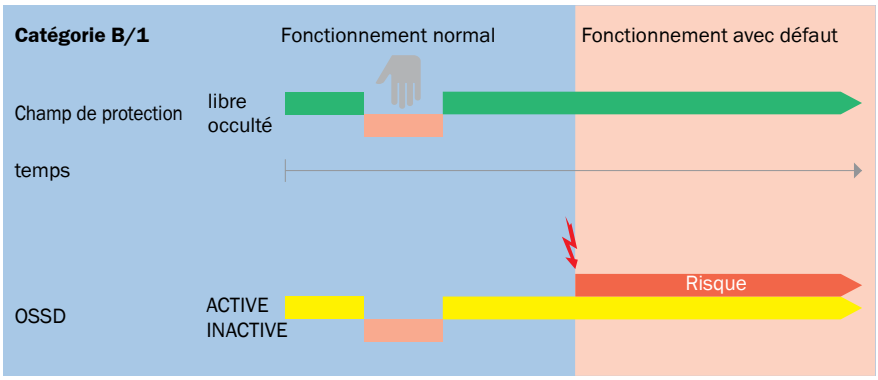


Catégorie B/ Catégorie 1

Pas de détection des défauts. Une défaillance entraîne un risque.
Avec des composants fiables et éprouvés (catégorie 1), le risque peut être minimisé.

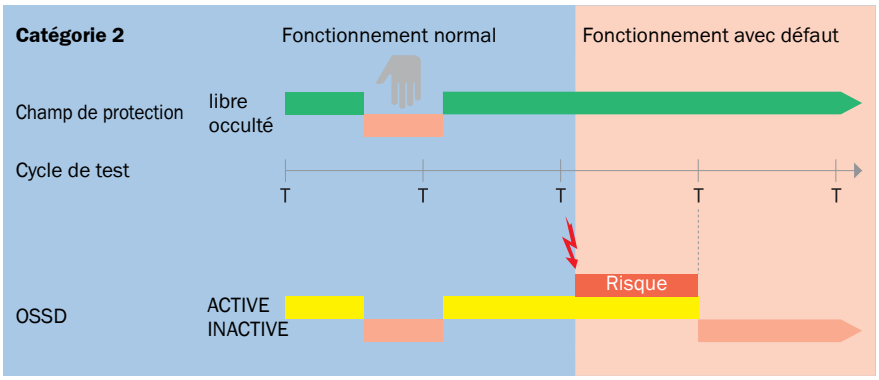

Catégorie 2


La détection des défauts s'effectue par un test. Entre la défaillance et le prochain test, il existe un risque.

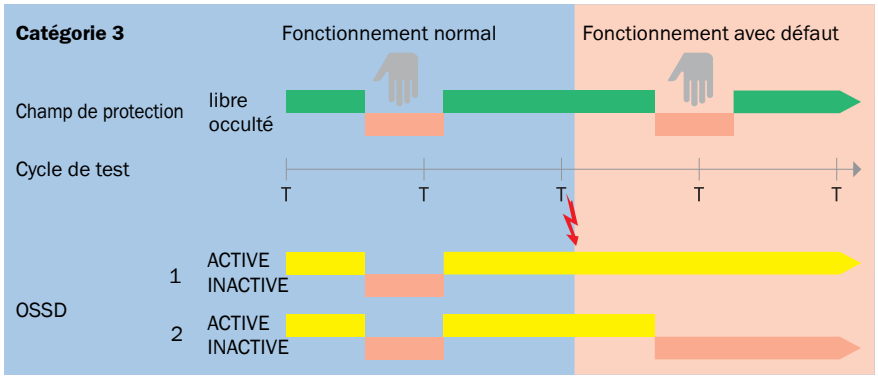

Catégorie 3

En cas de défaillance, la fonction de sécurité est maintenue.
La défaillance est détectée soit lorsque la fonction de sécurité est exécutée, soit au prochain test. Une accumulation de défaillances entraîne un risque.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

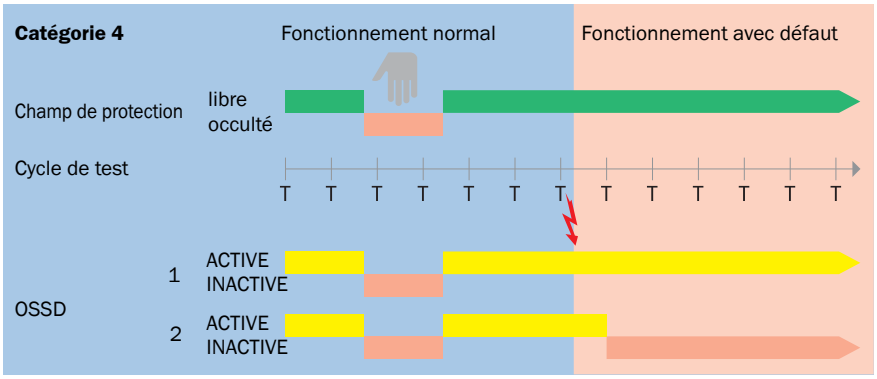

Catégorie 4

Malgré la défaillance, la fonction de sécurité est maintenue.

Contrairement à la catégorie 3, les défaillances suivantes survenant en cas de non-détection de la défaillance primaire ne doivent pas entraîner la perte de la fonction de sécurité.

Caractéristiques des équipements de protection

Caractéristiques des équipements de protection à prendre en compte :

- caractéristiques et applications des équipements de protection (électrosensibles, physiques, etc. → 3-16) ;
- position/dimensions des équipements de protection (→ 3-29) ;
- intégration dans le système de commande (→ 3-40).

Les § suivants décrivent ces éléments en détail.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Sélection des équipements de protection

Équipements de protection électrosensibles (ESPE)



Les équipements de protection électrosensibles les plus répandus sont les dispositifs optoélectroniques, par exemple :

- barrages immatériels et barrières optoélectroniques (aussi appelées AOPD = active opto-electronic protective device) ;
- scrutateurs laser (également appelés AOPDDR = active opto-electronic protective device responsive to diffuse reflection) ;
- caméras.

Pourquoi une protection immatérielle ?

Si un opérateur doit intervenir dans une machine et donc est exposé à un danger, il est conseillé d'utiliser plutôt une protection immatérielle qu'un équipement de protection mécanique (équipements fixes, commande bimanuelle, protection mécanique, etc.). Cela réduit le temps d'accès (l'opérateur n'a pas besoin d'attendre l'ouverture du dispositif de protection), augmente la productivité (gain de temps pour alimenter la machine) et améliore l'ergonomie du poste de travail. En outre, les tierces personnes sont protégées de la même manière que les opérateurs.

On peut utiliser un équipement de protection optoélectronique lorsque l'opérateur n'est exposé à aucun risque de blessures causées par des éléments éjectés (par ex. projections de matériau fondu).

Sélection d'un ESPE adapté

Critères possibles :

- spécifications des normes harmonisées, en particulier des normes C ;
- la place disponible devant la zone dangereuse ;
- critères ergonomiques, par exemple accès cyclique à la zone de travail ;
- résolution (capacité de détection sûre).

Quelle fonction de sécurité l'ESPE doit-il remplir ?

- Déclencher l'arrêt (→ 3-3)
- Empêcher un démarrage intempestif (→ 3-3)
- Empêcher le démarrage (→ 3-4)
- Combinaison : Déclencher l'arrêt et Empêcher le démarrage (→ 3-4)
- Distinguer les personnes/matériaux (→ 3-4)
- Contrôler les paramètres de la machine (→ 3-5)
- Témoins de sécurité et alarmes (→ 3-5)
- Autres fonctions, par ex. mode PSDI, désensibilisation, commutation des champs de protection, etc. (→ 3-6)

Niveau de sécurité


Pour les ESPE, les prescriptions relatives à la sécurité sont classifiées par type (type 2, type 3, type 4).
Outre les aspects structurels, comme dans les catégories connues selon EN 954, la classification par type impose des exigences à respecter en matière de compatibilité électromagnétique (CEM), de conditions ambiantes et de système optique. En outre, le comportement vis-à-vis des sources de perturbations (soleil, lampes, appareils de même conception) est particulièrement important, de même que l'angle d'ouverture de l'optique des barrages immatériels ou des dispositifs photoélectriques de sécurité (les exigences envers un AOPD de type 4 sont supérieures à celles d'un AOPD de type 2).

L'angle d'ouverture joue un rôle primordial pour déterminer la distance minimale par rapport aux surfaces réfléchissantes.

→ Exigences relatives aux ESPE : EN 61496-1, CLC/TS 61496-2, CLC/TS 61496-3

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Sélection des types d'ESPE adaptés en fonction du niveau de sécurité requis

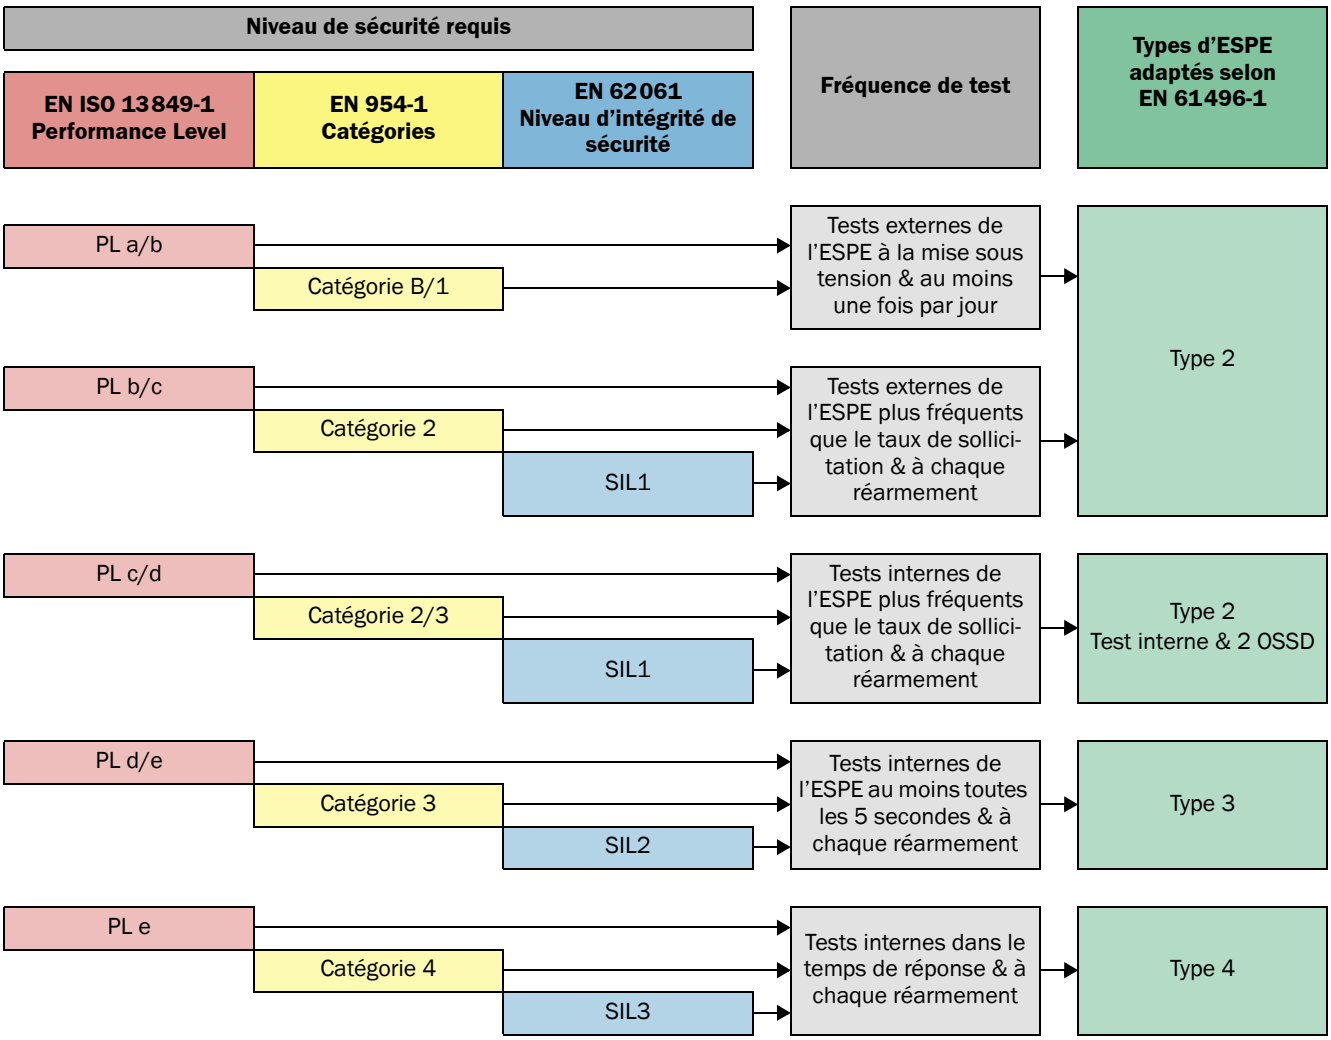


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Qu’est-ce que l’ESPE doit détecter ?

Protection des points dangereux : détection du doigt et de la main

Pour la protection des points dangereux, le système détecte une approche très près du point dangereux.


Ce type d’équipement de protection est très avantageux, car il permet d’avoir une distance de sécurité très courte et l’opérateur peut travailler avec une meilleure ergonomie (par ex. pour les travaux de chargement sur une presse).

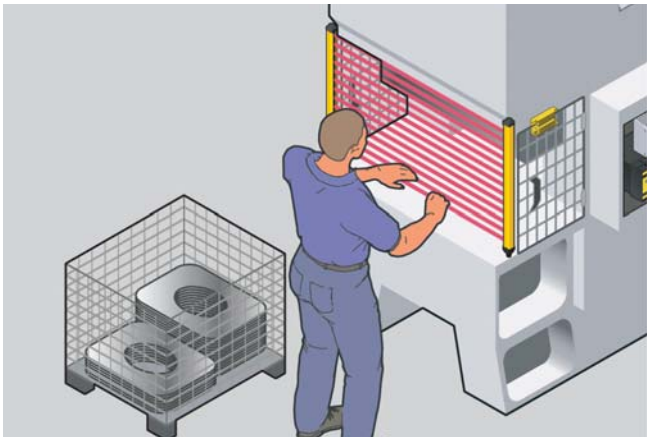

Contrôle d’accès : détection d’une personne accédant à la zone dangereuse

Lors du contrôle d’accès, le système identifie l’approche d’une personne en détectant son corps.


Ce type d’équipement de protection sert à protéger l’accès à une zone dangereuse. En cas d’intrusion dans la zone dangereuse, un signal d’arrêt est déclenché. Une personne qui passe derrière l’équipement de protection n’est pas détectée par l’ESPE !

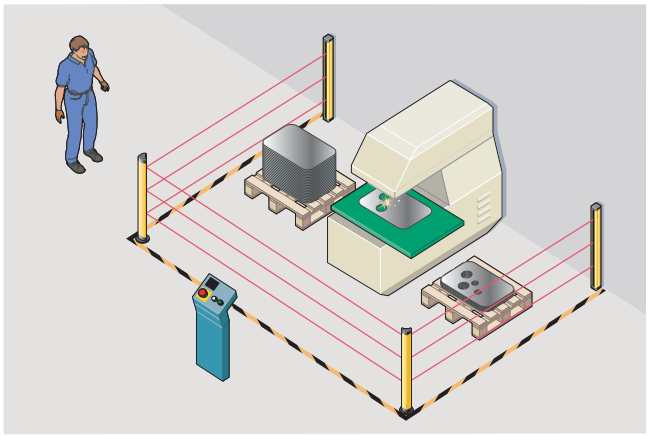

Protection de zone : détection de la présence d’une personne dans la zone dangereuse

En protection de zone, le système reconnaît qu’une personne s’approche en la détectant à l’intérieur d’une zone.


Ce type d’équipement de protection est par exemple adapté aux machines dont une zone dangereuse n’est pas totalement visible depuis l’emplacement du poussoir de réarmement. En cas d’intrusion dans la zone dangereuse, un signal d’arrêt est déclenché et le redémarrage n’est pas autorisé.

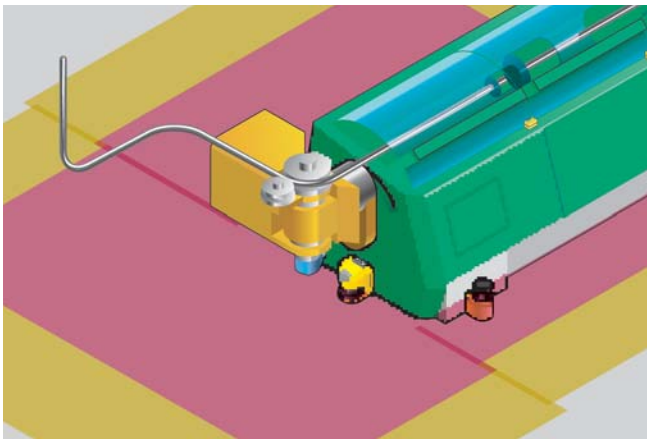

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l’exécution des appareils.

Protection de zone mobile : détection de l'approche d'une personne dans la zone dangereuse

La protection de zone est adaptée aux systèmes de transport sans conducteur (AGV), grues et chariots, pour protéger l'opérateur et/ou les tiers pendant le déplacement des véhicules ou lors de la phase de stationnement à un poste fixe.

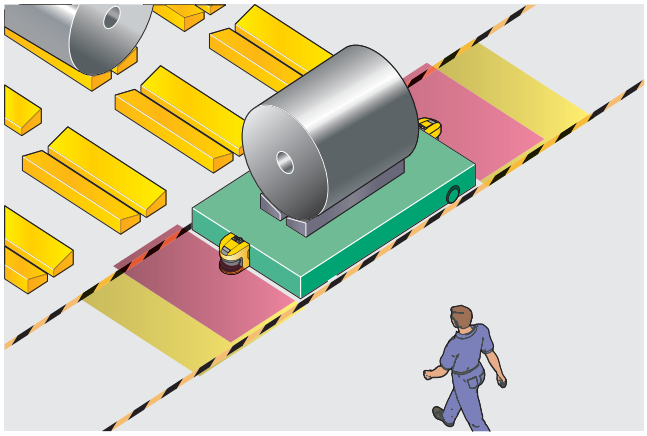



Fonction supplémentaire possible : distinguer les personnes/matériaux

Un cas spécifique d'utilisation des ESPE est la fonction de discrimination des personnes et des matériaux. Cette fonction de sécurité est utile pour les machines dans lesquelles le chargement des palettes est automatisé, c'est-à-dire exclusivement mécanique (par ex. machines d'emballage, palettiseurs et dépalettiseurs).

Deux variantes sont possibles :

- **avec algorithme de traitement intégré :**
  Des algorithmes spécifiques permettent aux capteurs modernes de faire la différence entre les personnes et les matériaux. Aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire et vous évitez des frais d'installation et de maintenance.
- **par inhibition :**
  Lors de l'inhibition, les équipements de protection sont temporairement neutralisés. Il est nécessaire de neutraliser l'ESPE pendant la durée de passage des palettes. Le système d'inhibition doit donc pouvoir faire la différence entre les personnes et les matériaux. Différentes normes relatives à cette fonction de sécurité prévoient en bref que...
  - pendant l'inhibition, il faut garantir un état sûr par d'autres moyens, c'est-à-dire que l'accès à la zone dangereuse ne doit pas être possible ;
  - l'inhibition doit être activée automatiquement ;
  - l'inhibition ne doit pas dépendre d'un seul signal électrique ;
  - l'inhibition ne doit pas dépendre uniquement de signaux logiciels ;
  - les signaux d'inhibition, lorsqu'ils interviennent au cours d'une combinaison non valide, ne peuvent déclencher d'inhibition, et/ou garantissent que la fonction de protection est maintenue ;
  - l'état d'inhibition doit cesser et donc l'équipement de protection doit être réactivé immédiatement après le passage ;
  - l'inhibition ne doit être activée, pendant la durée d'un cycle de travail, que si la palette chargée bloque l'accès à la zone dangereuse.

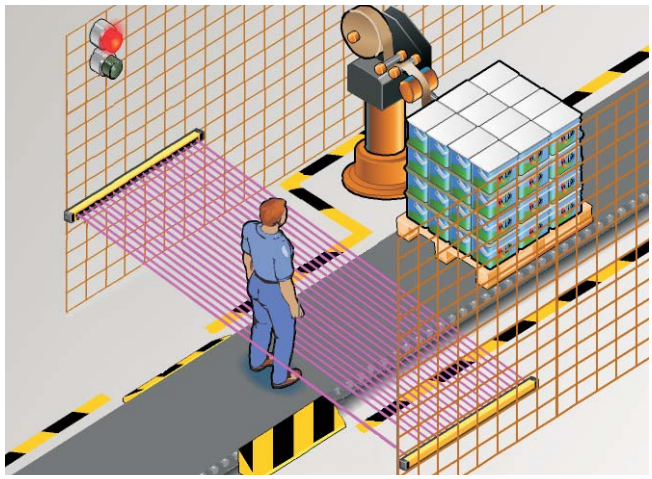


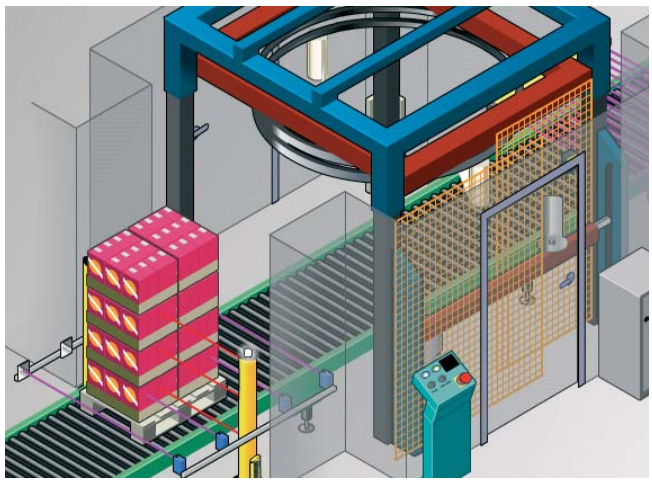

→ Exigences relatives aux machines d'emballage : EN 415-4
→ Application pratique des ESPE : CLC/TS 62046




© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Fonction supplémentaire possible : désensibilisation

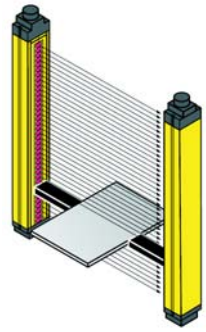

Cette fonction permet d'ignorer des objets qui se trouvent obligatoirement dans le champ de protection des ESPE pour ne pas déclencher de coupure.

Dans le principe, une zone désensibilisée constitue un trou dans le champ de protection. Vous devez en tenir compte dans le calcul de la distance de sécurité.

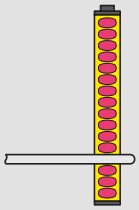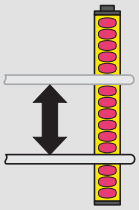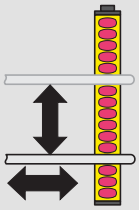Désensibilisation statique	Désensibilisation dynamique	
	avec objet	avec ou sans objet
		

Fonction supplémentaire possible : mode PSDI

Ce mode de fonctionnement est utile lorsque l'opérateur doit insérer ou prélever des pièces à la main de manière cyclique. Dans ce mode, le cycle machine est automatiquement relancé à la libération du champ de protection après une ou deux intrusions.

Le réarmement de l'ESPE est nécessaire dans les cas suivants :

- au démarrage de la machine ;
- au redémarrage, si l'ESPE a été occulté pendant un mouvement dangereux ;
- si aucun passage n'a été enclenché pendant la durée PSDI définie.

Il faut vérifier que l'opérateur ne court aucun danger pendant le processus de travail. Cela limite l'utilisation de ce mode de fonctionnement aux petites machines dont la zone dangereuse n'est pas accessible (impossible d'entrer à l'intérieur) et en présence d'une protection contre l'accès par l'arrière. Tous les autres côtés de la machine doivent également être protégés par des mesures adaptées.

En mode PSDI, la résolution des ESPE doit être inférieure ou égale à 30 mm (détection des doigts ou de la main).

→ Déclenchement de course : normes B EN 999, EN 61496-1
→ Mode PSDI sur presse : normes C EN 692, EN 693

Protecteurs

Les protecteurs sont des équipements de protection mécaniques qui empêchent ou évitent un accès direct des parties du corps aux points dangereux. Ils peuvent être fixes ou mobiles. Des exemples de protecteurs sont les couvercles, clôtures, barrières, volets, portes de protection, etc.

Les couvercles et capots empêchent l'accès de tous côtés. Les grilles de protection sont généralement utilisées pour éviter l'accès des personnes. À l'inverse, les barrières servent simplement à éviter l'accès involontaire / inconscient aux points dangereux.

La fonction de sécurité est importante pour le dimensionnement des protecteurs. Par exemple, le dispositif protecteur doit-il seulement empêcher l'accès, ou doit-il (aussi) retenir des pièces/matériaux et rayonnements ?

Exemples de matériaux éjectés :

- rupture/éclatement d'outils (meules, forets) ;
- émissions de matériaux (poussière, copeaux, éclats, particules) ;
- projections de matériaux (huile hydraulique, air comprimé, lubrifiants, matériaux transformés) ;
- pièces éjectées suite à la défaillance d'un système de préhension ou de manutention.

Exemples de rayonnements :

- émission de chaleur du processus ou des produits (surfaces chaudes) ;
- rayonnement optique des faisceaux laser, IR ou UV ;
- émission de particules ou d'ions ;
- champs magnétiques forts, dispositifs haute fréquence ;
- haute tension des systèmes de contrôle ou des systèmes de dérivation des charges électrostatiques (papier et lignes de plastique).

Pour retenir des matériaux ou des rayonnements, les protecteurs doivent généralement répondre à des exigences plus élevées que pour seulement éviter l'accès des personnes. Un protecteur peut rester endommagé (rupture ou déformation) dans les cas où l'évaluation des risques a démontré que cela n'entraîne aucun danger supplémentaire.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Exigences de base à respecter par les protecteurs

- Pour que les équipements de protection répondent aux sollicitations prévisibles en fonctionnement, ils doivent être suffisamment solides et résistants. Les caractéristiques des protecteurs doivent être maintenues pendant toute la durée d'utilisation des machines.
- Ils ne doivent causer aucun risque supplémentaire.
- Il ne doit pas être possible de les contourner ou de les rendre inefficaces facilement.
- Ils ne doivent pas entraver la surveillance du processus de travail plus que nécessaire lorsque cette surveillance est obligatoire.
- Ils doivent être solidement fixés à leur place.
- Ils doivent être soit maintenus par des systèmes impossibles à ouvrir sans outils, soit verrouillés par le mouvement dangereux de la machine.
- Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en position de protection lorsque leur moyen de fixation est inopérant.

→ Protecteurs : EN 953 (norme B)
→ Principes de conception sûre des machines : EN ISO 12100 (norme A)


Fixation des protecteurs

Les équipements de protection qui ne doivent être retirés ou bien ouverts que rarement ou pour les travaux de réparation doivent en principe être reliés au châssis de la machine de telle manière qu'il soit impossible de les démonter sans outil (par ex. clé à molette, clé à panneton). Leur démontage doit impliquer une procédure nécessitant des outils.

Les éléments de fixation doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir se perdre (par ex. vis captives).

D'autres modes de fixation comme les verrouillages rapides, les vis à poignée, vis moletées et vis papillon ne sont autorisés que si les protecteurs sont verrouillés.

Exemple : modes de fixation des protecteurs

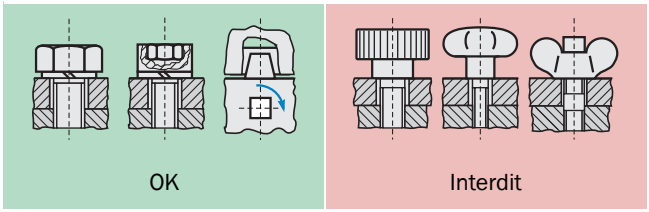

Protecteurs mobiles

Les protecteurs mobiles qui sont ouverts fréquemment ou régulièrement (par ex. pour les travaux de réparation) sans outils doivent être couplés au mouvement dangereux (verrouillage, interverrouillage). On parle d'ouverture « fréquente » par ex. lorsque le dispositif protecteur doit être ouvert au moins une fois par poste.

Si l'ouverture des équipements de protection est susceptible de générer des risques (par ex. course d'arrêt très longue), des dispositifs à interverrouillage sont nécessaires.

Exigences ergonomiques envers les protecteurs mobiles


La conception des équipements de protection doit également prendre en compte le point de vue ergonomique. Les dispositifs de protection ne sont acceptés par le personnel que s'ils n'entravent pas plus que nécessaire les travaux de maintenance et réparation ou autres tâches similaires. Les protecteurs mobiles doivent respecter les critères d'ergonomie suivants :

- ouverture et fermeture, levage ou déplacement faciles (par ex. d'une seule main) ;
- prise en main fonctionnelle ;
- les équipements de protection ouverts doivent permettre l'accès nécessaire de manière confortable.

Blocage mécanique des protecteurs mobiles

Si possible, les protecteurs mobiles doivent être reliés à la machine de telle sorte que des charnières, des guides, etc. les maintiennent en position ouverte en toute sécurité. Les systèmes à verrouillage de forme seront privilégiés. Les systèmes à friction (par ex. calotte sphérique) ne sont pas recommandés en raison de leur efficacité décroissante (usure).

Exemple : blocage d'un équipement de protection

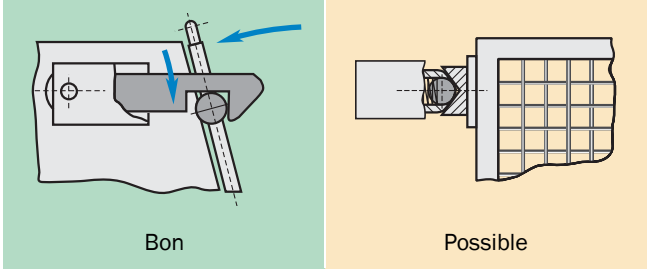

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Verrouillage des protecteurs

Ces dispositifs de protection doivent être verrouillés lorsque :


- ils sont activés cycliquement ou bien ouverts régulièrement (portes, clapets) ;
- ils peuvent être retirés facilement ou sans outil ;
- ils protègent contre un important potentiel de danger.

Le verrouillage signifie qu'à l'ouverture de l'équipement de protection, un signal électrique est activé pour mettre fin en toute sécurité au déplacement dangereux. Les dispositifs protecteurs sont habituellement verrouillés électriquement par des interrupteurs de sécurité.


Une exigence importante envers les dispositifs de verrouillage est l'actionnement forcé :

dans ce cas, les pièces mécaniques mobiles du verrouillage (interrupteur de sécurité) sont forcément entraînées par les pièces mécaniques du protecteur (par ex. porte de protection), soit par contact direct, soit par l'intermédiaire de pièces rigides.

Exemple : actionnement forcé

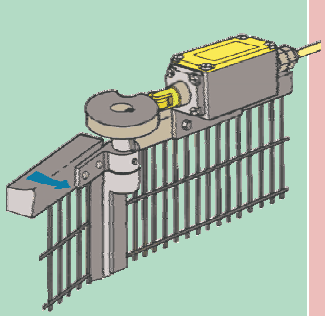

Sûr : l'ouverture de la porte de protection déplace obligatoirement le coulisseau de l'interrupteur de sécurité, ce qui ouvre le circuit de sécurité.

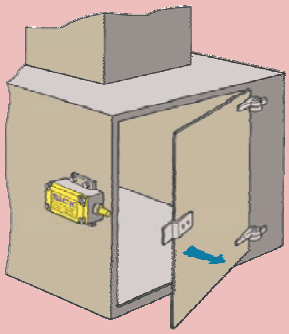

Conception défectueuse : l'interrupteur de sécurité n'ouvrira pas toujours le circuit de sécurité, par ex. en cas d'encroûtement ou de présence de lubrifiant résinifié qui bloque le coulisseau.


Source : BG Feinmechanik und Elektrotechnik, BGI 575

Interrupteurs de sécurité

Le verrouillage d'un dispositif de protection par des interrupteurs de sécurité doit remplir les fonctions suivantes :

- les fonctions dangereuses des machines ne peuvent pas être exécutées si l'équipement de protection est ouvert (absent) - prévention du démarrage ;
- la fonction dangereuse de la machine est stoppée si l'équipement de protection est ouvert (retiré) - déclenchement de l'arrêt.

Formes d'interrupteurs de sécurité

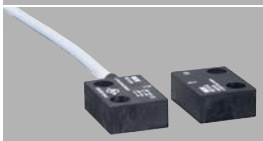Variante		Domaines d'utilisation typiques
	Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé	▪ Adapté pour les portes coulissantes et battantes ainsi que les capots amovibles ▪ Le verrouillage peut être réalisé avec un interrupteur à interverrouillage
	Interrupteur de position à actionneur direct	▪ Fin de course de sécurité ▪ Protection des portes battantes et des clapets
	Interrupteurs de sécurité sans contact	▪ Machines en environnements difficiles ▪ Installations à fortes exigences en matière d'hygiène

Principe de l'ouverture forcée

Les interrupteurs de sécurité mécaniques se distinguent par le fait que les contacts s'ouvrent de force (si nécessaire jusqu'à la destruction = contacts guidés) et donc que la fonction de sécurité peut être exécutée même si les contacts sont collés ou en cas d'autre défaillance électrique. Pour les interrupteurs de sécurité à contacts multiples, les éléments reposant sur le principe de l'ouverture forcée doivent être intégrés pour l'exécution de la fonction de sécurité.

Identification des contacts guidés selon la norme EN 60947

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Positionnement mécanique

Un positionnement mécanique fiable des interrupteurs de sécurité est primordial pour leur efficacité.


Les interrupteurs de sécurité ...

- doivent être disposés de manière à être protégés des dommages causés par des influences externes prévisibles ;
- ne peuvent pas être utilisés comme butées mécaniques ;
- doivent être disposés et conçus de manière à éviter tout actionnement involontaire, toute modification de position et tout dommage : l'interrupteur et la came de commande peuvent être protégés par une fixation à verrouillage de forme (et non par friction), par ex. trous ronds, goupilles, butées ;
- doivent être sécurisés de par leur mode d'actionnement ou leur intégration dans le système de commande, afin d'être impossibles à shunter simplement (pour cette raison, les interrupteurs de position doivent être câblés comme contacts NF = principe du courant de repos) ;
- doivent permettre la vérification de leur bon fonctionnement et, si possible, être facilement accessibles pour les contrôles.


En outre, pour les interrupteurs de position :

- la course d'actionnement doit être réglée en fonction de la course d'ouverture forcée d'après les indications du fabricant. La course minimale du coulisseau indiquée par le fabricant doit être respectée pour garantir la course de commutation nécessaire à l'ouverture forcée.


Exemple : disposition mécanique des interrupteurs de sécurité

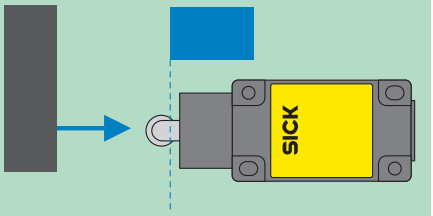

Montage correct : l'interrupteur de sécurité est protégé par une butée mécanique.

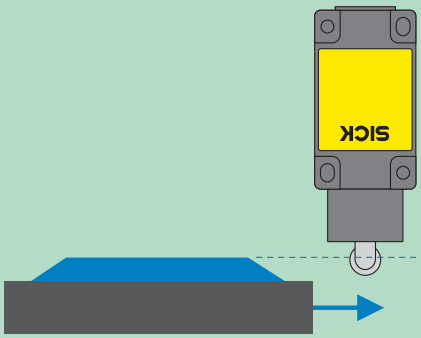

Montage correct : la hauteur de la came est réglée pour l'interrupteur de sécurité.



Montage incorrect : l'interrupteur de sécurité sert de butée.

Protection contre les manipulations


Pour tous les interrupteurs de sécurité : il doit être impossible de les manipuler par des moyens simples, par exemple des vis, aiguilles, morceaux de tôle, pièces, fils de fer recourbés, etc.

Exécution redondante

Une manipulation, une défaillance mécanique de l'actionneur ou de l'unité de détection (ex. : vieillissement) ou l'influence d'environnements difficiles (ex.: encrassement des poussoirs à galets par les poussières de farine) peut provoquer une défaillance critique d'un seul interrupteur de sécurité. Il est nécessaire, en particulier à un niveau de sécurité élevé, d'accompagner l'interrupteur de sécurité d'un autre interrupteur, par ex. avec une fonction contraire, et de surveiller les deux interrupteurs au niveau du système de commande.

Exemple : une machine à injecter dont les portes protègent contre un risque élevé et doivent être actionnées de manière cyclique. L'utilisation de plusieurs interrupteurs mécanique pour chaque porte est recommandée.

Exemple : détection de défaillances mécaniques par une disposition redondante différenciée

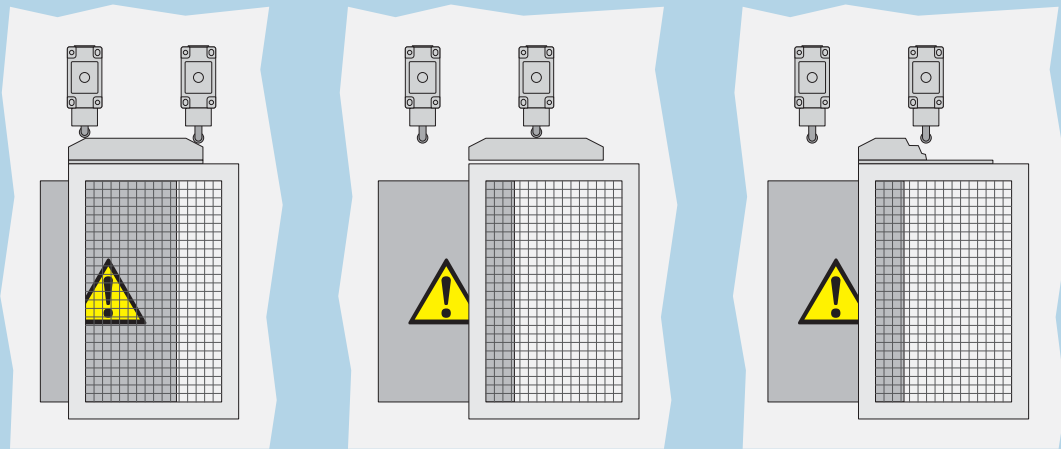

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Version sans contact





Les interrupteurs de sécurité sans contact sont conçus pour être redondants en interne ou équipés de dispositifs particuliers tels que le codage par aimants, le couplage inductif ou des transpondeurs codés.

→ Exigences relatives aux interrupteurs de sécurité/dispositifs de verrouillage : norme B – EN 1088
→ Principe de l'ouverture forcée : norme B EN 60947-5-1
→ Machines à injecter le plastique / le caoutchouc : norme C EN 201

Interrupteurs de sécurité à interverrouillage

La fonction de sécurité « empêcher temporairement l'accès » est généralement réalisée au moyen de dispositifs à interverrouillage. Ces systèmes sont nécessaires si le temps d'arrêt du mouvement dangereux est long (protection des personnes) ou bien si le processus ne doit pas être interrompu (protection du processus).

Les systèmes à interverrouillage empêchent l'ouverture des dispositifs de protection. En outre, un dispositif à interverrouillage doit maintenir le protecteur fermé jusqu'à ce que tout risque de blessure soit écarté.
Typiquement, on distingue les variantes suivantes :

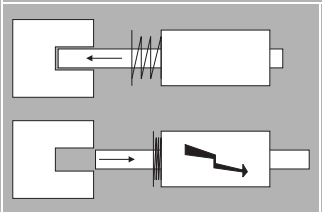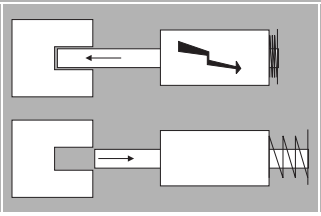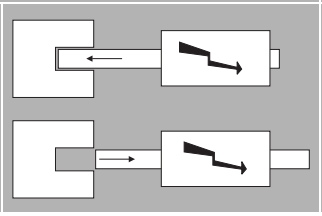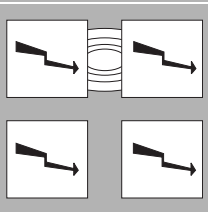	Forme			Force
Principe				
Fonctionnement	À ressort, déverrouillage électrique	Électrique, déverrouillage par ressort	Électrique, déverrouillage électrique	Électrique, déverrouillage électrique
Dénomination	Interverrouillage mécanique (privilégié pour la protection des personnes)	Interverrouillage électrique (privilégié pour la protection du processus)	Interverrouillage pneumatique / hydraulique	Interverrouillage magnétique

Le déverrouillage électrique peut être :
- temporisé : si un temporisateur est utilisé, une défaillance de ce dispositif ne doit pas diminuer la temporisation.
- automatique : uniquement en l'absence d'état dangereux de la machine (par ex. au moyen d'une surveillance d'arrêt).
- manuel : la durée entre le déverrouillage et la libération du dispositif de sécurité doit être supérieure au temps d'arrêt de l'état dangereux de la machine.

Intégration mécanique et électrique

Pour les dispositifs à interverrouillage, les mêmes règles s'appliquent généralement qu'aux interrupteurs de sécurité.
Par rapport au principe de l'ouverture forcée, veillez à noter quels contacts sont guidés. Les contacts d'état de porte indiquent si l'actionneur a été libéré, c'est-à-dire si la porte est ouverte. Ils peuvent être guidés, même si ce n'est pas obligatoire.
Un critère important pour le choix du dispositif à interverrouillage est la force nécessaire pour maintenir l'équipement de protection fermé.

Déverrouillage auxiliaire et d'urgence

L'évaluation des risques peut révéler qu'en cas de défaillance ou d'urgence, des mesures sont nécessaires pour libérer des personnes de la zone dangereuse. On distingue les concepts de déverrouillage auxiliaire (avec outil) et de déverrouillage d'urgence (sans outil).


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Systèmes de transfert de clé

Les dispositifs de protection ont l'inconvénient de ne pas pouvoir empêcher efficacement le redémarrage en cas d'entrée dans la zone dangereuse suivie d'une fermeture de la porte. Des mesures supplémentaires sont nécessaires, comme un dispositif de réarmement ou l'accrochage d'un mousqueton dans les actionneurs de l'interrupteur de sécurité. Ces mesures d'organisation sont toutefois dépendantes de l'attention de l'utilisateur.

Les systèmes de transfert de clé combinés aux dispositifs d'interverrouillage offrent la possibilité d'empêcher le démarrage. Une clé enfoncée dans une serrure à l'extérieur de la zone dangereuse permet le fonctionnement automatique et maintient la porte fermée. Lorsque la clé est retirée (figure ①), l'état dangereux est stoppé. Lorsque la machine est dans un état sûr (par ex. à l'arrêt), la porte peut être ouverte (figure ②). À l'intérieur de la zone dangereuse, la clé enfoncée dans une serrure permet d'activer les modes de réglage (figure ③). Le mode automatique est bloqué pendant ce temps.

Exemple : système de transfert de clé

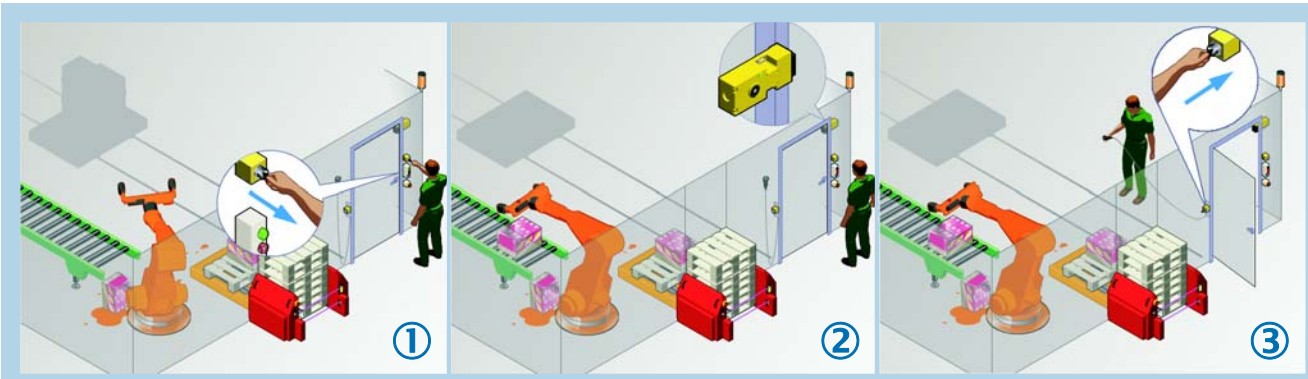

Équipements de protection par maintien à distance

Les équipements de protection par maintien à distance sont des dispositifs qui maintiennent une personne ou des parties de son corps à un emplacement situé hors de la zone dangereuse.

Pour un aperçu complet des équipements de protection par maintien à distance :
→ Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin u.a., ISBN 978-3-540-21218-8 (3è édition 2005)

Commandes bimanuelles

Une commande bimanuelle ne protège qu'une seule personne ! S'il y a plusieurs opérateurs, chacun doit activer une commande bimanuelle. Un mouvement dangereux ne peut être déclenché que par une action volontaire des deux mains sur la commande bimanuelle et doit s'arrêter dès que l'une des mains quitte la commande.

Il existe différents types de commandes bimanuelles. Les caractéristiques qui les distinguent sont le type d'organes de commande ainsi que les exigences relatives à la commande.

Les principes de base suivants s'appliquent à tous les types :

- l'utilisation des deux mains doit être obligatoire ;
- le relâchement de l'un des deux organes de commande met fin au déplacement dangereux ;
- tout actionnement involontaire doit être évité ;
- il doit être impossible de shunter facilement le dispositif de sécurité ;
- la commande bimanuelle ne peut pas être déplacée dans la zone dangereuse.

Pour les commandes bimanuelles de type II et type III, on a en plus :

- l'enclenchement d'un nouveau mouvement ne doit avoir lieu qu'après avoir relâché puis actionné à nouveau les deux organes de commande.

Pour les commandes bimanuelles de type III, on a en plus :

- le démarrage d'un mouvement ne peut se produire que lorsque les deux organes de commande ont été actionnés simultanément avec un délai maximal de 0,5 s entre les deux.

Les commandes bimanuelles de type III sont divisées en sous-types avec des exigences particulières en termes de commande. Les principaux sous-types sont :

- Type III A : traitement d'un contact NO par organe de commande (2 entrées)
- Type III C : traitement d'un contact NO et d'un contact NF par organe de commande (4 entrées)

→ Exigences relatives aux commandes bimanuelles : EN 574 (norme B)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Dispositifs de validation

Lors du montage, de la maintenance et si les processus de fabrication doivent être observés en détail, certaines fonctions des dispositifs de protection doivent parfois être temporairement désactivées. Outre d'autres mesures minimisant les risques (force/vitesse réduite etc.), il faut des dispositifs de commande que l'on doit actionner pendant la durée de désactivation. Les dispositifs de validation sont une solution.

Les dispositifs de validation (par ex. poignée homme mort) sont des dispositifs de commande actionnés physiquement, permettant d'envoyer l'autorisation de l'opérateur aux fonctions de la machine. En général, on utilise comme dispositifs de validation des boutons-poussoirs ou des interrupteurs à pédale.

Le dispositif de validation peut s'accompagner d'une commande de démarrage supplémentaire sous la forme de joysticks ou de touches à impulsion. Les dispositifs de validation à 3 niveaux ont fait leurs preuves dans l'industrie et sont donc à recommander.



Le démarrage de la machine ne doit pas être déclenché par le seul actionnement d'un dispositif de validation. En fait, le déplacement ne doit être autorisé que pendant que le dispositif de validation est actionné.

Fonctionnement d'un dispositif de validation à 3 niveaux :

Position	Élément mobile	Fonction
1	Pas actionné	Inactif
2	En position médiane (point de pression)	Validation
3	Position médiane dépassée	Arrêt (coupure) d'urgence

En cas de passage de la position 3 à la position 2, la fonction de validation ne doit pas être réactivée.

Si des dispositifs de validation sont équipés de contacts séparés en position 3, ceux-ci doivent être intégrés dans le circuit d'arrêt d'urgence.

Même avec des dispositifs de validation, la protection contre les manipulations reste particulièrement importante.

→ Exigences relatives aux dispositifs de validation : EN 60204-1 (norme B)


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Capteurs de surveillance des paramètres de la machine

L'évaluation des risques peut révéler que certains paramètres de la machine doivent être surveillés et détectés pendant le fonctionnement.


Surveillance de position de sécurité

Si une machine dépasse une certaine position, l'arrêt de la machine est déclenché. Pour cela, on peut par ex. utiliser des interrupteurs de sécurité (→ 3-22).
Les interrupteurs de sécurité inductifs sans contact sont particulièrement adaptés à cette tâche. Ils peuvent surveiller sans autre élément, sans usure et avec un indice de protection élevé, la présence d'une partie donnée d'un axe robotisé ou d'une partie mobile de machine.

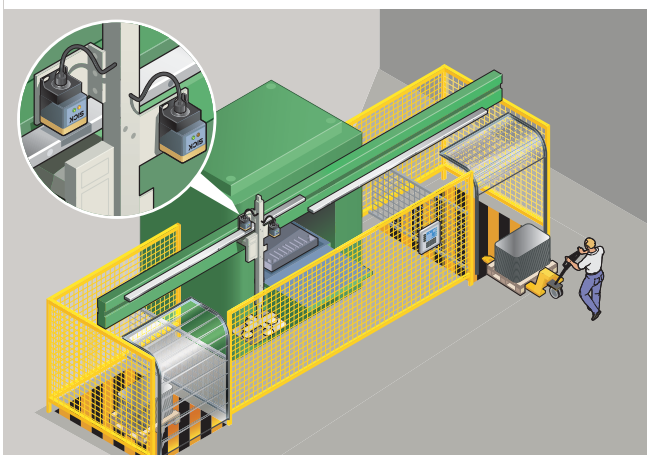

Contrôle de vitesse / course d'arrêt

Des codeurs ou autres systèmes de mesure de course fiables permettent la détection et le traitement de la vitesse ou de la course d'arrêt.
Les véhicules sans conducteur sont fréquemment équipés de codeurs sur les essieux. Un algorithme de traitement intelligent peut déterminer avec fiabilité les paramètres de déplacement nécessaires.
Des modules d'arrêt ou de contrôle de rotation surveillent le mouvement des entraînements au moyen de capteurs ou de codeurs afin de générer un signal de commande sûr en cas d'arrêt ou de divergence par rapport aux paramètres définis.
Dans une autre variante, la tension induite par magnétisme résiduel peut également signaler qu'un moteur est encore en mouvement.



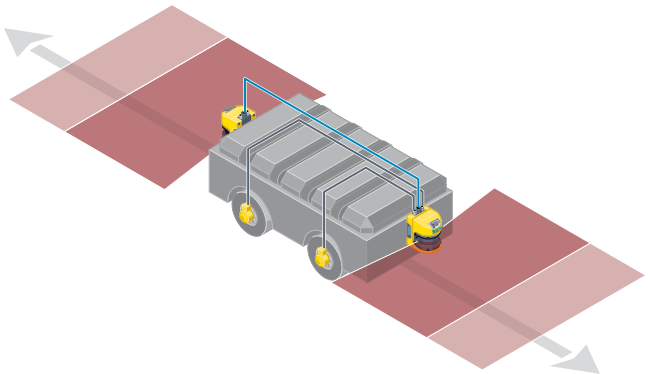


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Dispositifs de sécurité sensibles à la pression

Dans certains cas, des dispositifs de sécurité sensibles à la pression - tapis sensibles, barres de commutation ou pare-chocs – peuvent être utiles. Leur principe de fonctionnement repose le plus souvent sur une déformation élastique d'un corps creux qui permet à un émetteur interne (électromécanique ou optique) d'envoyer un signal d'exécution de la fonction de sécurité.

Les systèmes électromécaniques courants existent en différentes versions.
Dans tous les cas, la conception mécanique et l'intégration doivent être correctes pour garantir l'efficacité de la fonction de sécurité.

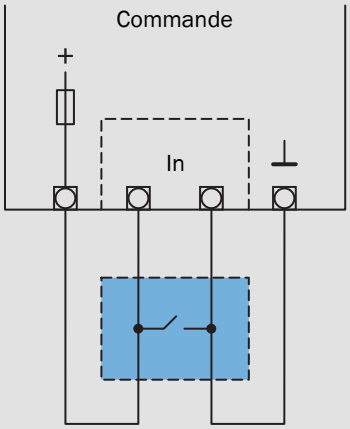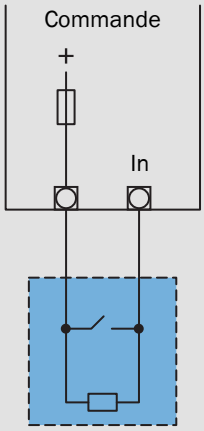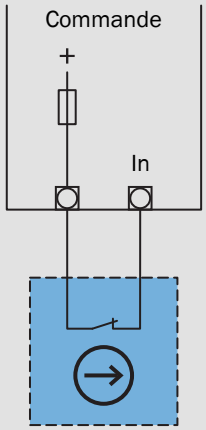Variantes à génération de court-circuit (principe du courant de travail)		Variante à ouverture guidée (principe du courant de repos)
Variante à 4 conducteurs	Variante à résistance	
		
L'activation de l'équipement de protection provoque un court-circuit. Dans la variante à 4 conducteurs, un circuit électrique est mis en court-circuit (quelques ohms). Dans la variante à résistance, une modification par rapport à une valeur de consigne (de l'ordre du kOhm). Ces versions nécessitent un dispositif de traitement plus coûteux.		Cette variante est plus universelle et avantageuse. Comme avec un interrupteur de sécurité, l'activation de l'équipement de protection provoque l'ouverture du contact de commutation. Un câblage spécifique exclut tout court-circuit entre les lignes ;

→ Conception des équipements de protection sensibles à la pression : norme B EN 1760-1/-2

Interrupteurs à pédale


Les interrupteurs à pédale sont utilisés pour démarrer et stopper des processus de travail.
Sur certaines machines (par ex. presses, poinçonneuses, plieuses et machines d'usinage de tôles), les interrupteurs à pédale ne peuvent être utilisés que dans des modes de fonctionnement séparés et uniquement avec d'autres mesures de protection (par ex. vitesse lente) pour les fonctions de sécurité. Dans ce cas, ils doivent faire l'objet d'une conception spécifique :

- capot de protection contre une action involontaire ;
- version à 3 niveaux analogue au principe des dispositifs de validation (cf. ci-dessus) ;
- possibilité de réarmement manuel en actionnant l'élément mobile au-delà du point de pression ;
- une fois le mouvement dangereux stoppé, le système ne peut être réactivé à la pédale qu'après avoir relâché la pédale puis l'avoir actionnée à nouveau ;
- traitement d'au moins un contact NO et un contact NF ;
- en cas de présence de plusieurs opérateurs, chacun doit actionner un interrupteur à pédale ;

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Positionnement / dimensionnement des équipements de protection

Un aspect important lors du choix de l'équipement de protection optimal est la place disponible. Il faut s'assurer que la situation dangereuse est élminée bien avant d'atteindre le point dangereux.
La distance de sécurité nécessaire dépend entre autres de la taille et du type d'équipement de protection.

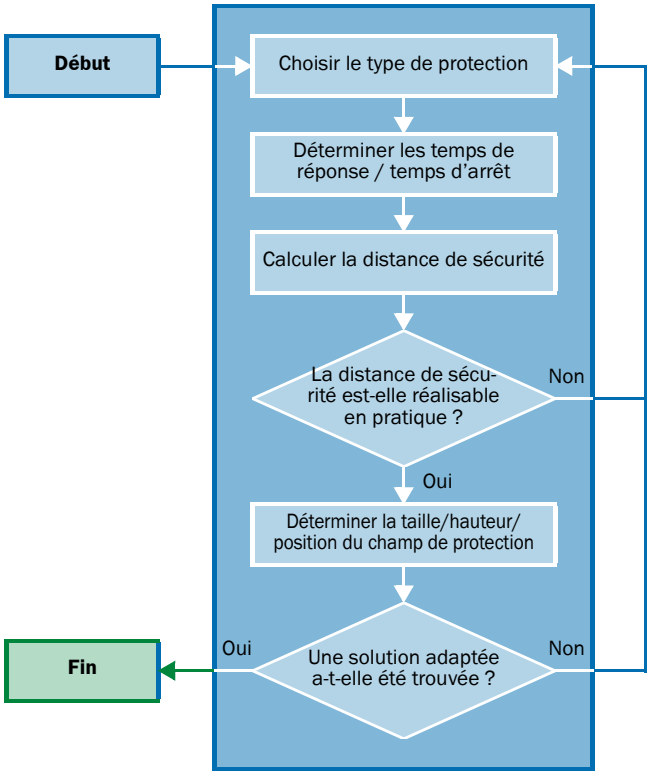


Distance de sécurité pour les ESPE en fonction de l'approche


La notion de distance de sécurité s'applique aussi aux ESPE à champ de protection en 2 dimensions, comme les barrages immatériels, les barrières optoélectroniques (AOPD), les scrutateurs laser (AOPDDR) ou les systèmes de caméras 2D. En général, on distingue trois types d'approche.

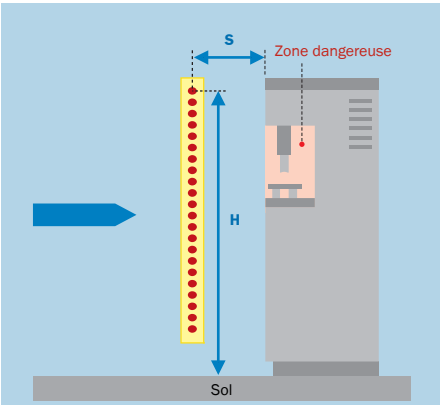

Approche/intrusion perpendiculaire au plan du champ de protection

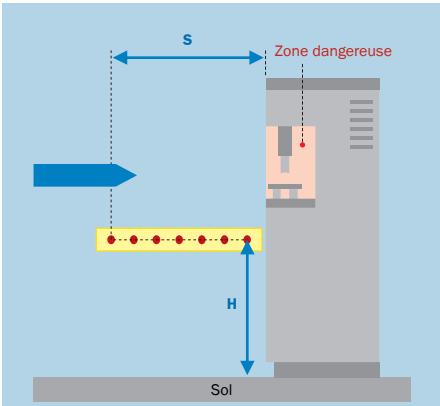

Approche/intrusion parallèle au plan du champ de protection

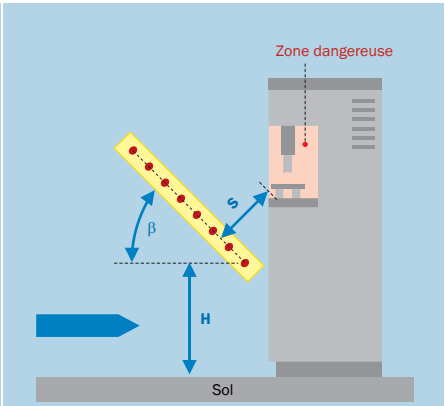

Approche angulaire

Une fois l'ESPE déclenchant l'arrêt choisi, calculer la distance de sécurité nécessaire entre le champ de protection de l'ESPE et le point dangereux le plus proche.

Les paramètres suivants sont à prendre en compte :

- temps d'arrêt de la machine ;
- temps de réponse de la commande de sécurité (contrôleur) ;
- temps de réponse de l'équipement de protection (ESPE) ;
- suppléments dépendant de la résolution de l'ESPE et/ou du type d'approche.

Si la distance minimale est trop importante et inacceptable du point de vue ergonomique, il faut soit réduire le temps d'arrêt total de la machine, soit utiliser un ESPE à résolution plus fine. Toute possibilité de contournement ou de stationnement derrière l'ESPE doit être exclue.

→ Le calcul de la distance de sécurité d'un ESPE est décrit dans la norme EN 999 (ultérieurement EN ISO 13 855 - normes B).

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Formule générale de calcul
$S = (K \times T) + C$

Avec ...

- **S** la distance minimale en millimètres, mesurée du point dangereux le plus proche jusqu'au point, à la ligne ou au plan de détection de l'ESPE.
- **K** une constante en millimètres par seconde, dérivé des données de vitesse d'approche du corps humain ou des parties du corps humain.
- **T** le temps d'arrêt du système complet en secondes.
- **C** une distance supplémentaire en millimètres prenant en compte la possibilité d'intrusion dans la zone dangereuse avant le déclenchement de l'équipement de protection.

Le tableau ci-après contient les formules de calcul de la distance de sécurité S en fonction de l'approche vers le champ de protection.

Approche perpendiculaire			
β **= 90° (±5°)** d ≤ 40 mm	S = 2000 × T + 8 × (d – 14) Si S > 500 mm, utilisez la formule suivante : S = 1600 × T + 8 × (d –14). Dans ce cas, S ne doit pas être < 500 mm.	La distance de sécurité S ne doit pas être < 100 mm.	
40 < d ≤ 70 mm	S = 1600 × T + 850	Hauteur du faisceau le plus bas ≤ 300 mm Hauteur du faisceau le plus haut ≥ 900 mm	
d > 70 mm		**Nombre de faisceaux**	**Hauteurs recommandées**
Multifaisceaux	S = 1600 × T + 850	4	300, 600, 900, 1200 mm
		3	300, 700, 1100 mm
		2	400, 900 mm
Monofaisceau	S = 1600 × T + 1200 Une protection monofaisceau n'est possible que si l'évaluation des risques ou la norme C l'autorise.	1	750 mm
Approche parallèle			
β **= 0° (±5°)**	S = 1600 × T + (1200 – 0,4 × H) où (1200 – 0,4 × H) > 850 mm		
Approche angulaire			
5° < β < 85°	Si β > 30° cf. approche perpendiculaire. Si β < 30° cf. approche parallèle. S s'applique au faisceau le plus éloigné dont la hauteur est ≤ 1000 mm.	$d \leq \frac{H}{15} + 50$ se rapporte au faisceau le plus bas.	

S : distance minimale
H : hauteur de champ de protection (plan de détection)
d : résolution de l'ESPE
β : angle entre le plan de détection et la direction de pénétration
T : temps d'arrêt du système entier

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Cas particuliers

Applications pour presses

Des normes C spécifiques peuvent contenir des indications différentes des normes génériques.

Calcul du supplément pour les presses		
Résolution d (mm) de l'ESPE	**Supplément C (mm)**	**Déclenchement de cycle par ESPE/mode PSDI**
d ≤ 14	0	Autorisé
14 < d ≤ 20	80	
20 < d ≤ 30	130	
30 < d ≤ 40	240	Interdit
> 40	850	

→ Normes pour les presses : EN 692/693 (normes C)

ESPE pour protection anti-enfermement

Ce type de protection est recommandé pour les grandes installations accessibles à partir du sol. Dans ce cas particulier, il faut empêcher que l'installation démarre (fonction de sécurité : **Empêcher le démarrage**) tant qu'un opérateur se trouve à l'intérieur (entre le barrage principal et le point dangereux). Il s'agit ici d'un équipement de protection secondaire.

Dans ce cas, la distance de sécurité doit être calculée pour l'équipement de protection principal (par ex. un barrage immatériel vertical chargé de stopper l'installation). L'équipement de protection secondaire (avec champ de protection horizontal) détecte la présence d'une personne dans l'installation dont il empêche le démarrage.

Applications mobiles sur véhicules

Lorsque la situation dangereuse provient d'un véhicule, en général c'est la vitesse du véhicule qui est prise en compte pour déterminer la distance de sécurité et non la vitesse d'approche de la personne.

Si le véhicule (et dont l'équipement de protection) s'approche d'une personne, normalement on suppose que la personne reconnaît le danger et s'arrête ou s'éloigne. La distance de sécurité doit être « seulement » assez grande pour permettre l'arrêt du véhicule en toute sécurité.

En fonction de l'application et de la technologie utilisée, des distances de sécurité supplémentaires peuvent être nécessaires.

Applications avec ESPE embarqué



Sur certaines machines, les opérateurs sont obligés de se tenir très près de la zone dangereuse. Sur les presses plieuses, des tôles de petite taille doivent être maintenues près de l'angle de pliage. Une solution pratique est l'utilisation d'équipements de protection embarqués qui génèrent en permanence un champ de protection tout autour des ouvertures de l'outil. La vitesse de préhension n'est pas prise en compte, la formule générale n'est donc pas applicable.

Les exigences en termes de résolution sont très élevées et les réflexions sur les surfaces métalliques doivent être exclues. Pour cela, on utilise des systèmes laser focalisés avec caméra de traitement. Ce type de protection est défini dans les normes C conjointement avec d'autres mesures (par ex. interrupteur à pédale à 3 positions, mesure automatique de course d'arrêt, port obligatoire de gants, etc.).

→ Sécurité des presses plieuses avec ESPE embarqué : prEN 12622 (Norme C)

La mesure du temps d'arrêt et de la distance de sécurité nécessaire requiert un savoir-faire et un équipement particuliers. SICK propose ces mesures dans le cadre de ses prestations de service.


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Exemples de calcul de la distance de sécurité

Solution 1 : approche perpendiculaire – protection des points dangereux avec protection anti-enfermement

Le calcul représenté dans l'illustration donne une distance de sécurité S = 320 mm. En utilisant un barrage immatériel de sécurité avec la meilleure résolution possible, c'est déjà la distance de sécurité optimale.


Pour que la personne soit détectée en tout point de la zone dangereuse, on utilise deux AOPD : un AOPD vertical positionné selon la distance de sécurité calculée (approche verticale) et un AOPD horizontal qui empêche de se trouver derrière la barrière verticale.

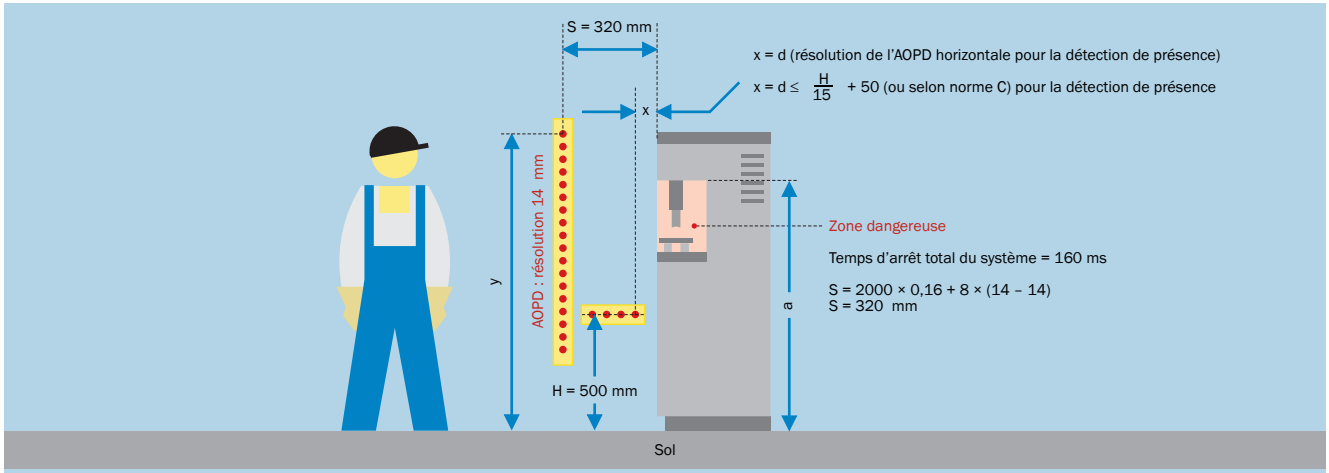

a = hauteur de la zone dangereuse
d = capacité de détection (résolution de l'AOPD)
H = hauteur d'installation
S = distance de sécurité
x = écart entre l'extrémité du champ de protection et la machine
y = hauteur du faisceau supérieur, calcul cf. « Taille/hauteur du champ de protection de l'ESPE » page 3-34

Solution 2 : approche parallèle – protection de zone

On utilise un AOPD horizontal. L'illustration ci-dessous montre le calcul de la distance de sécurité S et le positionnement de l'AOPD. Si la hauteur d'installation de l'AOPD est augmentée à 500 mm, la distance de sécurité diminue. Pour cette hauteur, on peut utiliser un AOPD d'une résolution égale ou inférieure à 80 mm. Cependant, aucun accès à la zone dangereuse ne doit être possible par le dessous de l'AOPD. Ce type de protection est souvent réalisé avec un AOPDDR (scrutateur laser). Cependant, la technologie de ces appareils nécessite des distances supplémentaires (temps de réponse notamment).

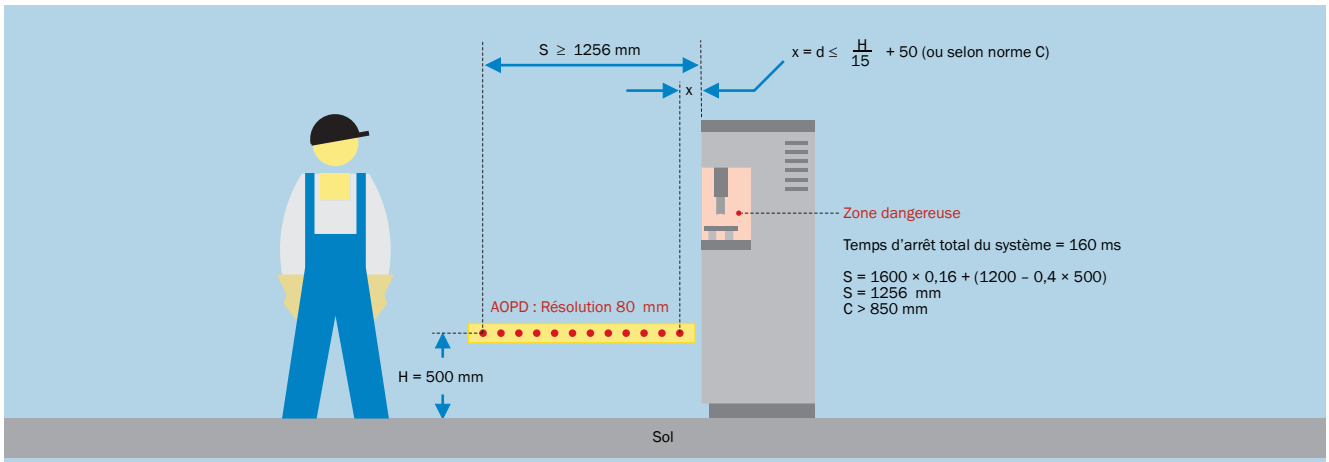


C = distance supplémentaire en millimètres pour tenir compte de l'intrusion dans la zone dangereuse avant le déclenchement de l'équipement de protection
d = capacité de détection (résolution de l'AOPD)
H = hauteur d'installation
S = distance de sécurité
x = écart entre l'extrémité du champ de protection et la machine

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Solution 3 : contrôle d'accès

Un contrôle d'accès à 3 faisceaux (hauteur 300 mm, 700 mm et 1100 mm) permet une approche verticale. Cette solution n'empêche pas un opérateur de se trouver entre la zone dangereuse et l'AOPD sans être détecté. Pour cela, il faut prendre des mesures supplémentaires afin de minimiser ce risque. Le dispositif de commande (par ex. bouton de réarmement) doit être positionné de manière à ce que l'ensemble de la zone dangereuse soit visible, sans être accessible depuis l'intérieur de cette zone.

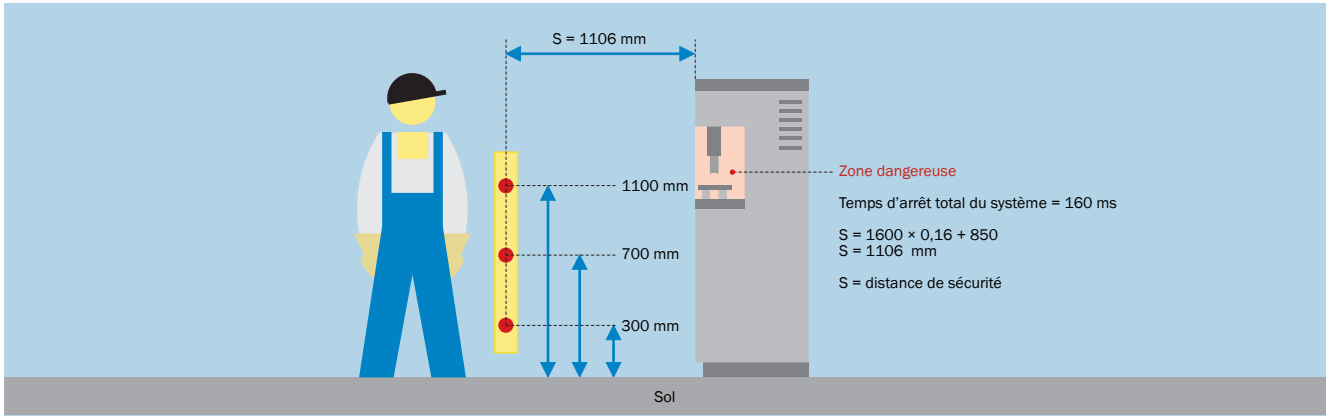

Aperçu du résultat

Le tableau ci-dessous indique le résultat des solutions présentées. Les exigences opérationnelles déterminent le choix de l'une des solutions :

	Solution pour un temps d'arrêt = 160 ms	**Avantages**	**Inconvénients**
1	**Protection de points dangereux** **S = 320 mm**	▪ Productivité supérieure, car l'opérateur se tient plus près du processus de travail (trajets courts) ▪ Démarrage automatique ou mode PSDI possibles ▪ Faible encombrement	▪ Prix plus élevé de l'équipement de protection en raison de sa résolution élevée et de la protection anti-enfermement
2	**Protection de zone** **S = 1256 mm**	▪ Démarrage automatique possible ▪ Permet de protéger l'accès quelle que soit la hauteur de la zone dangereuse	▪ L'opérateur est plus loin (trajets longs) ▪ Encombrement supérieur ▪ Productivité moindre
3	**Contrôle d'accès** **S = 1106 mm**	▪ Solution économique ▪ Permet de protéger l'accès quelle que soit la hauteur de la zone dangereuse ▪ Protection sur plusieurs côtés en utilisant des miroirs de renvoi	▪ L'opérateur est plus loin (trajets longs) ▪ Productivité moindre (réarmement de l'ESPE obligatoire) ▪ Le risque d'enfermement est à prendre en compte. Solution non recommandée si plusieurs personnes occupent le même poste de travail.


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Taille/hauteur du champ de protection de l'ESPE


En général, lors du montage des équipements de protection, il faut éviter les erreurs suivantes :

- la zone dangereuse ne doit être accessible qu'en traversant le champ de protection ;.
- les zones dangereuses ne doivent pas être accessibles en contournant la protection par le haut, le bas ou les côtés ;
- s'il est possible de stationner derrière des équipements de protection, des mesures supplémentaires doivent assurer la sécurité (par ex. verrouillage de redémarrage, équipement de protection secondaire).

Exemples de montage correct

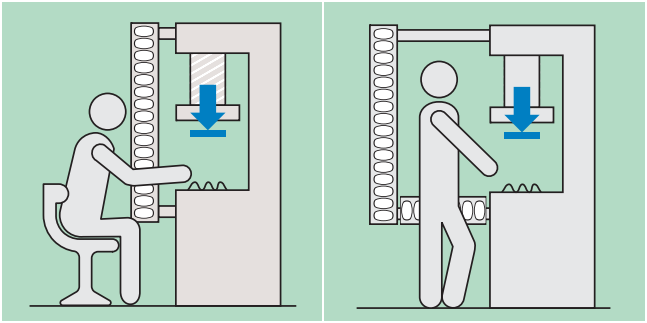

Exemples d'erreurs de montage dangereuses

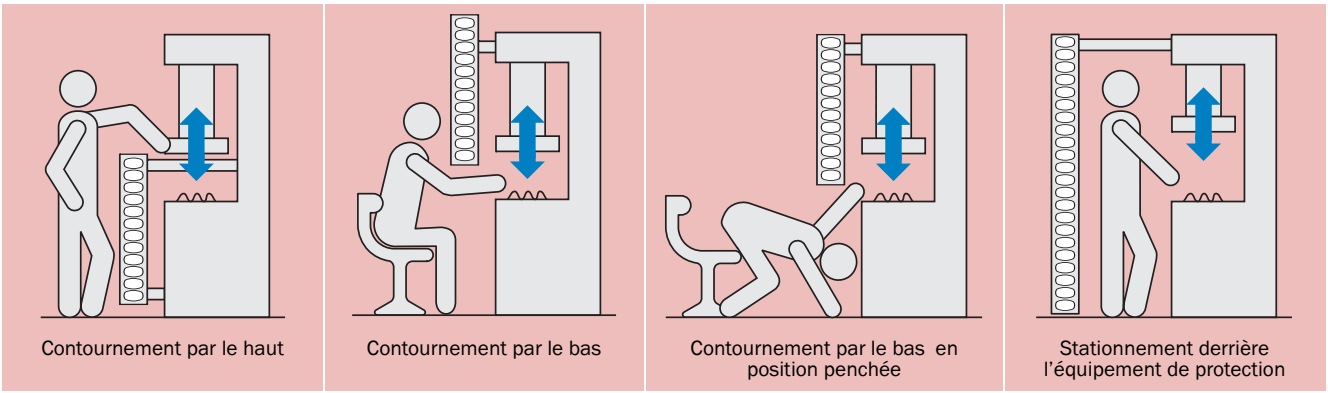

Contournement par le haut

Contournement par le bas

Contournement par le bas en position penchée

Stationnement derrière l'équipement de protection

Après avoir calculé la distance de sécurité minimale, entre le champ de protection et le point dangereux le plus proche, il faut ensuite déterminer la hauteur de champ de protection. Il ne doit pas être possible d'atteindre la zone dangereuse en contournant l'équipement de protection par le haut.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Hauteur de champ de protection nécessaire des ESPE selon prEN ISO 13855


Hauteur **a** de la zone dangereuse (mm)	Distance horizontale **c** jusqu'à la zone dangereuse (mm)											
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	400	400	350	300	300	300	300	300	250	150	100	0
2400	550	550	550	500	450	450	400	400	300	250	100	0
2200	800	750	750	700	650	650	600	550	400	250	0	0
2000	950	950	850	850	800	750	700	550	400	0	0	0
1800	1100	1100	950	950	850	800	750	550	0	0	0	0
1600	1150	1150	1100	1000	900	850	750	450	0	0	0	0
1400	1200	1200	1100	1000	900	850	650	0	0	0	0	0
1200	1200	1200	1100	1000	850	800	0	0	0	0	0	0
1000	1200	1150	1050	950	750	700	0	0	0	0	0	0
800	1150	1050	950	800	500	450	0	0	0	0	0	0
600	1050	950	750	550	0	0	0	0	0	0	0	0
400	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hauteur résultante b du bord supérieur du champ de protection (mm)											
	900	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2600**

Procédez comme suit pour déterminer la hauteur nécessaire du bord supérieur du champ de protection pour cette distance de sécurité :

1. Calculez la hauteur de la zone dangereuse **a** et cherchez-la dans la colonne de gauche du tableau, par ex. 1000 mm
2. Sur la ligne correspondante, notez la première colonne indiquant une distance horizontale **c** inférieure à la distance de sécurité calculée, par ex. « 0 ».
3. Dans la ligne inférieure du tableau, lisez la hauteur **b** résultante du bord supérieur du champ de protection, par ex. 1600 mm.

Exemple

La distance de sécurité calculée entre le champ de protection et le point le plus proche de la zone dangereuse est de 240 mm.
Dans cet exemple, le bord supérieur du champ de protection doit se situer à 1600 mm de haut pour que la zone dangereuse ne soit pas accessible par le haut. Si le champ de protection commence par ex. à 700 mm au-dessus du sol, il faut utiliser un barrage immatériel dont la hauteur de champ de protection est de 900 mm.

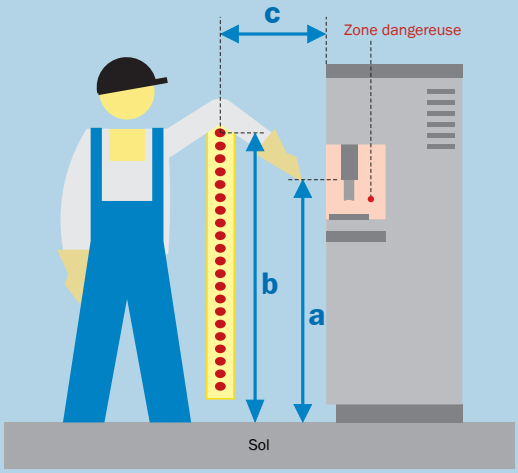

Paramètres de calcul de la hauteur de champ de protection nécessaire





→ À l'heure de la rédaction de ce guide, un tableau spécial pour la hauteur de champ de protection nécessaire des ESPE était en cours d'élaboration sous la référence prEN ISO 13855.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Distance de sécurité des protecteurs physiques


Les protecteurs doivent être à une distance suffisante de la zone dangereuse lorsqu'ils présentent des ouvertures. Cela s'applique également aux ouvertures entre l'équipement de protection et le châssis de la machine, les tables porte-pièces, etc.

Distance de sécurité en fonction des ouvertures des protecteurs

Partie du corps		Ouverture e (mm)	Distance de sécurité (mm)		
			Fente	Rectangle	Cercle
Bout du doigt		e ≤ 4	≥ 2	≥ 2	≥ 2
		4 < e ≤ 6	≥ 10	≥ 5	≥ 5
Doigt jusqu'au poignet		6 < e ≤ 8	≥ 20	≥ 15	≥ 5
		8 < e ≤ 10	≥ 80	≥ 25	≥ 20
		10 < e ≤ 12	≥ 100	≥ 80	≥ 80
		12 < e ≤ 20	≥ 120	≥ 120	≥ 120
		20 < e ≤ 30	≥ 850	≥ 120	≥ 120
Bras jusqu'à l'épaule		30 < e ≤ 40	≥ 850	≥ 200	≥ 120
		40 < e ≤ 120	≥ 850	≥ 850	≥ 850

Distance de sécurité pour les dispositifs de protection à verrouillage

Les dispositifs de protection verrouillés qui déclenchent l'arrêt de la machine doivent respecter une distance de sécurité calculée de manière analogue à celle des ESPE. En alternative, les dispositifs à interverrouillage peuvent empêcher l'accès tant que le danger est encore présent.

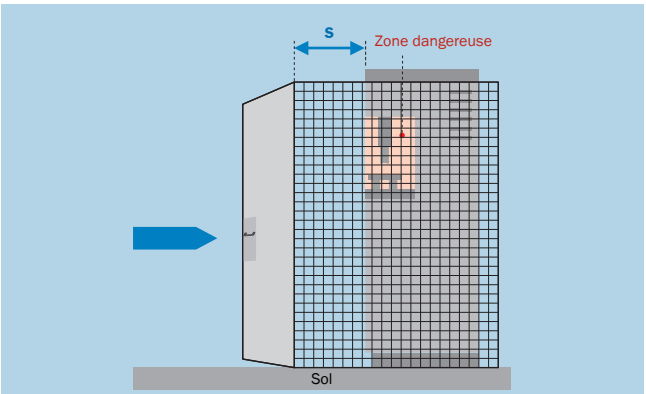

Distance de sécurité pour les dispositifs de protection à verrouillage

Formule générale de calcul
$S = (K \times T)$

Avec ...

- **S** la distance minimale en millimètres mesurée depuis le point dangereux le plus proche jusqu'au point le plus proche d'ouverture de porte.
- **K** une constante en millimètres par seconde, dérivée des données de vitesse d'approche du corps humain ou des parties du corps humain, en général défini à 1600 mm/s.
- **T** le temps d'arrêt du système complet en secondes.

→ Calcul de la distance de sécurité pour les dispositifs protecteurs verrouillés : EN 999, prEN ISO 13855 (normes B)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Hauteur nécessaire des protecteurs physiques

On applique aux protecteurs la même procédure que pour les ESPE. Selon le danger potentiel, différents tableaux de calcul sont à prendre en compte.

Pour éviter un contournement des protecteurs par le bas, il suffit en général de les positionner à 200 mm au-dessus du sol.

Hauteur nécessaire des protecteurs physiques, en cas de danger potentiel faible selon EN ISO 13857

Hauteur a de la zone dangereuse (mm)	**Distance horizontale c jusqu'à la zone dangereuse (mm)**								
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	0
2200	600	600	500	500	400	350	250	0	0
2000	1100	900	700	600	500	350	0	0	0
1800	1100	1000	900	900	600	0	0	0	0
1600	1300	1000	900	900	500	0	0	0	0
1400	1300	1000	900	800	100	0	0	0	0
1200	1400	1000	900	500	0	0	0	0	0
1000	1400	1000	900	300	0	0	0	0	0
800	1300	900	600	0	0	0	0	0	0
600	1200	500	0	0	0	0	0	0	0
400	1200	300	0	0	0	0	0	0	0
200	1100	200	0	0	0	0	0	0	0
0	1100	200	0	0	0	0	0	0	0
	Hauteur résultante b du bord supérieur du champ de protection (mm)								
	1000	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2500**

3 c

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Hauteur nécessaire des protecteurs physiques en cas de danger potentiel élevé selon EN ISO 13857

Hauteur a de la zone dangereuse (mm)	Distance horizontale c jusqu'à la zone dangereuse (mm)									
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	900	800	700	600	600	500	400	300	100	0
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100	0
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300	0	0
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400	0	0	0
1800	1500	1400	1100	900	800	600	0	0	0	0
1600	1500	1400	1100	900	800	500	0	0	0	0
1400	1500	1400	1100	900	800	0	0	0	0	0
1200	1500	1400	1100	900	700	0	0	0	0	0
1000	1500	1400	1000	800	0	0	0	0	0	0
800	1500	1300	900	600	0	0	0	0	0	0
600	1400	1300	800	0	0	0	0	0	0	0
400	1400	1200	400	0	0	0	0	0	0	0
200	1200	900	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hauteur résultante b du bord supérieur du champ de protection (mm)									
	1000	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**2500**	**2700**

Procédez comme suit pour déterminer la hauteur nécessaire du bord supérieur de l'équipement de protection pour cette distance de sécurité :

1. Calculez la hauteur de la zone dangereuse **a** et cherchez-la dans la colonne de gauche du tableau, par ex. 1000 mm
2. Sur la ligne correspondante, notez la première colonne indiquant une distance horizontale **c** inférieure à la distance de sécurité calculée, par ex „0".
3. Dans la ligne inférieure du tableau, lisez la hauteur **b** résultante du bord supérieur du champ de protection, par ex. 1800 mm.

Exemple avec danger potentiel élevé

Le protecteur doit commencer à 200 mm du sol et aller jusqu'à 1800 mm. Si le bord supérieur de l'équipement de protection doit se trouver à 1600 mm de haut, la distance de sécurité doit être au minimum de 800 mm.


→ Distances de sécurité et hauteur de champ de protection nécessaire : EN ISO 13857

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Distance de sécurité des équipements de protection fixes

Exemple : distance de sécurité d'une commande bimanuelle

$$S = (K \times T) + C$$

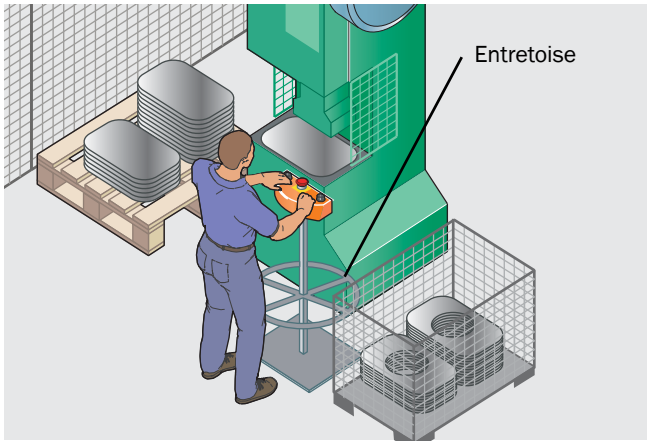

Avec ...

- **S** la distance minimale en millimètres, mesurée depuis l'organe de commande jusqu'au point dangereux le plus proche.
- **K** une constante en millimètres par seconde, dérivée des données de vitesse d'approche du corps humain ou des parties du corps humain, en général défini à 1600 mm/s.
- **T** le temps d'arrêt du système entier mesuré en secondes à partir du relâchement de l'organe de commande.
- **C** un facteur de supplément : 250 mm. Peut être ignoré dans certaines conditions (par ex. avec un recouvrement adapté).

Lorsque la commande bimanuelle est placée sur des supports déplaçables, le respect de la distance de sécurité nécessaire doit être assuré par des entretoises ou une longueur limitée des câbles (pour empêcher l'opérateur de l'emporter à un emplacement non autorisé).

→ Calcul de la distance de sécurité : EN 999, prEN ISO 13855 (normes B)

3 C

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Intégration des équipements de protection dans le système de commande

Outre les aspects mécaniques, un équipement de protection doit également être intégré dans le système de commande.

« Les systèmes de commande sont des modules fonctionnels du système d'information d'une machine et réalisent des fonctions logiques. Elle coordonnent les flux de matériaux et d'énergie dans le domaine d'action de l'outil et du système de pièce à usiner en fonction du travail à effectuer. [...] Les systèmes de commande se différencient en fonction de la technologie utilisée, c'est-à-dire des porteurs d'informations, en systèmes fluidiques, électriques et électroniques. »

Extrait de : Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin u.a., ISBN 978-3-540-21218-8 (3è édition 2005)

Le terme général de **système de commande** décrit l'ensemble de la chaîne d'un système de commande. Un système de commande se compose d'un élément d'entrée, d'une unité logique, d'un élément de commande ainsi que d'un élément moteur/actionneur.

Les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité doivent exécuter des fonctions de sécurité. Leur fiabilité et leur résistance aux défaillances sont donc soumises à des exigences particulières. Ils se distinguent par des principes de résistance aux défaillances et de prévention des défaillances.

Commande			Aspects de sécurité	
Principe d'action de la commande		**Éléments typiques**	**Perturbations**	**Explications**
	Pneumatique 	▪ Vannes multivoies ▪ Clapets de purge ▪ Vannes d'arrêt à main ▪ Filtres à séparateur d'eau ▪ Flexibles	▪ Variations d'énergie ▪ Propreté et teneur en eau de l'air comprimé	Réalisée le plus souvent comme commande électropneumatique. Nécessité d'une unité de maintenance pour la préparation de l'air comprimé.
	Hydraulique 	▪ Accumulateur de pression ▪ Limiteur de pression ▪ Vannes multivoies ▪ Filtres ▪ Témoin de niveau ▪ Témoin de température ▪ Flexibles et câbles ▪ Raccords vissés	▪ Propreté ▪ Viscosité ▪ Température du liquide sous pression	Réalisée le plus souvent comme commande électrohydraulique. Nécessité de mesures pour limiter la température et la pression dans le système et pour filtrer le fluide.

Électrique	Électromécanique 	▪ Dispositifs de commande :
		  ▪ interrupteurs de position
		  ▪ sélecteurs
		  ▪ boutons
		▪ Interfaces :
		  ▪ contacteurs de commande
		  ▪ relais
		  ▪ contacteurs de puissance
			▪ Classe de protection des appareils
			▪ Sélection, dimensionnement et disposition des modules et appareils
			▪ Exécution et pose des câbles
				De par leur construction et les positions univoques de commutation, s'ils sont bien choisis les éléments sont insensibles à l'humidité, aux variations de température et aux perturbations électromagnétiques.

	Électronique 	▪ Composants isolés, par ex. :
		  ▪ transistors
		  ▪ résistances
		  ▪ condensateurs
		  ▪ bobines
		▪ Modules intégrés, par ex. circuits intégrés
			Comme pour « électromécanique ».
			En plus :
			▪ Variations de température
			▪ Perturbations électromagnétiques couplées via les câbles ou les champs
				L'exclusion des défaillances n'est pas possible.
				Le fonctionnement efficace n'est possible que par les conceptions de commande, pas par le choix des composants.

	Commande à microprocesseur 	▪ Microprocesseurs
		▪ Logiciels
			▪ Erreurs d'installation du matériel
			▪ Erreurs systématiques, y compris erreurs de mode commun
			▪ Erreurs de programmation
			▪ Erreurs de manipulation
			▪ Erreurs d'utilisation
			▪ Manipulations
			▪ Virus informatiques
				▪ Mesures de prévention des défauts :
				  ▪ développement structuré
				  ▪ analyse de programme
				  ▪ simulation
				▪ Mesures de maîtrise des défauts :
				  ▪ matériel et logiciel redondants
				  ▪ test RAM/ ROM
				  ▪ test CPU

Extrait de : Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin u.a., ISBN 978-3-540-21218-8 (3è édition 2005)

Les éléments d'entrée relatifs à la sécurité ont été décrits précédemment avec les capteurs de sécurité (équipements de protection). C'est pourquoi seuls les unités logiques et les actionneurs sont traités ci-après.

Pour évaluer les actionneurs du point de vue de la sécurité, on se rapporte aux éléments de commande de puissance. Les défauts et défaillances des éléments moteurs/actionneurs sont généralement exclus (un moteur sans énergie passe à un état sans danger).

Les commandes fluidiques sont fréquemment réalisées comme commandes électropneumatiques ou électrohydrauliques. Cela signifie que les signaux électriques sont convertis par des vannes en énergie pour déplacer des vérins et autres actionneurs.

→ Exemples de câblage pour intégration d'équipements de protection sur le site http://www.sick.com/.


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Unités logiques

Une unité logique associe différents signaux d'entrée provenants de fonctions de sécurité pour former des signaux de sortie. Pour cela, on peut utiliser des composants électromécaniques, électroniques ou électroniques programmables.


Attention : les signaux des équipements de protection ne doivent pas être traités exclusivement par des systèmes de commande standard (API). Des circuits de coupure parallèles doivent être présents.

Unité logique avec contacteurs

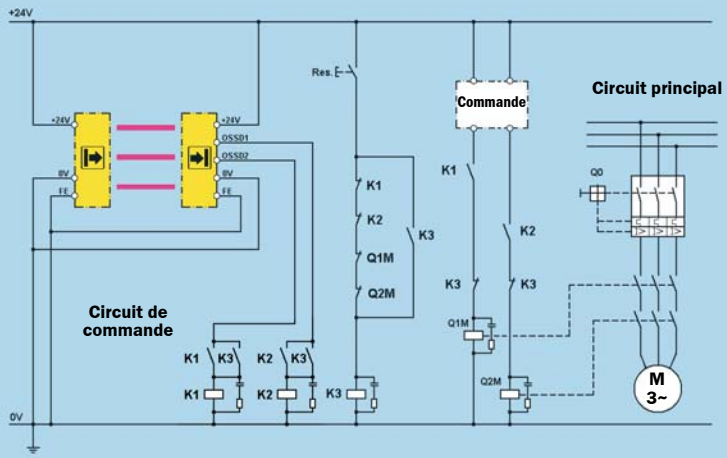

Des contacteurs auxiliaires simples à contacts guidés permettent de réaliser des commandes avec pratiquement n'importe quel degré de complexité. Ce principe de sécurité se caractérise par la redondance et la surveillance au moyen de contacts guidés. La logique est réalisée par le câblage.
Fonctionnement : Lorsque les relais K1 et K2 sont au repos, le contacteur K3 est activé et se maintient si S1 est actionné. Si aucun objet n'est détecté dans le champ de protection actif, les sorties OSSD1 et OSSD2 sont mises à l'état haut. Les relais K1 et K2 sont activés via les contacts NO de K3 et se maintiennent. K3 est coupé lorsque le bouton S1 est relâché. C'est seulement à ce moment que les circuits de sortie sont fermés. En cas de détection d'un objet dans le champ de protection actif, les relais K1 et K2 cessent d'être alimentés par les sorties OSSD1 et OSSD2.

Unité logique avec combinaison de relais de sécurité (bloc logique de sécurité)

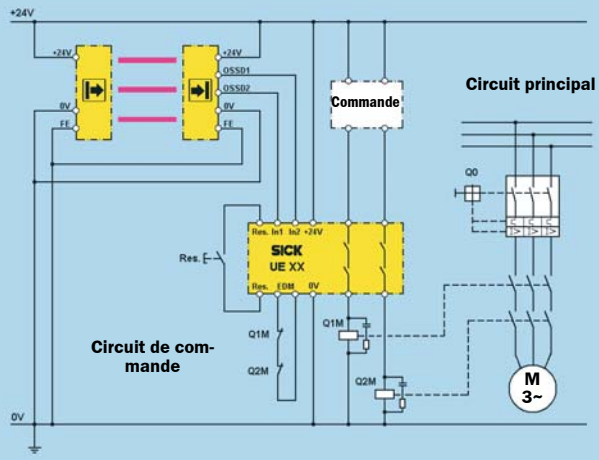

Les relais de sécurité regroupent dans un seul boîtier une ou plusieurs fonctions de sécurité. Ils incluent en général des fonction d'autocontrôle. Les circuits de coupure peuvent être à contacts ou à semi-conducteurs. Ils peuvent également contenir des contacts d'état.
Cela permet de simplifier la réalisation d'applications de sécurité complexes. Le bloc logique de sécurité certifié réduit en outre les coûts de validation des fonctions de sécurité.

À la place de relais, les blocs logiques peuvent intégrer des composants à semi-conducteurs qui assurent le travail des éléments de commutation électromécaniques. Les techniques de commutation telles que la transmission dynamique et le traitement multivoie des signaux avec détection des défauts permettent un fonctionnement fiable des solutions purement électroniques.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Unité logique avec composants logiciels


Progressant de manière similaire à l'automatisation, la sécurité est passée des contacteurs auxiliaires câblés aux relais de sécurité, intégrant parfois des logiques de sécurité paramétrables et configurables, jusqu'aux API de sécurité complexes. Le concept de « composants éprouvés » et de « principes de sécurité éprouvés » doit être transposé aux systèmes électriques et électroniques programmables.
La logique opératoire de la fonction de sécurité est alors réalisée par un logiciel.
Au niveau logiciel, on distingue le programme interne (« firmware ») – développé et certifié par le fabricant du système de commande – et l'application de sécurité elle-même. Celle-ci est développée par le fabricant de la machine dans les langages mis à disposition par le firmware.

Paramétrage

Sélection d'outils parmi un catalogue prédéfini de fonctionnalités au moyen de sélecteurs / paramètres logiciels au moment de la mise en service.
Caractéristiques : niveau logique simple, logique ET/OU


Configuration

Association flexible de blocs de fonction prédéfinis dans une logique certifiée à l'aide d'une interface de programmation, par ex. pour le paramétrage des temporisations et la configuration des entrées/sorties du système de commande.
Caractéristiques : tout niveau logique, logique binaire

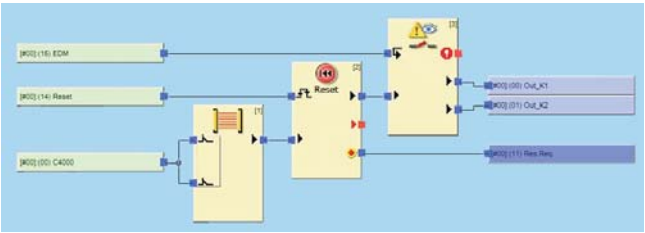


Programmation

Organisation libre de la logique avec des fonctions dépendant du langage de programmation prédéfini, le plus souvent en utilisant des blocs de fonction certifiés.
Caractéristiques : tout niveau logique, traitement par mots

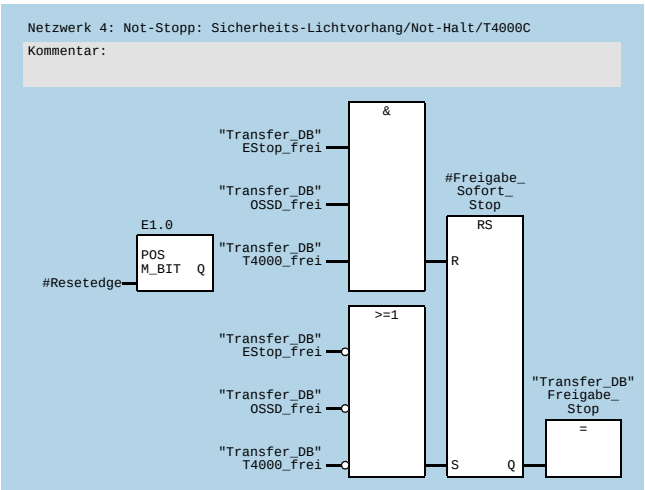

Transmission fiable des données

On utilise des bus de terrain pour transmettre les signaux entre le système de commande et les capteurs ou les actionneurs de la machine. D'autre part, les bus de terrain sont chargés de transmettre les informations d'état entre différentes parties des systèmes de commande. Un bus de terrain facilite le câblage et réduit ainsi les risques d'erreur. Pour des applications de sécurité, il est intéressant d'utiliser des bus de terrain établis.
Une étude approfondie des différents défauts matériels et logiciels montre que ces défauts se traduisent toujours par les quelques mêmes erreurs de transmission des bus de terrain.

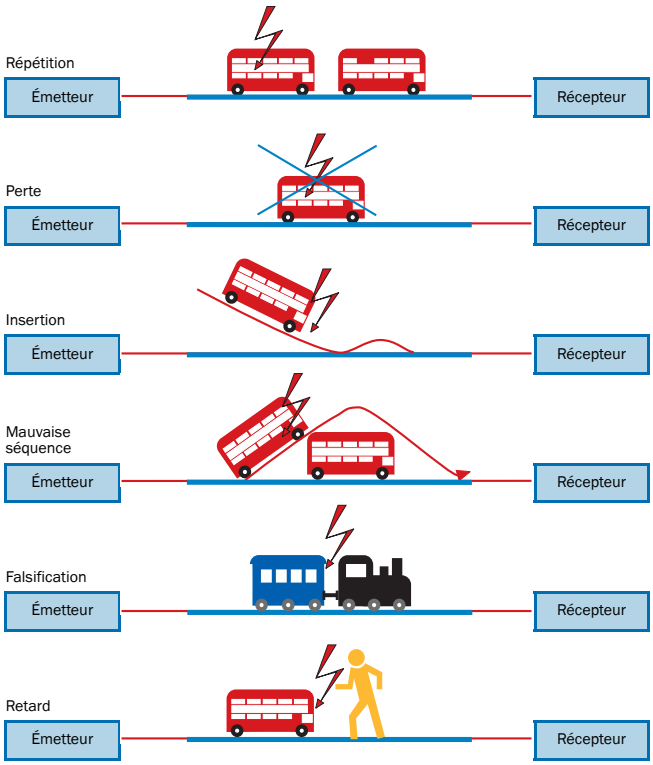

Source : Sicherheitsgerechtes Konstruieren von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen – Elektrische Ausrüstung und Steuerungen ; BG Druck- und Papierverarbeitung; Éd. 06/2004 ; Page 79


Pour contrer les erreurs de transmission ci-dessus, il existe une multitude de mesures applicables dans la commande en amont, par ex. la numérotation continue des télégrammes de sécurité ou l'attente des télégrammes entrants à acquitter. Les extensions de protocole sur la base du bus de terrain utilisé incluent ce type de mesures. Dans le modèle ISO/OSI, elles agissent après la couche transport et utilisent le bus de terrain avec tous ses composants comme un « black channel », sans aucune modification. Les bus de terrain de sécurité suivants font partie des systèmes les plus répandus :

- AS-i Safety at Work
- DeviceNet Safety
- PROFIsafe


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Critères de sélection

Les critères de sélection d'un système de commande sont d'abord le nombre de fonctions de sécurité à réaliser et l'étendue des associations logiques entre les signaux d'entrée.

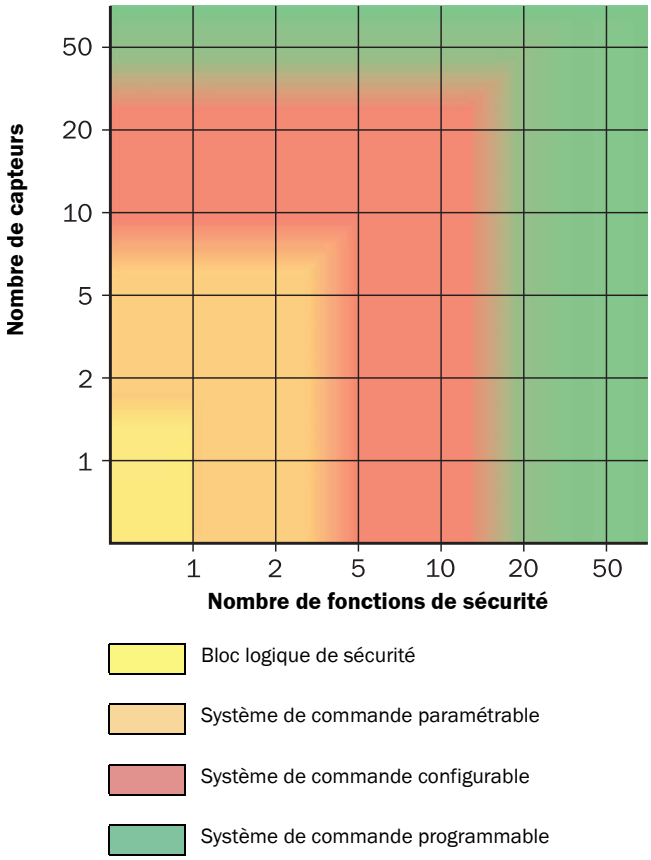

La fonctionnalité de la logique opératoire nécessaire – par ex. ET simple, flip-flop ou fonctions spéciales telles que l'inhibition – a également une influence sur le choix.

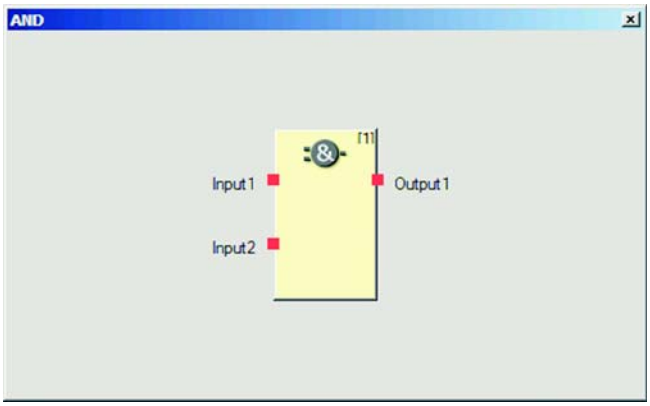

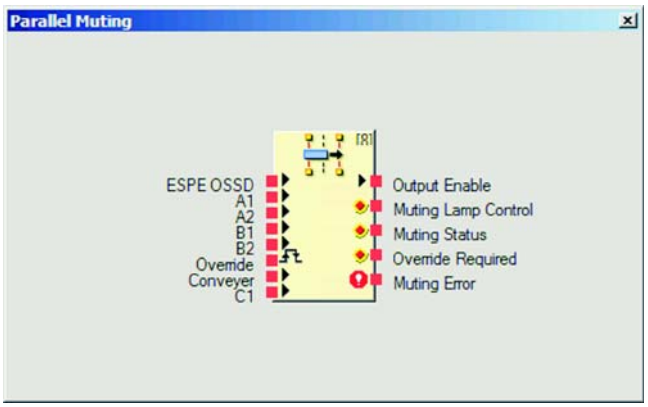

Spécifications logicielles

Pour éviter l'apparition d'un état dangereux, il faut en particulier développer les unités logiques à base logicielle de manière à éviter avec fiabilité les erreurs de logique. Pour détecter les erreurs systématiques, il faut qu'une autre personne que le développeur assure un contrôle systématiques selon le principe « deux paires d'yeux valent mieux qu'une ».

La mise en œuvre des fonctions de sécurité dans la solution logicielle doit s'effectuer suivant une spécification. Celle-ci doit être complète, sans contestation, lisible et perfectible. Il est utile d'effectuer un examen avec tous les participants du projet.

Si les programmes sont mal documentés et mal structurés, les erreurs apparaissent lors de modifications ultérieures, et il existe en particulier un risque de relations ignorées non prises en compte, qualifiées d'effets secondaires. C'est pourquoi, surtout avec les logiciels développés par des tiers, de bonnes spécifications et une documentation du programme bien rédigée ont une importance particulière pour la prévention des défaillances.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Éléments de commande de puissance

La fonction de sécurité activée par les équipements de protection et l'unité logique doit stopper un mouvement dangereux. Pour cela, on coupe généralement les éléments moteurs/actifs au moyen d'éléments de puissance.


→ Principe de l'arrêt / coupure d'énergie : EN ISO 13849-2 (norme B)

Contacteurs

Le type d'éléments de puissance le plus utilisé est le contacteur électromécanique. Avec des critères de sélection, des câblages et des mesures spécifiques, un ou plusieurs contacteurs peuvent représenter un sous-système de la fonction de sécurité. En protégeant les contacts contre les surcharges et les courts-circuits, en les surdimensionnant (généralement d'un facteur 2) et avec d'autres mesures, on peut considérer un contacteur comme un composants éprouvé. Pour pouvoir diagnostiquer les contacteurs aux fins de fonctions de sécurité, il faut un retour univoque de l'état de commutation, ce qui est possible en utilisant un contacteur à contacts guidés. Les contacts sont dits guidés lorsque un jeu de contacts est lié mécaniquement de telle sorte qu'un contact NO et un contact NF ne puissent jamais être fermés simultanément pendant toute la durée de vie du dispositif.

La notion de « contacts guidés » se rapporte d'abord aux contacteurs et contacts auxiliaires. Un écart défini d'au moins 0,5 mm doit être assuré sur un contact NF, même à l'apparition d'un défaut (contact collé). Comme les contacteurs à puissance de commutation réduite (< 4 kW) ne présentent pas de grande différence entre les éléments de commutation principaux et auxiliaires, on peut également parler de « contacts guidés » dans ce cas.

Pour les contacteurs de puissance plus importants, on utilise des contacts dits « miroirs » : tant que l'un des contacts principaux d'un contacteur est fermé, aucun contact miroir (contact auxiliaire NF) ne peut être fermé. Une application typique des contacts miroirs est la surveillance extrêmement fiable de l'état de commutation d'un contacteur dans le circuit électrique de commande des machines.

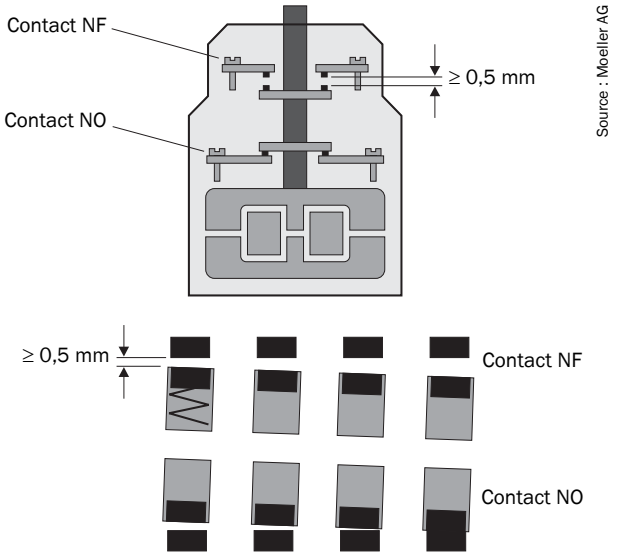

Source : Moeller AG

Filtres de protection

Les dispositifs à inductance, comme les bobines de vannes ou de contacteurs, doivent être pourvus de filtres de protection pour limiter les surtensions transitoires à la coupure. Les éléments de commutation sont alors protégés des surcharges, en particulier les semi-conducteurs très sensibles à la surtension. En règle générale, ces filtres ont une influence sur la temporisation à la retombée. Par exemple, une simple diode de pare-étincelle peut entraîner une multiplication par 14 du temps de coupure.

Filtre de protection (par inductance)	Diode	Combinaison de diodes	Varistor	Circuit RC
Surtension	++	+	o	+[1)]
Temporisation à la retombée	– –	o	+	+[1)]


1) Il faut adapter précisément l'élément à l'inductance !

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Servovariateurs et convertisseurs de fréquence

Dans le domaine des entraînements, les moteurs triphasés à convertisseur de fréquence ont largement remplacé les moteurs à courant continu. Le convertisseur génère à partir du réseau à courant continu fixe une tension de sortie à fréquence et amplitude variables. Selon la version, des redresseurs régulés peuvent réinjecter dans le réseau l'énergie accumulée dans le circuit intermédiaire lors du freinage.

Le redresseur stocke l'énergie électrique tirée du réseau dans un circuit intermédiaire à courant continu. L'onduleur module la largeur des impulsions par des commutateurs à semi-conducteurs pour générer un champ tournant adéquat dans le moteur et exécuter les fonctions de régulation souhaitées. Les fréquences de commutation habituelles se situent entre 4 kHz et 12 kHz.

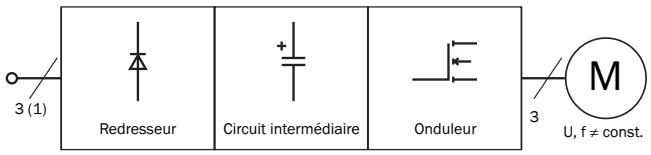


Check-list

- Le filtre d'entrée réseau est-il intégré au convertisseur de fréquence ?
- Le circuit de sortie du convertisseur est-il pourvu d'un filtre sinusoïdal ?
- Les câbles de liaison sont-ils aussi courts que possible et blindés ?
- Les composants et blindages sont-ils raccordés à la terre/PE avec un contact assez large ?
- La self de commutation destinée à limiter les pics de courant est-elle intercalée ?

Pour limiter les surtensions transitoires lors des commutations dans les circuits à courant continu et alternatif, des composants anti-parasites doivent être utilisés, en particulier en présence de modules électroniques sensibles dans la même armoire électrique.

Fonctionnalités de sécurité avec servovariateur et convertisseur de fréquence

Pour séparer en toute sécurité le moteur de l'alimentation, plusieurs chemins de coupure sont possibles.

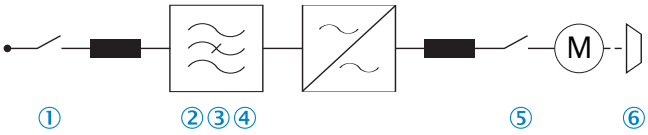

① Contacteur réseau – peu pratique en raison de son temps de redémarrage long et de l'usure élevée en raison du courant de démarrage
② Déblocage du contrôleur
③ Blocage d'impulsions « verrouillage de redémarrage de sécurité (arrêt) »
④ Valeur de consigne
⑤ Contacteur moteur – pas autorisé avec tous les convertisseurs
⑥ Frein d'arrêt – généralement pas de frein de service

De plus en plus, les fonctionnalités de sécurité sont intégrées dans les servomoteurs et les convertisseurs de fréquence.

Exemples :

- STO – Safe Torque Off = verrouillage de redémarrage de sécurité
- SS1 – Safe Stop 1 = freinage surveillé, STO après délai ou arrêt
- SS2 – Safe Stop 2 = freinage surveillé jusqu'à SOS
- SOS – Safe Operating Stop = arrêt normal de sécurité ave»c contrôle de position
- SLS – Safe Limited Speed = vitesse limitée de sécurité
- SLI – Safe Limited Increment of Position = incrément limité de sécurité

La fonction STO, la plus fréquente, coupe l'étage de commande d'impulsion du convertisseur en sécurité monocanal ou double canal selon l'exécution.

Avec une commande monocanal, il faut prendre des mesures supplémentaires pour garantir la fonction de sécurité en cas de défaut interne du convertisseur. Pour cela, il faut traiter un signal de retour dans le système de commande.

→ Sécurité fonctionnelle des entraînements de puissance EN 61800-5-2 (norme B)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Commandes fluidiques

Vannes

Toutes les vannes nécessitent un guidage cylindrique des composants mobiles. Les principales causes de défaillance des vannes sont :

- défaillance d'un ressort de rappel
- impuretés du fluide

L'utilisation d'un « ressort éprouvé pour applications de sécurité » doit être prévue dans le cadre d'un principe de sécurité éprouvé.

Une caractéristique distinctive importante des vannes est la réalisation du corps mobile à l'intérieur de la vanne.

Les distributeurs à clapets se ferment en entrant en contact avec le siège dans le boîtier et s'arrêtent en position fixe. Avec des surfaces meulées, on peut obtenir une fermeture parfaitement étanche de la voie de passage.

Dans les vannes à piston, le corps de vanne ferme ou libère la voie de passage en passant devant un orifice / une cannelure de débit. Les bords de fermeture, qui déterminent le recouvrement lors du passage d'une position de commutation à l'autre, sont appelés bords de commande. L'écart entre le piston et l'alésage du boîtier nécessaire au fonctionnement entraîne une fuite du côté haute pression vers le côté basse pression.

Principes de conception de sécurité

Pour l'utilisation de vannes dans les applications de sécurité, un signal de retour de la position de la vanne peut être nécessaire. Pour cela, on peut employer différents procédés :

- interrupteurs Reed actionnés par un aimant inséré dans le corps mobile de la vanne ;
- détecteurs de proximité inductifs actionnés directement par le corps mobile de la vanne ;
- détection analogique de course du corps mobile de la vanne ;
- mesure de pression en aval de la vanne.

Pour les vannes électromagnétiques, comme avec un contacteur il est nécessaire de disposer d'un filtre de protection.



Système de filtre

La grande majorité des pannes de commandes fluidiques est due à des perturbations liées à l'encrassement du fluide utilisé. Les deux principales causes sont :

- intrusion d'impuretés lors du montage = encrassement au montage (par ex. copeaux, sable de moules, fibres de chiffon, salissures du sol)
- intrusion d'impuretés pendant le fonctionnement = encrassement à l'exploitation (par ex. saleté ambiante, usure des composants)


Ces impuretés doivent être réduites à un niveau acceptable au moyen de filtres.


Par système de filtre, on entend le choix adéquat d'un principe de filtration pour la tâche à réaliser ainsi que la disposition des filtres à un emplacement pertinent. Le système de filtre doit être conçu de manière à être en mesure de retenir toute impureté entrant dans le système entier afin de maintenir la pureté nécessaire du fluide pendant toute la durée d'exploitation.

→ Principes de sécurité éprouvés : EN ISO 13849-2 (norme B)
→ Exigences de sécurité relatives aux installations hydrauliques / pneumatiques : EN 982, EN 983
→ Processus de vieillissement des vannes hydrauliques : Rapport BIA 6/2004

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Sélection des produits

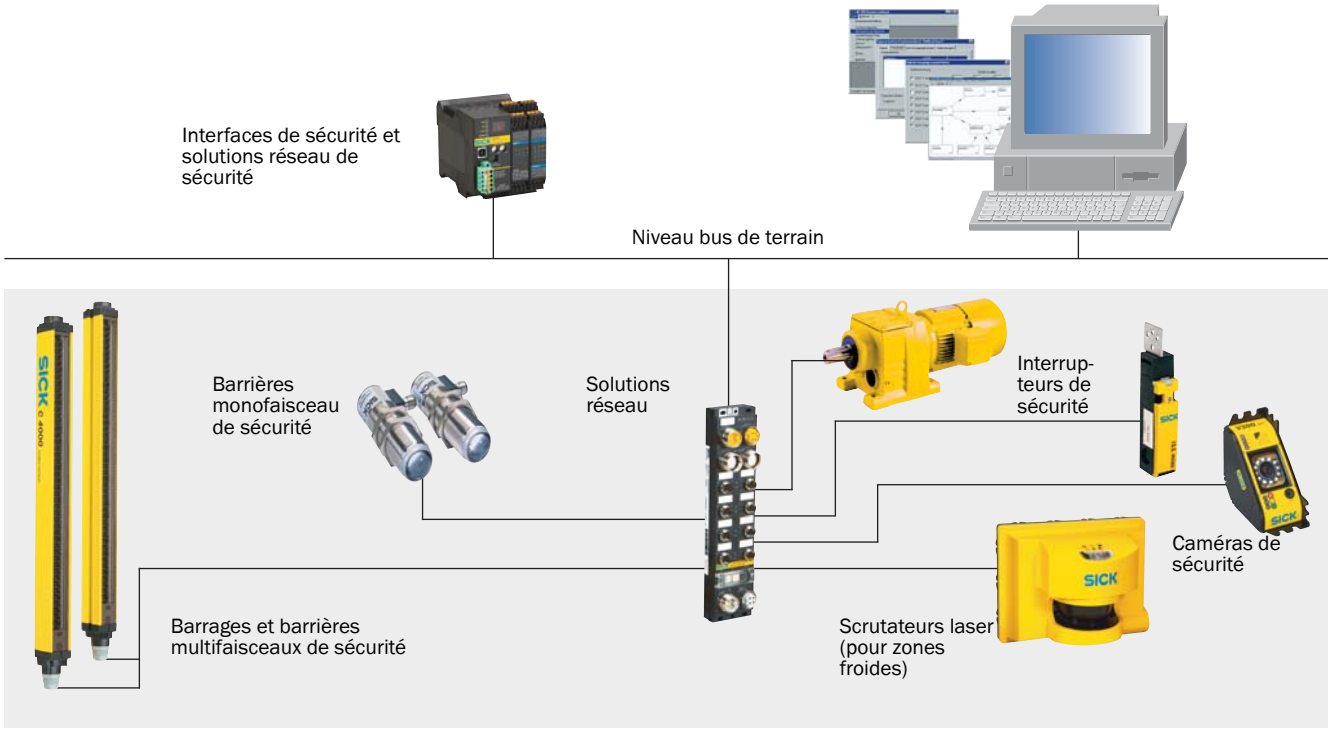

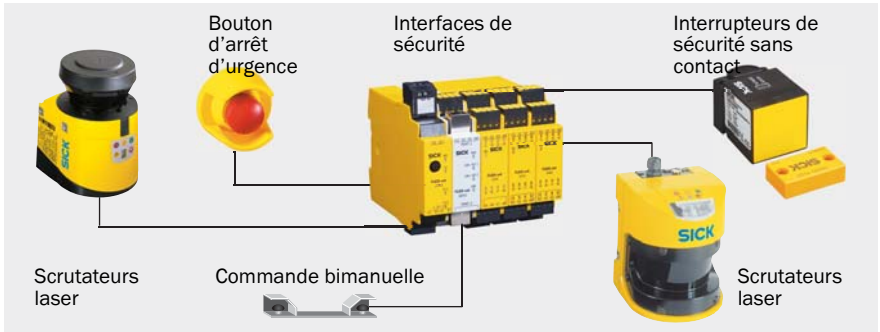



Logiciel de configuration et diagnostic

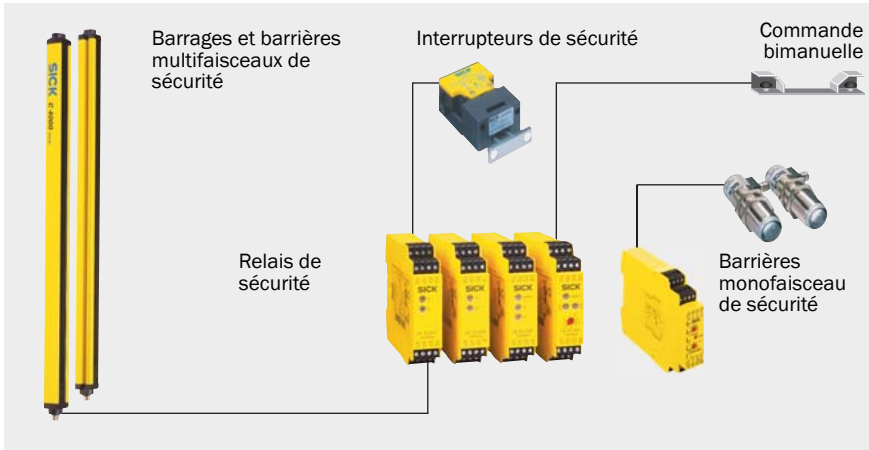



Safexpert®

Conception de la sécurité des machines et des installations : étude, évaluation des risques et documentation en toute sécurité

→ Vous trouverez l'ensemble de nos produits en ligne sur le site http://www.sick.com/.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé : Concevoir la fonction de sécurité

Généralités

- Élaborer une stratégie de sécurité. Vous devez tenir compte des caractéristiques de la machine, de l'environnement, des facteurs humains, des caractéristiques de conception et de celles des équipements de protection.
- Les fonctions de sécurité sont en général constituées de trois sous-systèmes : capteur, logique et actionneur. Le niveau de sécurité de chaque sous-système est défini en fonction des paramètres relatifs à la sécurité suivants : architecture, fiabilité, diagnostic, résistance et processus.

Caractéristiques et applications des équipements de protection

- Déterminer les caractéristiques nécessaires pour votre équipement de protection. Par exemple, avez-vous besoin d'un ou plusieurs équipements de protection électrosensibles (ESPE), de protecteurs, fixes ou mobiles ?
- Déterminer le positionnement et les dimensions correctes de chaque équipement de protection, en particulier la distance de sécurité et la taille/hauteur nécessaire du champ de protection.
- Intégrer les équipements de protection comme indiqué dans la notice d'utilisation et selon les obligations du niveau de sécurité.

Unités logiques

- Choisir l'unité logique adéquate en fonction du nombre de fonctions de sécurité et du niveau logique.
- Utiliser des blocs fonctions certifiés et maintenir la lisibilité de votre concept.
- Faire contrôler en détail votre projet et sa documentation (principe des 2 paires d'yeux).

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 3d : Vérifier la fonction de sécurité

Lors de la vérification, l'analyse et/ou le contrôle établit que la fonction de sécurité répond aux objectifs et exigences des spécifications à tous points de vue.

La vérification comprend pour l'essentiel deux étapes :

- vérification de la sécurité mécanique
- vérification de la sécurité fonctionnelle

Vérification de la conception mécanique de l'équipement de protection

Les équipements de protection mécaniques doivent être contrôlés pour vérifier s'ils répondent aux exigences en matière de séparation ou de distance par rapport au point dangereux et en matière de retenue des pièces éjectées ou des rayonnements. Une importance particulière doit être accordée au respect des exigences ergonomiques.

Séparation et/ou maintien à distance


- distance de sécurité et dimensionnement suffisants (contournement par le haut, par le bas, etc.) ;
- pour les barrières et grillages, largeur des mailles ou écartement des barreaux adaptés ;
- solidité suffisante et fixation adaptée ;
- choix des matériaux ;
- conception sûre ;
- résistance au vieillissement ;
- conception interdisant d'escalader l'équipement de protection ;

Retenue des pièces éjectées et/ou des rayonnements

- solidité suffisante, résistance aux chocs, à la rupture (capacité de rétention) ;
- capacité de rétention suffisante pour le type de rayonnement concerné, en particulier pour les dangers thermiques (chaleur, froid) ;
- pour les barrières et grillages, largeur des mailles ou écartement des barreaux adaptés ;
- solidité suffisante et fixation adaptée ;
- choix des matériaux ;
- conception sûre ;
- résistance au vieillissement ;

Exigences ergonomiques

- visibilité ou transparence (surveillance du fonctionnement de la machine) ;
- conception, couleur, esthétique ;
- manipulation (poids, prise en main, etc.).

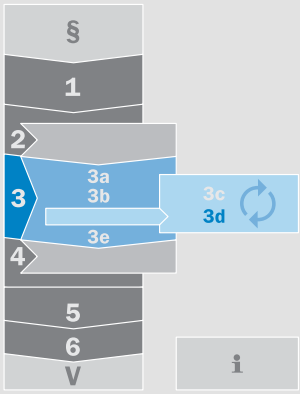

3 d

Dans ce chapitre ...	Page
→ Vérification de la conception mécanique	3-49
→ Vérification de la sécurité fonctionnelle	3-51
→ Calculer le niveau de performance (PL) atteint selon la norme EN ISO 13849-1	3-51
→ Alternative : calculer le niveau d'intégrité (SIL) atteint selon EN 62061	3-59
→ Aide	3-63
→ Résumé	3-63

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

On peut vérifier l'efficacité d'un équipement de protection au moyen d'une check-list :


Exemple : check-list à l'attention du fabricant/ intégrateur pour l'installation d'équipements de protection (par ex. un ESPE)		
1. L'accès à la zone/au point dangereux est-il correctement empêché, est-il seulement possible depuis des zones protégées (ESPE / portes de protection à verrouillage) ?	Oui ☐	Non ☐
2. En cas de protection de zone/point dangereux, des mesures ont-elles été prises pour empêcher ou surveiller une présence dans la zone dangereuse (protection mécanique contre le contournement), ces mesures sont-elles protégées contre leur suppression ?	Oui ☐	Non ☐
3. Le temps d'arrêt de la machine a-t-il été mesuré, est-il indiqué et documenté (sur la machine et/ou dans la documentation) ?	Oui ☐	Non ☐
4. La distance de sécurité nécessaire de l'équipement de protection par rapport au point dangereux le plus proche est-elle respectée ?	Oui ☐	Non ☐
5. Le contournement par le haut/le bas/les côtés de l'équipement de protection est-il effectivement impossible ?	Oui ☐	Non ☐
6. Les appareils/interrupteurs de sécurité sont-ils correctement fixés et le montage interdit-il toute modification après réglage ?	Oui ☐	Non ☐
7. Les mesures de protection nécessaires contre les chocs électriques sont-elles efficaces (classe de protection) ?	Oui ☐	Non ☐
8. Le dispositif de réarmement de l'équipement de protection ou de redémarrage de la machine est-il présent et correctement installé ?	Oui ☐	Non ☐
9. Les composants utilisés pour les équipements de protection sont-ils intégrés conformément aux instructions des fabricants ?	Oui ☐	Non ☐
10. Les fonctions de protection prévues sont-elles effectives pour chacune des positions du sélecteur de mode de fonctionnement ?	Oui ☐	Non ☐
11. L'équipement de protection est-il actif pendant la totalité de la durée de la situation dangereuse ?	Oui ☐	Non ☐
12. Si les équipements de protection sont arrêtés/débranchés, si le mode de fonctionnement est modifié ou si la protection est basculée sur un autre équipement, une situation dangereuse ainsi potentiellement induite cesse-t-elle immédiatement ?	Oui ☐	Non ☐
13. Les conseils d'utilisation accompagnant l'équipement de protection sont-ils clairement visibles pour les opérateurs ?	Oui ☐	Non ☐

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Vérification de la sécurité fonctionnelle

D'après les normes concernant la sécurité fonctionnelle, il faut vérifier si le niveau de sécurité **requis** correspond au niveau de sécurité **réel**. Pour cela, on dispose de deux méthodes :

- calculer le niveau de performance (PL) atteint selon la norme EN ISO 13849-1 ;
- calculer le niveau d'intégrité (SIL) atteint selon EN 62061.

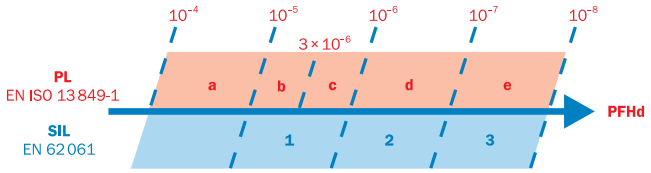

Les deux méthodes vérifient si le risque résiduel est acceptable. La valeur quantitative utilisée est la valeur PFHd.
Dans les deux exemples ci-après (→ 3-57 et → 3-62), les données du capteur et de la logique sont disponibles, mais pas celles de l'actionneur.

- Niveau de performance PL : capacité des éléments de sécurité à exécuter une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles afin de réduire les risques comme prévu
- PFHd : probabilité de défaillance dangereuse par heure
- SILCL : limite de revendication SIL (aptitude). Niveau discret déterminant l'intégrité de la fonction de sécurité

EN ISO 13849-1

Capteur	Logique	Actionneur
PL	PL	?

EN 62061

Capteur	Logique	Actionneur
PFHd SILCL	PFHd SILCL	? ?

Calculer le niveau de performance (PL) atteint selon la norme EN ISO 13849-1


La norme EN ISO 13849-1 prévoit deux méthodes pour déterminer le PL :

- **Procédure simplifiée** (→ 3-52) :
  Tableau de détermination du PL en fonction du PL des sous-systèmes
- **Procédure détaillée** (→ 3-52) :
  Calcul du PL à partir des valeurs PFHd des sous-systèmes (Cette procédure n'est décrite qu'indirectement dans la norme).

La procédure détaillée permet souvent d'obtenir un PL plus réaliste que la procédure simplifiée. Dans les deux procédures, il faut en outre tenir compte des aspects structurels et systématiques relatifs à l'obtention du PL.

Sous-systèmes

Une fonction de sécurité réalisée à l'aide de mesures techniques, se compose généralement d'un capteur, d'une logique et d'un actionneur. Cette chaîne peut contenir d'une part des éléments discrets tels que les verrouillages de porte de protection ou des vannes, d'autre part des commandes de sécurité plus complexes. C'est pourquoi il est généralement nécessaire de diviser une fonction de sécurité en sous-systèmes.

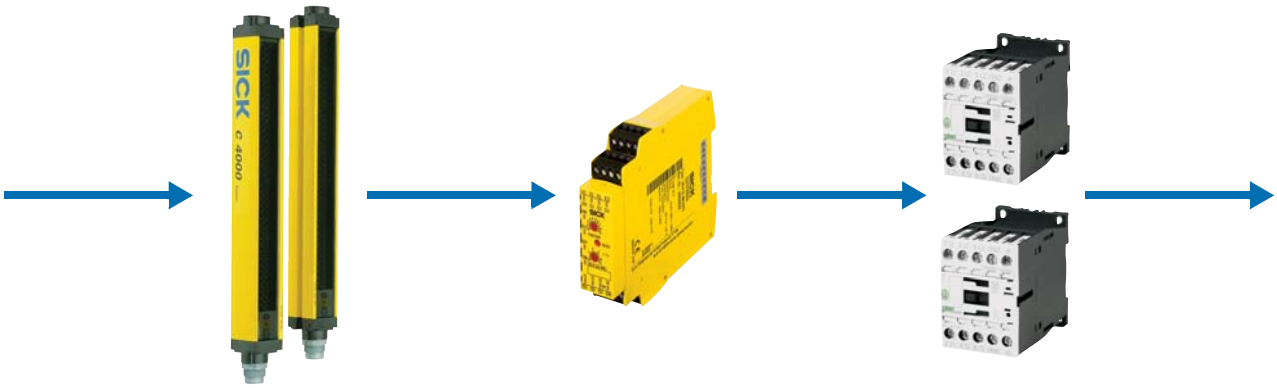

Dans la pratique, des fonctions de sécurité données utilisent des sous-systèmes certifiés qui ont déjà fait leurs preuves. Ces sous-systèmes peuvent être par ex. des barrages immatériels ou des interfaces de sécurité dont les valeurs PL ou PFHd des composants sont fournies par les fabricants. Ces valeurs ne s'appliquent que dans la limite d'une durée d'utilisation indiquée par le fabricant (TM, temps de mission). Outre les aspects quantifiables, les mesures prises contre les pannes systématiques doivent également être vérifiées.

→ Autres informations sur la validation : EN ISO 13849-2
→ Vous trouverez un grand nombre d'informations sur la vérification avec la norme EN ISO 13849-1 sur le site www.dguv.de/bgia/13849.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Procédure simplifiée

Cette méthode permet, même sans connaître les valeurs PFHd individuelles, d'obtenir une estimation assez exacte du PL global pour de nombreuses applications. Si le PL de tous les sous-systèmes est connu, on peut déterminer le PL global d'une fonction de sécurité à l'aide du tableau ci-après.

Procédure

- Déterminez le PL du/des sous-système(s) ayant le PL le plus faible dans une fonction de sécurité: **PL (low)**
- Déterminez le nombre de sous-systèmes ayant ce PL (low) : **n (low)**

Exemple 1 :

- Tous les sous-systèmes atteignent le PL « e », donc le PL le plus faible PL (low) est « e ».
- Le nombre de sous-systèmes ayant ce PL est 3 (donc ≤ 3). En conclusion, le PL global atteint est « e ».
- Si on ajoute un quatrième sous-système au PL « e », d'après cette procédure le PL global descend à « d ».

Exemple 2 :

- Un sous-système atteint le PL « d », tandis que deux autres ont le PL « c ». Le PL le plus faible PL (low) est donc « c ».
- Le nombre de sous-systèmes ayant ce PL est 2 (donc ≤ 2). En conclusion, le PL global atteint est « c ».

PL (low) (plus faible PL d'un sous-système)	n (low) (nombre de sous-systèmes ayant ce PL)	PL (PL maximum possible)
a	> 3	–
	≤ 3	a
b	> 2	a
	≤ 2	b
c	> 2	b
	≤ 2	c
d	> 3	c
	≤ 3	d
e	> 3	d
	≤ 3	e

→ Si le PL de tous les sous-systèmes n'est pas connu, leur niveau de sécurité peut être déterminé suivant le § « Calcul du niveau de sécurité d'un sous-système selon EN ISO 13849-1 ».

Procédure détaillée

Un critère important – mais pas unique – pour déterminer le PL est la « probabilité de défaillance dangereuse par heure (PFHd) » des composants de sécurité. La valeur PFHd qui en résulte se compose de la somme des valeurs PFHd individuelles.

En outre, le fabricant d'un composant de sécurité peut définir les limites structurelles supplémentaires qui doivent être prises en compte dans l'étude globale.

→ Si la valeur PFHd n'est pas connue pour tous les sous-systèmes, on peut déterminer leur niveau de sécurité. Voir Calcul du niveau de sécurité d'un sous-système selon EN ISO 13849-1 ci-dessous.

Calcul du niveau de sécurité d'un **sous-système** selon EN ISO 13849-1


Un sous-système de sécurité peut être constitué d'une multitude de composants, provenant parfois de différents fabricants. Exemples de composants :

- côté entrée, deux interrupteurs de sécurité sur un dispositif protecteur ;
- côté sortie, un contacteur et un convertisseur de fréquence pour stopper un mouvement dangereux.

Dans ces deux cas, le PL doit être calculé indépendamment pour ce sous-système.

Le PL atteint par un sous-système se compose des paramètres suivants :

- architecture et comportement de la fonction de sécurité dans les conditions de défaut (catégorie, → 3-53)
- valeur MTTFd de chaque composant (→ 3-54)
- degré de couverture du diagnostic (DC, → 3-55)
- défaillance de cause commune (CCF, → 3-55)
- aspects logiciels de sécurité
- pannes systématiques

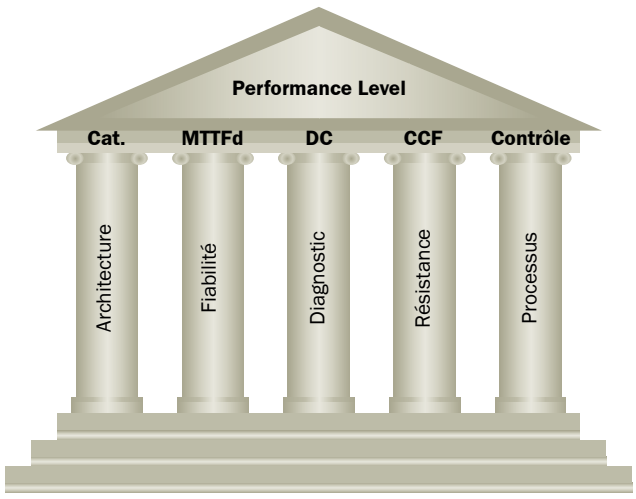

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Catégorie des éléments de sécurité des systèmes de commande (EN ISO 13849-1)

Les sous-systèmes sont généralement monocanal ou double canal. Sans mesure complémentaire, les systèmes monocanal réagissent aux défauts de manière plus ou moins dangereuse. Des composants supplémentaires de test ou des composants double canal qui se contrôlent mutuellement permettent de détecter les défauts. La classification de la structure s'effectue en catégories définies par la norme EN ISO 13849-1.

Catégorie	Résumé des exigences	Comportement du système	Base principale de la sécurité
B	Les parties des systèmes de commandes relatives à la sécurité et/ou les dispositifs de protection ainsi que leurs pièces constitutives doivent être choisis et/ou réalisés, assemblés et/ou combinés dans le respect des normes applicables de manière à faire face aux influences attendues.	▪ L'apparition d'un défaut peut conduire à la perte de la fonction de sécurité.	Principalement caractérisée par le choix des composants
1	Les exigences de la catégorie B doivent être remplies. Des composants et des principes éprouvés doivent être absolument utilisés.	▪ L'apparition d'un défaut peut conduire à la perte de la fonction de sécurité, mais la probabilité d'une telle apparition est inférieure à celle de la catégorie B.	
2	Les exigences de la catégorie B ainsi que l'utilisation de principes de sécurité éprouvés sont obligatoires. La fonction de sécurité doit être vérifiée périodiquement en observant le résultat effectif sur la commande de la machine (fréquence de test 100 x supérieurs à la fréquence exigée).	▪ L'apparition d'un défaut peut conduire à la perte de la fonction de sécurité entre deux vérifications. ▪ La perte de la fonction de sécurité est identifiée par une vérification.	Principalement caractérisée par la structure du système de sécurité
3	Les exigences de la catégorie B ainsi que l'utilisation de principes de sécurité éprouvés sont obligatoires. Les éléments constitutifs du système de sécurité doivent être réalisés de sorte que ... ▪ l'apparition d'un défaut unique dans chacun de ces éléments ne puisse pas conduire à la perte de la fonction de sécurité et ▪ dans le cas où il est possible de détecter le défaut, celui-ci soit effectivement reconnu.	▪ Lors de l'apparition d'un défaut unique, la fonction de sécurité est toujours conservée. ▪ Les défauts principaux sont reconnus. ▪ L'apparition d'un défaut non reconnu peut conduire à la perte de la fonction de sécurité.	
4	Les exigences de la catégorie B ainsi que l'utilisation de principes de sécurité éprouvés sont obligatoires. Les éléments constitutifs du système de sécurité doivent être réalisés de sorte que: ▪ l'apparition d'un défaut unique dans chacun de ces éléments ne puisse pas conduire à la perte de la fonction de sécurité et **et** ▪ le défaut soit détecté avant ou au moment de la sollicitation de la fonction de sécurité **ou** ▪ si cela n'est pas possible, l'accumulation de plusieurs défauts ne conduise pas à la perte de la fonction de sécurité.	▪ Lorsque des défauts se produisent, la fonction de sécurité est toujours conservée. ▪ Les défauts sont reconnus à temps afin de prévenir la perte de la fonction de sécurité.	

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Temps moyen avant défaillance dangereuse (MTTFd)


MTTF est l'abréviation de l'anglais Mean Time To Failure et signifie Temps moyen avant défaillance. Pour l'étude selon la norme EN ISO 13849-1, seules les défaillances dangereuses sont à prendre en compte (d'où le « d » pour « dangerous »).
Cette valeur exprime une grandeur théorique qui indique quelle est la probabilité qu'une défaillance dangereuse d'un composant (pas du sous-système complet) se produise pendant la durée de vie des composants. La durée de vie réelle du sous-système est toujours plus courte.
La valeur MTTF se déduit des taux de défaillance. Les taux de défaillance sont :

- les valeurs B10 pour les composants électromécaniques ou pneumatiques. La durée de vie dépend ici de la fréquence de commutation. La valeur B10 indique le nombre de cycles de commutation avant que 10 % des composants tombent en panne.
- Pour les composants électroniques : taux de panne lambda λ. Le taux de défaillance est fréquemment exprimé en FIT (Failures in Time), où un FIT représente une défaillance toutes les 10^9 heures.

La norme EN ISO 13849-1 regroupe les valeurs MTTFd en plusieurs plages :

Désignation	Plage de valeurs
Faible	3 ans ≤ MTTFd < 10 ans
Moyen	10 ans ≤ MTTFd < 30 ans
Élevé	30 ans ≤ MTTFd < 100 ans

Les données des composants permettent de calculer la durée moyenne de fonctionnement jusqu'à une défaillance dangereuse (MTTFd) en années.
Pour ne pas surestimer l'influence de la fiabilité, le MTTFd maximal utilisable a été limité à 100 ans.

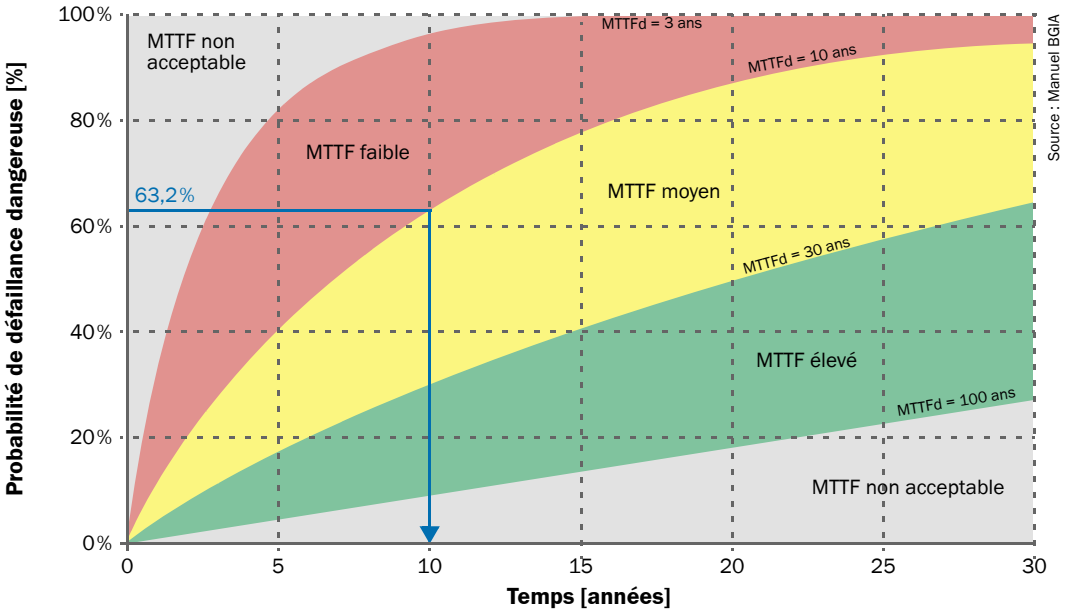

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Couverture du diagnostic (DC)

Le niveau de sécurité augmente lorsque les sous-systèmes sont testés en interne. La couverture du diagnostic (DC – Diagnostic Coverage) est une mesure de la détection des défauts. De mauvais tests n'en détectent pas beaucoup, tandis que de bons tests en détectent une grande partie, voire la totalité.
À la place de l'analyse détaillée (AMDE), la norme EN ISO 13849-1 propose des mesures et quantifie le DC. Là aussi, on a une division en plusieurs plages.

Désignation	Plage de valeurs
Inexistant	DC < 60 %
Faible	60 % ≤ DC < 90 %
Moyen	90 % ≤ DC < 99 %
Élevé	99 % ≤ DC

Défaillance de cause commune – résistance

Des facteurs externes (par ex. niveau de tension, température excessive) peuvent brutalement rendre des composants identiques inutilisables, même s'ils tombent très rarement en panne ou sont très bien testés (même si on a deux bons yeux, on ne peut plus lire le journal lorsque la lumière s'éteint brutalement). Ces défaillances de causes communes (CCF – Common Cause Failure) doivent impérativement être évitées.

Pour cela, la norme EN ISO 13849-1 prévoit une série d'éléments à étudier et exige un nombre minimum de résultats positifs.

Spécification		Valeur maximale	Exigence minimale
Séparation	Séparation des voies de signaux, pose séparée, isolation, entrefers, etc.	**15**	**Total ≥ 65**
Diversité	Technologies, conceptions, composants, mode d'actions différents	**20**	
Conception, application, expérience	Protection contre les surcharges, surtensions, surpressions, etc. (selon la technologie)	**15**	
	Utilisation de composants et de procédés éprouvés depuis des années	**5**	
Analyse, évaluation	Utilisation d'une analyse des modes de défaillance pour prévenir les défaillances de cause commune à la conception	**5**	
Compétence/ formation	Formation des concepteurs à comprendre et à éviter les causes et les conséquences des CCF.	**5**	
Environnement	Test de CEM du système	**25**	
	Test de réaction du système à la température, aux chocs, aux vibrations, etc.	**10**	

Processus


Pour s'assurer que les éléments ci-dessus sont correctement mis en oeuvre dans le matériel et le logiciel, qu'ils sont intégralement testés (principe des deux paires d'yeux) et qu'il existe une documentation complète fournissant des informations sur les versions et les révisions, différents outils indiqués dans la norme sont à prendre en compte.

Le processus de mise en oeuvre correcte des thématiques de sécurité est une mission de la direction et de l'encadrement ; il inclut un système adéquat de management de la qualité.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Déterminer le PL d'un sous-système

Le schéma ci-dessous montre la relation entre le MTTFd (par canal), la DC et la catégorie.

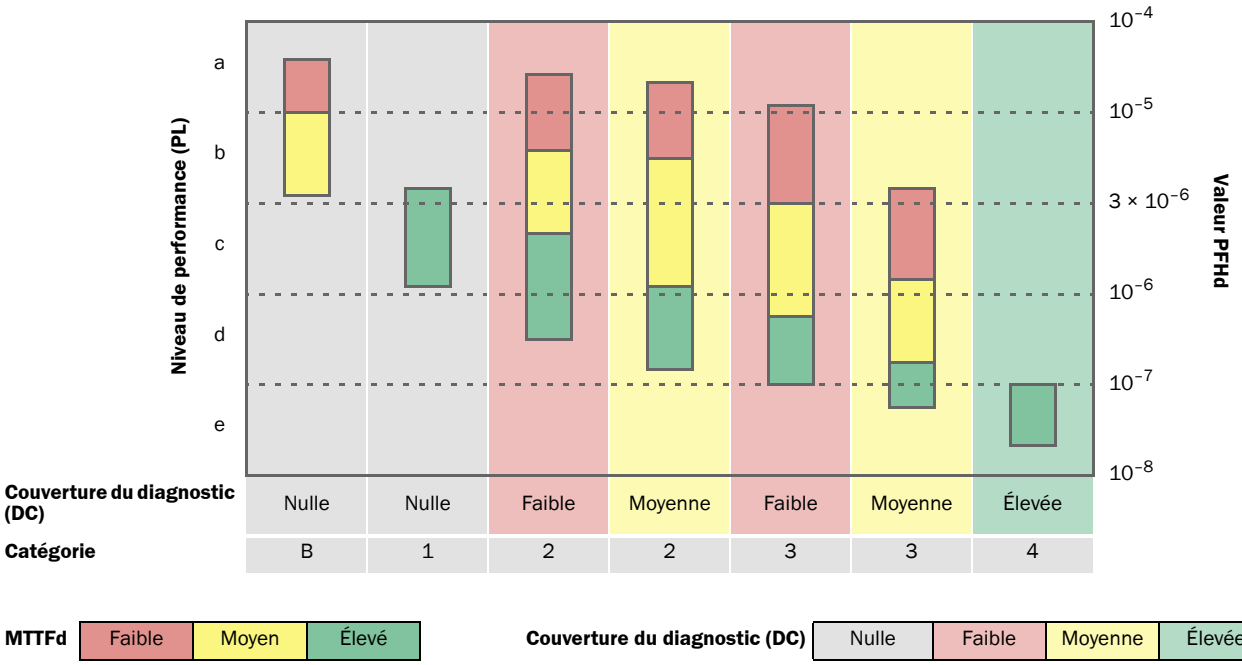

Un niveau de performance PL « d » peut par ex. être réalisé avec une commande double canal (catégorie 3). Pour cela, on peut choisir soit une bonne qualité de composants (MTTFd = moyen) si presque toutes les défaillances sont détectées (DC = moyenne), soit une très bonne qualité de composants (MTTFd = élevé), si une grande quantité des défaillances sont détectées (DC = faible).

Derrière cette procédure se cache un modèle mathématique complexe dont l'utilisateur ne se rend pas compte.


Pour garantir son application pragmatique, les paramètres de catégories, MTTFd et DC sont prédéfinis.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Exemple : Déterminer le PL du sous-système « actionneur »


1) Définition du sous-système « actionneur »

Le sous-système « actionneur » se compose de deux contacteurs avec fonction de retour. Les contacts guidés permettent de détecter une défaillance de la sécurité des contacteurs. L'unité logique UE410 elle-même ne fait pas partie du sous-système « actionneur », mais elle est utilisée à des fins de diagnostic.

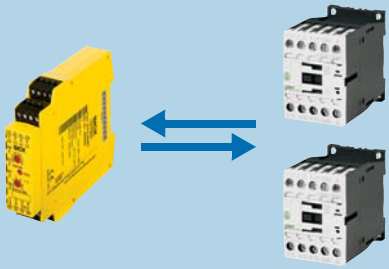

2) Détermination de la catégorie

Face à une défaillance unique de la sécurité (avec détection des défauts), **le sous-système convient à la catégorie 3 ou 4**.
Remarque : La catégorie est établie définitivement après avoir déterminé la valeur DC.

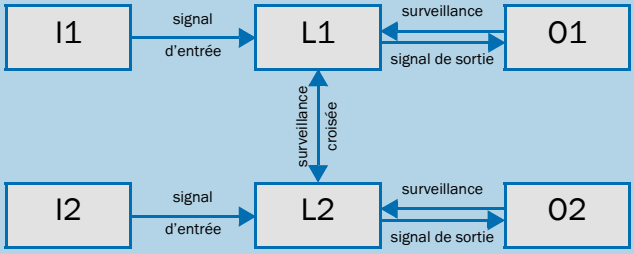

3) Détermination de la valeur MTTFd par canal

Comme les contacteurs sont des composants soumis à l'usure, la valeur MTTFd doit être déterminée à partir de la valeur B_{10d} et de la fréquence de commutation estimée (n_{op}). La formule ci-contre s'applique :

$$MTTFd = \frac{B_{10d}}{0,1 \times n_{op}}$$

La fréquence de commutation se calcule à partir du nombre d'heures de fonctionnement/jour [h_{op}], du nombre de jours d'utilisation/an [d_{op}] et de la fréquence de commutation par heure [C] :

$$MTTFd = \frac{B_{10d}}{0,1 \times d_{op} \times h_{op} \times C}$$

Conditions données par le fabricant :

- B_{10d} = 1300000
- C = 1/h (hypothèse)
- d_{op} = 220 d/a
- h_{op} = 16 h/d

Dans ces conditions, on obtient une valeur **MTTFd de 7386 ans** par canal, ce que l'on interprète comme un MTTFd « élevé ».

MTTFd	Plage de valeurs
Faible	3 ans ≤ MTTFd < 10 ans
Moyen	10 ans ≤ MTTFd < 30 ans
Élevé	30 ans ≤ MTTFd < 100 ans

4) Détermination de la DC

S'agissant de contacts guidés, le tableau des mesures de la norme EN ISO 13849-1 permet d'en déduire une **DC élevée (99%)**.

DC	Plage de valeurs
Nulle	DC < 60%
Faible	60% ≤ DC < 90%
Moyenne	90% ≤ DC < 99%
Élevée	99% ≤ DC

3 d

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Exemple : Déterminer le PL du sous-système « actionneur »

5) Évaluation des mesures destinées à éviter les défaillances de cause commune

Les systèmes à double canal mettent en oeuvre des mesures visant à éviter les défaillances de cause commune. L'évaluation de ces mesures atteint un **score de 75**. L'exigence minimale est donc remplie.

Spécification	Valeur	Exigence minimale
Séparation	15	Total 75 ≥ 65
Diversité	20	
Conception, application, expérience	20	
Analyse, évaluation	5	
Compétence/formation	5	
Environnement	35	
	75	

6) Évaluation des mesures de processus

Les aspects systématiques de prévention et de maîtrise des défauts doivent également être pris en compte, par exemple :


- organisation et compétence ;
- règles de conception (par ex. conditions de spécification, directives de codage) ;
- principe et critères de contrôle ;
- documentation et gestion de la configuration.

✓

7) Résultat

Le schéma de détermination du PL pour le sous-système (→ 3-56) permet de déterminer que dans ce cas, le **PL « e »** est atteint.

La **valeur PFHd résultante égale à 2,47 × 10^{-8}** pour ce sous-système est déduite d'un tableau détaillé dans la norme EN ISO 13849-1. La DC élevée indique que la structure double canal répond aux exigences de la **catégorie 4**.

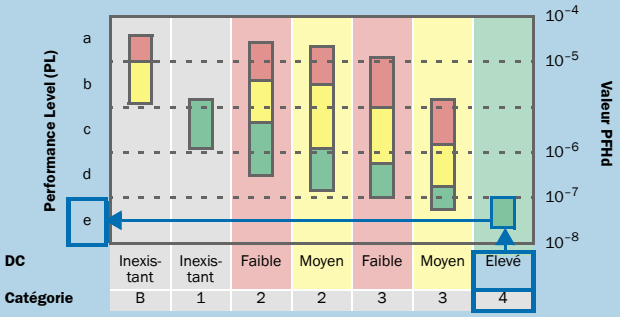

→ Les données résultantes pour le sous-système permettent de déterminer le PL de l'ensemble de la fonction de sécurité (cf. « Calculer le niveau de performance (PL) atteint selon la norme EN ISO 13849-1 », page 3-51).


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Alternative : calculer le niveau d'intégrité (SIL) atteint selon EN 62061

La détermination du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) s'effectue sur la base des critères suivants :

- intégrité de sécurité du matériel
  - limitations structurelles (SILCL) ;
  - probabilité de défaillance aléatoire dangereuse matérielle (PFHd) ;
- exigences d'intégrité de sécurité systématique
  - prévention des défauts ;
  - maîtrise des défauts systématiques.

Comme dans la norme EN ISO 13849-1, on décompose d'abord la fonction de sécurité en blocs de fonctions puis en sous-systèmes.

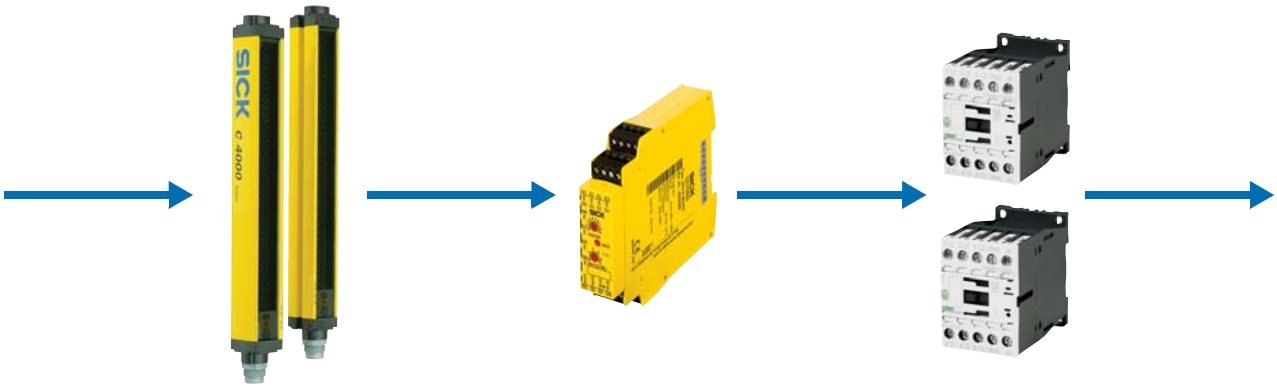

Intégrité de sécurité du matériel

Lorsqu'on étudie la fonction de sécurité dans son ensemble, on détermine l'intégrité de sécurité du matériel de telle sorte que...

- le niveau SIL maximal possible du système complet soit limité par la catégorie SILCL la plus faible des sous-systèmes ;
- que la valeur PFHd du système de commande résultant de la somme des PFHd individuelles ne dépasse pas la valeur indiquée à la rubrique « Vérification de la sécurité fonctionnelle », page 3-51.

Exemple

Dans l'illustration ci-dessus, tous les sous-systèmes répondent à la catégorie SILCL3. La somme des valeurs PFHd est inférieure à 1×10^{-7}. Les mesures visant à assurer l'intégrité de sécurité systématique sont mises en œuvre et la fonction de sécurité atteint donc le niveau SIL3.

Intégrité de sécurité systématique

Lorsque plusieurs sous-systèmes sont liés pour former une commande, il faut en plus prendre des mesures pour assurer l'intégrité systématique.

Parmi les mesures permettant d'éviter les erreurs matérielles systématiques, on peut mentionner :

- conception conforme au plan de sécurité fonctionnelle ;
- choix, combinaison, disposition, assemblage et installation corrects des sous-systèmes, y compris le câblage, le raccordement et toutes autres connexions ;
- utilisation dans les limites des spécifications du fabricant ;
- respect des consignes d'utilisation du fabricant, par ex. indications du catalogue, instructions d'installation et utilisation conforme aux pratiques éprouvées ;
- respect des exigences relatives à l'équipement électrique conformément à la norme EN 60204-1.


En outre, la maîtrise des défauts systématiques doit être prise en compte, par ex.

- utilisation de la coupure d'alimentation pour induire un état sûr ;
- mesures de contrôle des conséquences de défauts et autres effets résultant d'un processus de communication associé, y compris les erreurs de transmission, répétitions, pertes, insertions, erreurs de séquence, falsifications, délais, etc.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Calcul du niveau de sécurité d'un **sous-système** selon EN 62061

La norme EN 62061 prévoit également le calcul du niveau de sécurité de sous-systèmes composés d'un assemblage de composants individuels.

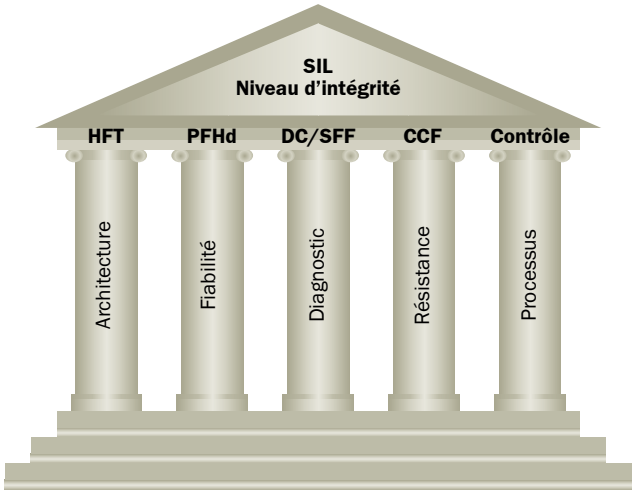


Le niveau d'intégrité de sécurité atteint par un sous-système se compose des paramètres suivants :

- tolérance aux anomalies du matériel (HFT)
- valeur PFHd
- proportion de défaillances sans danger (SFF)
- défaillance de cause commune (CCF)
- aspects logiciels de sécurité
- défauts systématiques

Tolérance aux anomalies du matériel (HFT)

La norme EN 62061 définit la structure par types de sous-systèmes et la tolérance aux anomalies du matériel (HFT).

HFT 0 signifie qu'une seule anomalie matérielle peut entraîner la perte de la fonction de sécurité (systèmes monocanal). HFT 1 signifie qu'en cas de défaut unique, la fonction de sécurité est maintenue (systèmes double canal).

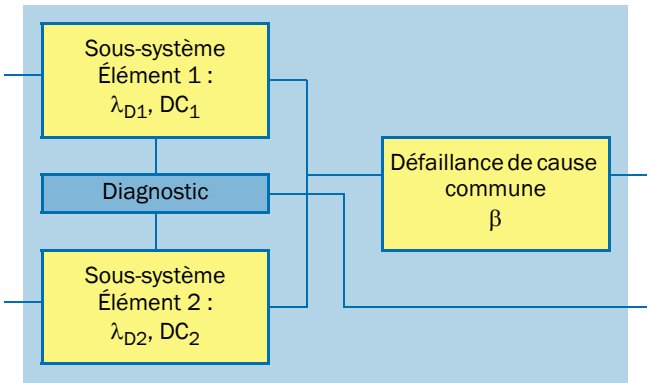

Probabilité de défaillance aléatoire dangereuse matérielle (PFHd)

Outre les limitations structurelles, il faut tenir compte dans chaque sous-système de la « probabilité de défaillance aléatoire dangereuse matérielle ». Un modèle mathématique définit pour chaque type de sous-système une formule de calcul de la valeur PFHd où les paramètres suivants sont pris en compte :

- couverture du diagnostic ;
- temps de mission ;
- intervalle de test de diagnostic ;
- taux de défaillance des composants (λ_D) ;
- défaillances de cause commune (CCF β).


HFT = 1
Diagnostic avec DC_1 et DC_2

$$PFHd = (1-\beta)^2 \times \left\{ \frac{\lambda_{D1} \times \lambda_{D2} \times (DC_1 + DC_2) \times T_D}{2} + \frac{\lambda_{D1} \times \lambda_{D2} \times (2 - DC_1 - DC_2) \times T_P}{2} + \beta \times \frac{\lambda_{D1} + \lambda_{D2}}{2} \right\}$$

$$PFHd \approx \beta \times \frac{\lambda_{D1} + \lambda_{D2}}{2}$$

Proportion de défaillances sans danger (DC/SFF)

DC = 50 %
SFF = 75 %

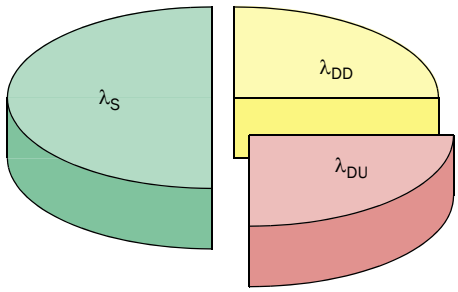

La « proportion de défaillances sans danger » (safe failure fraction, SFF) résulte de la couverture du diagnostic DC ($\lambda_{DD}/\lambda_{DU}$) et de la proportion de « défauts sans danger » (λ_S).

$$\mathbf{SFF} = \frac{\sum \lambda_S + \sum \lambda_{DD}}{\sum \lambda_S + \sum \lambda_D}$$

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Défaillance de cause commune (CCF) – résistance

La norme EN 62061 exige elle aussi un certain nombre de considérations relatives à la résistance aux défaillances de cause commune. En fonction du nombre de résultats positifs, on obtient un facteur de CCF (β).

Spécification		Valeur maximale
Séparation	Séparation des voies de signaux, pose séparée, isolation, entrefers, etc.	**15**
Diversité	Technologies, conceptions, composants, mode d'actions différents	**20**
Conception, application, expérience	Protection contre les surcharges, surtensions, surpressions, etc. (selon la technologie)	**15**
	Utilisation de composants et de procédés éprouvés depuis des années	**5**
Analyse, évaluation	Utilisation d'une analyse des modes de défaillance pour prévenir les défaillances de cause commune à la conception	**5**
Compétence/ formation	Formation des concepteurs à comprendre et à éviter les causes et les conséquences des CCF.	**5**
Environnement	Test de CEM du système	**25**
	Test de réaction du système à la température, aux chocs, aux vibrations, etc.	**10**

Valeur	Facteur CCF (β)
< 35	10%
35 à < 65	5%
65 à < 85	2%
≥ 85	1%

Processus

La norme EN 62061 étant fortement tournée vers les systèmes électriques programmables, elle contient – en plus des aspects précédemment évoqués (modèle en V, management de la qualité) – de nombreux conseils et critères détaillés sur les bonnes pratiques de développement logiciel des systèmes de sécurité.

Résultat – détermination du niveau SIL pour le sous-système

Pour chaque sous-système, on détermine d'abord séparément l'intégrité de sécurité du matériel.

Si les sous-systèmes sont préconçus – comme c'est par ex. le cas pour les barrages immatériels de sécurité – un fabricant fournit les données correspondantes dans le cadre des spécifications techniques. Ce sous-système est en règle générale suffisamment décrit par l'indication des niveaux SILCL, PFHd et durée de mission.

Pour les sous-systèmes composés d'éléments de sous-système, comme par ex. les dispositifs de verrouillage des portes de protection ou les contacteurs, il faut par contre déterminer le niveau d'intégrité de sécurité.

Limite de revendication SIL (SIL claim limit, SILCL)

Après avoir déterminé la tolérance aux anomalies du matériel (architecture), on peut déterminer le niveau SIL maximum possible (limite de revendication SIL) du sous-système.

Proportion de défaillances sans danger (SFF)	Tolérance aux anomalies du matériel	
	0	**1**
< 60%	–	SIL1
60 à < 90%	SIL1	SIL2
90 à < 99%	SIL2	SIL3
≥ 99%	SIL3	SIL3

Un système double canal avec une valeur HFT 1 et un SFF de 90% peut revendiquer le niveau SILCL3.

3 d


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

3 d

Exemple : calcul des valeurs SILCL et PFHd du sous-système « actionneur »


1) Définition du sous-système « actionneur »

Le sous-système « actionneur » se compose de deux contacteurs avec fonction de retour. Les contacts guidés permettent de détecter une défaillance de sécurité des contacteurs. L'unité logique UE410 elle-même ne fait pas partie du sous-système « actionneur », mais elle est utilisée à des fins de diagnostic.

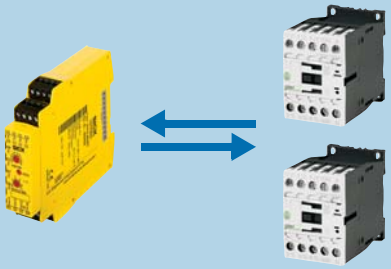

2) Détermination de la tolérance aux anomalies du matériel :

En raison de la sécurité face à une défaillance unique (avec détection des défauts), on obtient une tolérance aux anomalies du matériel **HFT = 1**.

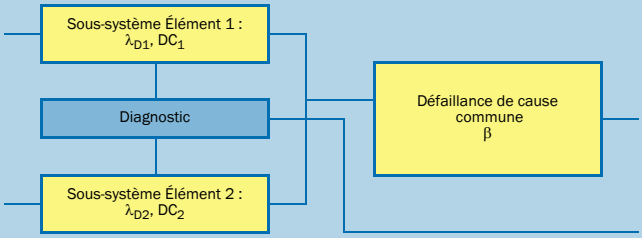

3) Détermination de la valeur PFHd

a) à partir du taux de panne λ_D

Comme les contacteurs sont des composants soumis à l'usure, pour le calcul de λ_D on doit prendre en compte la fréquence de commutation par heure [C] ainsi que la valeur B_{10d}.
Conditions données par le fabricant :

- B_{10d} = 1300000
- C = 1/h (hypothèse)

On obtient donc une valeur λ_D **de 7,7 × 10^{-8} $\frac{1}{h}$**.

$$\lambda_D = \frac{0,1 \times C}{B_{10d}}$$

b) à partir du facteur CCF (β)

Les systèmes à canaux multiples nécessitent des mesures contre les défaillances de cause commune. L'effet est déterminé en fonction des mesures conformément aux indications de la norme EN 62061. Dans cet exemple, le facteur β est égal à 5%. Voir ci-dessous : « 5) Évaluation des mesures destinées à éviter les défaillances de cause commune ».

Valeur	Facteur CCF (β)
< 35	10%
35 à < 65	5%
65 à < 85	2%
≥ 85	1%

$$PFHd \approx \beta \times (\lambda_{D1} + \lambda_{D2}) \times ½$$

$$\approx \beta \times 0,5 \times \lambda_{contacteur}$$

$$\approx 0,05 \times 0,5 \times 0,1 \times \frac{C}{B_{10}}$$


PFHd ≈ 1,9 × 10^{-9}

PFHd ≈ 1,9 × 10^{-9}.

4) Calcul de la valeur SFF à partir de DC

Les contacts guidés donnent une DC « élevée » (99%). Cela signifie que sur 50% de défaillances dangereuses (λ_D), 99% sont détectées. Donc, on a **SFF = 50% + 49,5% = 99,5%**.

DC = 99%
SFF = 99,5%

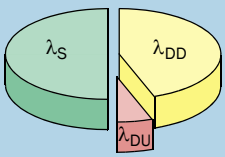

5) Évaluation des mesures destinées à éviter les défaillances de cause commune

Les systèmes à canaux multiples nécessitent des mesures contre les défaillances de cause commune. L'évaluation des mesures selon la norme EN 62061 donne dans ce cas un **facteur CFF (β) de 5%**.

Valeur	Facteur CCF (β)
< 35	10%
35 à < 65	5%
65 à < 85	2%
≥ 85	1%

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.


Exemple : calcul des valeurs SILCL et PFHd du sous-système « actionneur »	
6) Évaluation des mesures de processus Les aspects systématiques de prévention et de maîtrise des défauts doivent également être pris en compte, par exemple : ▪ organisation et compétence ; ▪ règles de conception (par ex. spécifications, codage) ; ▪ principe et critères de test ; ▪ documentation et gestion de la configuration.	✓
Résultat Dans la dernière étape, les limitations structurelles sont à prendre en compte. Grâce à la redondance existante (tolérance aux anomalies du matériel 1) et SFF > 99%, on en déduit la **limite de revendication SIL (SIL claim limit) SILCL3** pour ce sous-système.	

Proportion de défaillances sans danger (SFF)	Tolérance aux anomalies du matériel	
	0	1
< 60%	–	SIL1
60 à < 90%	SIL1	SIL2
90 à < 99%	SIL2	SIL3
≥ 99%	SIL3	SIL3

→ Les données SILCL et valeur PFHd résultant de ces calculs pour le sous-système permettent de déterminer le niveau SIL atteint pour la fonction de sécurité complète comme décrit ci-dessus (cf. « Intégrité de sécurité du matériel », page 3-59).

Aide

Les méthodes de vérification décrites ici exigent un savoir-faire et une expérience des notions de niveau de performance (PL) et d'intégrité de sécurité (SIL). SICK propose des prestations de services correspondantes (→ « Comment SICK vous assiste » page i-1). Un outil logiciel adapté peut vous aider à procéder de manière systématique.
L'assistant logiciel SISTEMA offre une méthode efficace de calcul du PL. Il a été développé et mis à disposition gratuitement par l'organisme allemand BGIA. SICK vous offre en complément une bibliothèque de composants de sécurité certifiés.
En outre, nos séminaires de formation pratique vous assistent dans votre travail quotidien.

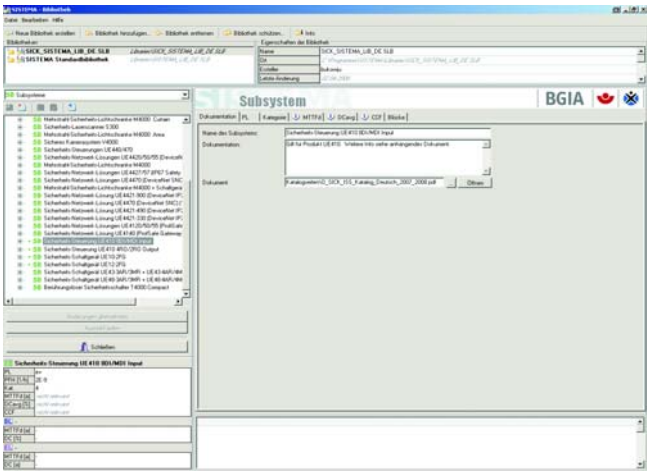

→ Pour plus d'informations sur le logiciel SISTEMA et les formations, consultez le site http://www.sick.com/.

3 d

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé : Vérifier la fonction de sécurité

Généralités

- Vérifier si les fonctions de sécurité prévues respectent le niveau de sécurité requis. Vérifier pour cela la sécurité mécanique et la sécurité fonctionnelle.

Méthodes


- Calculer le niveau de sécurité résultant conformément à la norme EN ISO 13849-1 (PL) :
  - soit en utilisant la procédure simplifiée (à partir du PL),
  - soit en utilisant la procédure détaillée (à partir des valeurs PFHd).
- Si le PL ou la valeur PFHd d'un sous-système (par ex. pour l'actionneur) est inconnu, déterminer le niveau de sécurité du sous-système à partir des caractéristiques de structure, fiabilité, diagnostic, résistance et processus.
- Alternativement, vous pouvez déterminer le niveau de sécurité résultant conformément à la norme EN 62061 (SIL). Là aussi, vous avez la possibilité de déterminer vous-même le niveau de sécurité d'un sous-système non certifié.


Aides

- Utiliser les outils recommandés et ne pas hésiter à demander conseil.


© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 3e : Valider toutes les fonctions de sécurité

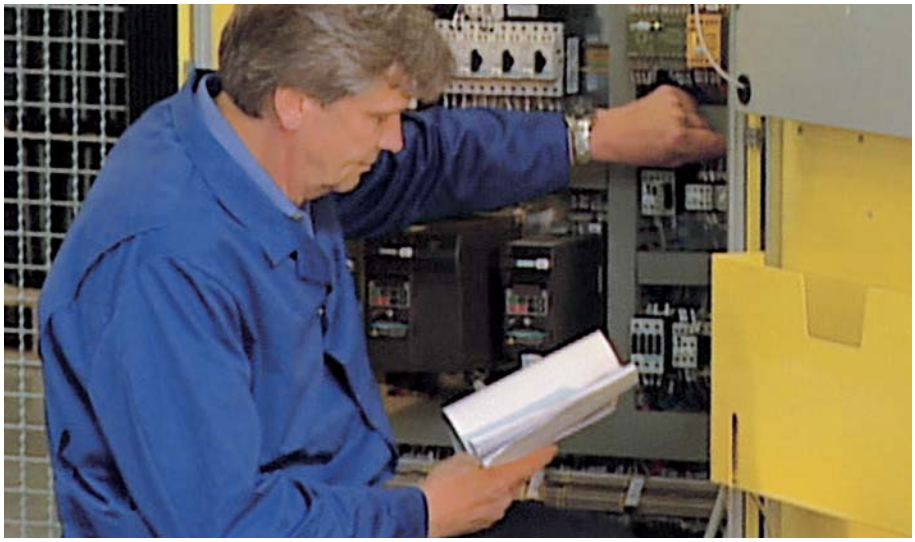

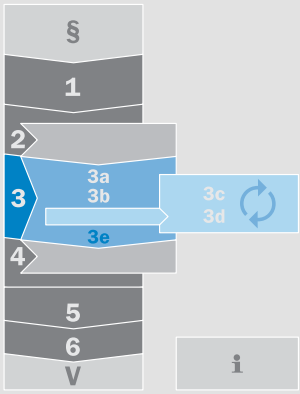

La **validation** ou **qualification** consiste à vérifier une thèse, un plan ou une hypothèse par rapport à un problème à résoudre. Contrairement à la vérification, où l'on évalue seulement l'application correcte d'une solution conformément aux spécifications, la validation est plutôt un contrôle final pour s'assurer que les solutions sont adaptées en général à la nécessité de réduction des risques.

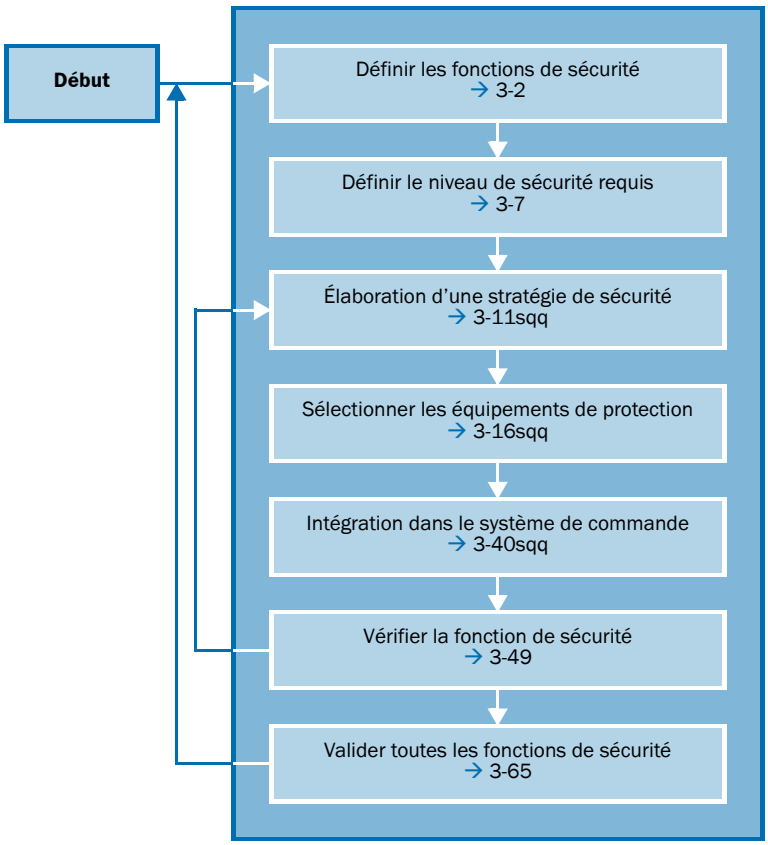

3 e

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

L'objectif de la procédure de validation est de contrôler les spécifications et la conformité de la conception des composants dans la machine prenant part à la fonction de sécurité.

La validation doit montrer que les éléments relatifs à la sécurité de la fonction de commande répondent aux exigences de la norme EN ISO 13849-2, en particulier en ce qui concerne les exigences du niveau de sécurité défini.

La validation doit, lorsque c'est raisonnable, être effectuée par des personnes qui n'ont pas pris part à la conception des éléments relatifs à la sécurité de la fonction de commande.

Pendant le processus de validation, il est important de vérifier les erreurs et en particulier les omissions dans les spécifications formulées.

L'élément critique de la conception d'une fonction de commande de sécurité est en règle générale la spécification.

Un exemple : l'accès à une cellule de carrosserie doit être protégé par un barrage immatériel. La fonction de sécurité est donc spécifiée comme suit :

« En cas d'intrusion dans le champ de protection d'un barrage immatériel, tous les mouvements dangereux doivent être stoppés le plus rapidement possible. »

Le constructeur aurait toutefois dû penser au redémarrage lorsque le champ de protection est libéré, en particulier s'il est possible de le contourner. Le processus de validation doit couvrir ce genre d'aspects.

Dans le cadre d'un processus de validation, on applique en général plusieurs procédures complémentaires.

Notamment :

- vérification technique du positionnement et de l'efficacité des équipements de protection ;
- vérification pratique des réactions en cas de défaut par rapport aux résultats attendus au moyen de simulations ;
- validation des exigences ambiantes par des tests de fonctions :
  - protection suffisante contre les facteurs ambiants (température, humidité, chocs, vibrations, etc.)
  - immunité aux perturbations électromagnétiques.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 4 : Information des utilisateurs sur les risques résiduels

L'information des utilisateurs ne doit pas remplacer d'autres mesures. Si la conception sûre ou les mesures techniques de protection ne sont pas totalement efficaces, l'utilisateur doit en plus être averti des risques résiduels et informé des précautions à prendre.


Par ex. :


- avertissements dans la notice d'instructions ;
- consignes de travail, exigences de formation ou initiation des utilisateurs ;
- pictogrammes ;
- consignes d'utilisation des équipements de protection individuelle.







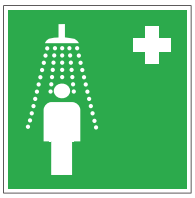

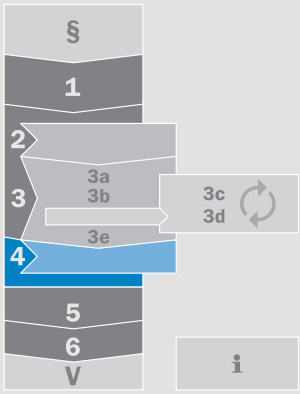

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Résumé des étapes 2, 3 et 4 : Réduction des risques

Généralités

Pour réduire les risques déterminés à l'analyse, il faut procéder selon la méthode en 3 étapes :

1. Concevoir la machine afin d'éliminer les dangers autant que possible.
2. Définir, concevoir et contrôler les mesures de protection nécessaires.
3. Définir les mesures d'organisation et l'information sur les risques résiduels.

Mesures techniques de protection

- En matière de sécurité fonctionnelle, on peut s'appuyer sur deux normes au choix : EN ISO 13849-1 (PL) ou EN 62061 (SIL).
- Définir les fonctions de sécurité et déterminer pour chacune le niveau de sécurité requis.
- Élaborer une stratégie de sécurité. Choisir les équipements de protection les plus efficaces ainsi que leur montage et l'intégration dans le système de commande.
- S'assurer que les mesures de protection sont mises en œuvre efficacement et que le niveau de sécurité prévu est atteint.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 5 : Validation globale


Comme la sécurité fonctionnelle n'est qu'une partie de la réduction des risques, il est nécessaire de procéder à une validation globale de toutes les mesures – conception, technique et organisation – en situation.



En pratique, il peut arriver qu'une seule mesure technique ne suffise pas à réduire les risques, mais qu'à l'examen global le résultat atteint soit suffisant.
La réduction des risques peut être considérée comme atteinte lorsqu'il est possible de répondre à toutes les questions suivantes par oui :

- Toutes les conditions d'exploitation de la machine ont-elles été prises en compte pour toutes les phases de vie de la machine ?
- La méthode en 3 étapes a-t-elle été appliquée ?
- Les dangers ont-ils été éliminés ou les risques ont-ils été réduits dans toute la mesure du possible ?
- Est-il certain que les mesures appliquées n'entraînent pas de nouveaux dangers ?
- Les utilisateurs sont-ils suffisamment informés et avertis des risques résiduels ?
- Est-il garanti que les conditions de travail du personnel d'exploitation ne sont pas perturbées par les mesures de protection mises en œuvre ?
- Les mesures de protection appliquées sont-elles compatibles entre elles ?
- Les conséquences éventuelles d'une utilisation de la machine dans le domaine non commercial / non industriel ont-elles été suffisamment prises en compte ?
- Est-il garanti que les meures appliquées n'entravent pas excessivement le fonctionnement correct de la machine ?
- Le risque est-il suffisamment réduit ?


Dans le cadre d'une inspection de sécurité effectuée par des spécialistes SICK, l'ensemble de la machine est soumis à un contrôle des principaux dangers.

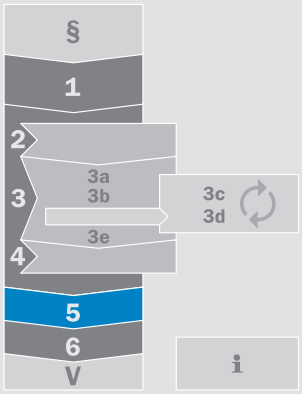

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Étape 6 : Mise en circulation

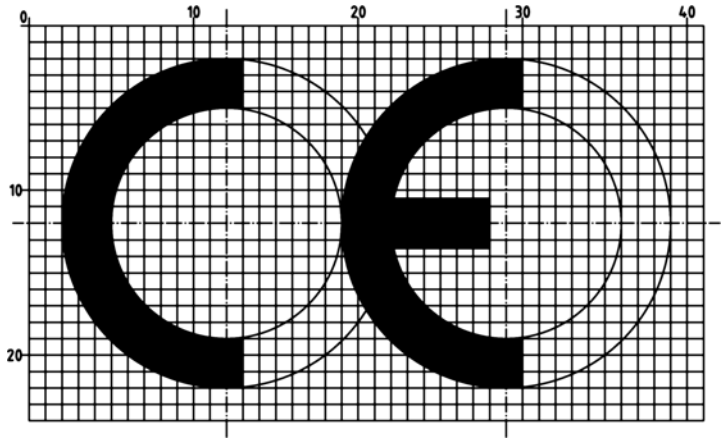


Une fois la conformité établie dans le cadre de la validation globale, le cas échéant avec intervention d'un organisme de contrôle, la déclaration de conformité peut être établie au cours de la finalisation du dossier technique et le marquage CE peut être apposé sur la machine.

La déclaration de conformité doit tenir compte de toutes les directives européennes applicables à la machine.

Safexpert (→ 1-4) vous assiste tout au long du processus d'évaluation de la conformité.

La machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions dans la langue officielle du pays d'utilisation. Cette notice peut être soit la « notice d'instructions originale », soit une traduction de cette notice, auquel cas la notice originale doit également être fournie.

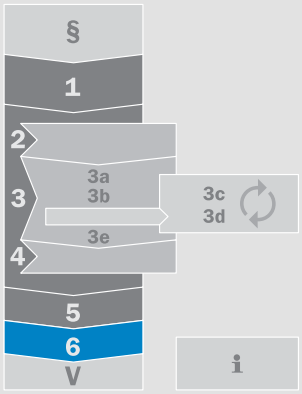

6

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Responsabilité de l'exploitant

L'employeur est responsable de la sécurité de tout son personnel. Les machines doivent pouvoir être exploitées de manière ergonomique et conforme aux qualifications des opérateurs et donc en toute sécurité.

Outre les réceptions et inspections de sécurité à la livraison, il faut veiller dès l'achat à disposer d'une spécification correcte des exigences de sécurité de la machine.

Comment faut-il acheter des machines ?

Un projet réussi de construction ou de modernisation d'une installation de production commence dès le processus d'achat. Voici les principales pistes.

- Pour les installations complexes, désignez un « maître d'œuvre » conformément à la Directive Machines.
- Définissez au préalable comment procéder avec les machines (éléments) déjà en place.
- Définissez par contrat quelle documentation supplémentaire doit être fournie (par ex. évaluation des risques, etc.) pour simplifier la mise en œuvre de modifications ultérieures.
- Le cas échéant, appuyez-vous sur l'application des principales normes EN harmonisées.
- Convenez de la marche à suivre en cas de divergence par rapport à des normes harmonisées.

Inspections de sécurité

L'expérience montre qu'en pratique, la sécurité des machines n'est que relative. Souvent les équipements de protection sont manipulés pour pouvoir travailler sans entrave. D'autres sources de défauts sont le mauvais positionnement des équipements de protection ainsi que l'intégration défectueuse dans le système de commande.

L'état de sécurité des équipements de travail en service est réglementé par la directive européenne 89/655/CEE (« Directive Sociale ») et doit être contrôlée suivant la législation nationale en vigueur. En particulier, l'article 4bis de la directive définit la vérification des équipements de travail. Les règles techniques, normes et prescriptions données peuvent être utilisées comme bases de la réalisation. La vérification et la détermination formelle de la sécurité au travail doivent être réalisées à l'initiative de l'exploitation de l'installation.

Celui-ci doit veiller à ce que la vérification des équipements de travail soit organisée conformément à la transposition nationale de la Directive Sociale. À cette occasion, les cinq paramètres suivants doivent répondre aux exigences de la transposition nationale de la directive :

1. Mode de vérification
2. Étendue de la vérification
3. Détail de la vérification
4. Délais de vérification
5. Degré d'habilitation des personnes chargées de la vérification

L'inspection de sécurité SICK vous donne un aperçu rapide de l'état de sécurité de vos machines.

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
DAT-I-003/01
SICK Safety Inspection

La société SICK a été accréditée comme organisme d'inspection par l'institution allemande → DATech.

Par cette accréditation, un organisme indépendant certifie que SICK est en mesure de réaliser les tâches définies dans l'étendue de l'accréditation avec une grande fiabilité et la qualité exigée.

Avec vous, nous identifions les potentiels d'amélioration et nous les mettons en pratique.

- France : Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail
- Suisse : Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (SR 822.11, LTr)
- Belgique : Loi sur le bien-être et Code sur le bien-être au travail (De Welzijnswet en de Codex over het Welzijn op het Werk)

→ Directive sur l'utilisation des équipements de travail 89/655/CEE : http://eur-lex.europa.eu/

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Directive Sociale, article 4bis : Vérifications des équipements de travail

1. L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations et/ou pratiques nationales, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2. L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :
   - de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations et/ou pratiques nationales,
     et
   - de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations et/ou pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation,
     afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.

3. Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition de l'autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
   Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

4. Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Comment SICK vous assiste

SICK contribue à la progression de la culture de sécurité dans votre entreprise, dans le but...

- d'améliorer la sécurité des machines et installations existantes ;
- d'intégrer la sécurité lors des achats de nouvelles machines et installations.


Vous avez, à raison, de grandes exigences envers votre partenaire. Il doit :

- avoir des années d'expérience ;
- apporter des idées innovantes ;
- avoir une présence internationale.

En impliquant des experts SICK dès les premières phases, vous vous assurez que...

- la sécurité est une partie intégrante du projet ;
- les points faibles potentiels sont identifiés assez tôt ;
- les surdimensionnements sont évités ;
- l'efficacité et la compétitivité de votre projet sont garantis.

Les prestations de service de SICK vous apportent un niveau élevé de sécurité et une plus-value économique réelle.

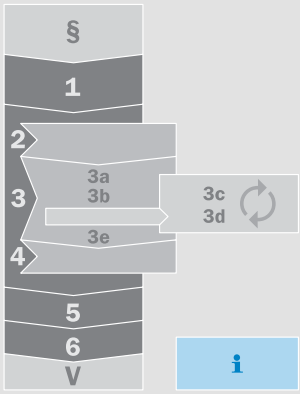

Conformité et conception

Nos experts vous accompagnent dans la planification des éléments de sécurité de votre installation et vous aident à réaliser votre projet. Ensemble, nous éliminons dès les premières phases les sources de danger, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite des surcoûts ultérieurs. SICK vous guide au fil des étapes suivantes dans le processus d'évaluation de la conformité :

Phase 1	**Détermination des données de base** ▪ utilisation conforme ▪ définition des interfaces ▪ recherche des normes
Phase 2	**Avant-projet** ▪ Évaluation des risques ▪ analyse et évaluation des dangers et des risques de l'installation ▪ évaluation et catégorisation de tous les éléments de commande relatifs à la sécurité
Phase 3	**Planification du développement et de la réalisation** ▪ élaboration de la stratégie de sécurité ▪ définition des fonctions de sécurité ▪ principe d'arrêt d'urgence ▪ spécification des exigences de sécurité
Phase 4	**Vérification** ▪ vérification de la planification du projet au début de la conception ▪ **inspection** de sécurité avant la première mise en circulation de la machine
Phase 5	**Évaluation finale de la conformité** ▪ détermination de la conformité globale

Dans ce chapitre ...	Page
→ Conformité et conception	i-1
→ Séminaires et formations	i-2
→ Accompagnement tout au long du cycle de vie	i-3
→ Aperçu des normes applicables	i-5
→ Liens utiles	i-8
→ Glossaire	i-9

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Séminaires et formations



Des connaissances pratiques pour les praticiens

En général, plus vous avez d'expérience, plus vous êtes à l'aise avec une application. Transmettre son expérience pour optimiser les applications est un élément primordial des séminaires et formations SICK qui sont ainsi toujours largement axés sur la pratique.

Évoluez avec les nouvelles technologies

Au fil du temps, les législations et les normes évoluent. La technologie aussi. Le passage du câblage traditionnel aux relais et aux modules de sécurité programmables, voire jusqu'aux réseaux complets avec la technique du bus de terrain, exige de s'adapter à ces nouveautés. Nos séminaires sur les bases de la sécurité vous apportent un savoir-faire actuel sur les thématiques suivantes :

- sélection des équipements de protection adaptés conformément aux normes ;
- intégration des équipement de protection dans l'ensemble du système de commande ;
- évaluation correcte des mesures de protection sur la base des directives, normes et règlements en vigueur.

Renforcer la sécurité des applications

Nos formations sont centrées sur les produits pour que vous puissiez les intégrer efficacement et en toute sécurité dans l'installation prévue. Vous posséderez le bagage nécessaire pour maîtriser l'utilisation de l'appareil ainsi que ses possibilités d'analyse et de diagnostic.

La structure générale d'une formation reprend les différentes phases rencontrées au cours du choix et de l'intégration d'un produit :

- Sélection
  - aspects de sécurité
  - caractéristiques du produit et possibilités d'application
- Intégration
  - intégration dans l'équipement et câblage
  - programmation
  - mise en service
- Fonctionnement sûr
  - diagnostic et correction des défauts

Sur demande, le service Formation de SICK peut élaborer un projet de qualification sur mesure pour votre application. Cette offre contribue à optimiser la qualité de travail et à accélérer la transmission des connaissances en matière de sécurité.



→ Pour plus de détails sur les formations organisées en Allemagne, consultez le site Internet http://www.sick.de/schulungen/ ou notre programme de formation.
→ Pour les formations organisées dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur ou consultez le site http://www.sick.com/.


Sur demande, nous assurons aussi des séminaires et formations sur site.

i

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

SICK – nous accompagnons votre installation tout au long du cycle de vie du produit

Avec des produits de sécurité certifiés et des prestations sur mesure, SICK vous accompagne tout au long du cycle de vie de votre machine, de la planification à l'exploitation et même à la modernisation.

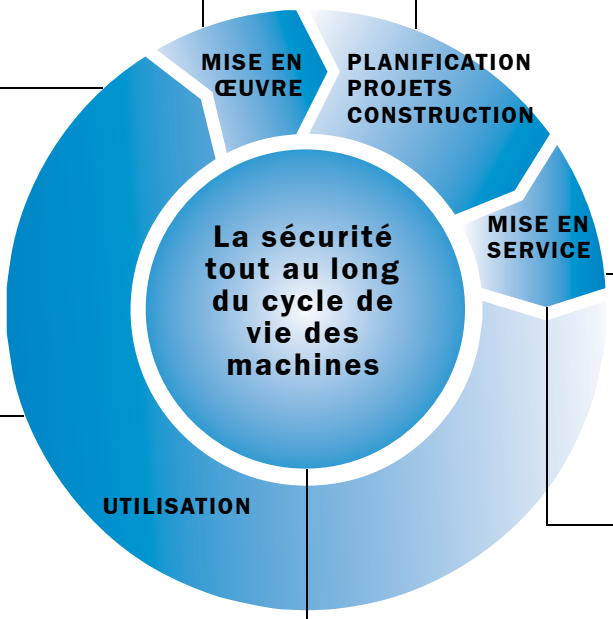

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
MODERNISATION

- Remise à niveau

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
SUPPORT PRODUIT

- Dépannage sur site
- Support téléphonique
- Outils SAV
- Pièces de rechange
- Appareils de rechange
- Réparations en atelier

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
VÉRIFICATION & MESURES

- Enquête sur les accidents
- Vérification des équipements électriques
- Inspections régulières
- Inspections de sécurité des machines
- Mesure de temps d'arrêt
- Mesure de bruit

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
FORMATION

- Stages utilisateurs
- Séminaires
- Formations en ligne

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
CONFORMITÉ & CONCEPTION

- Évaluation des risques
- Stratégie de sécurité
- Gestion de projets
- Conception logicielle
- Conception matérielle
- Installation
- Mise en service
- Vérification de la sécurité fonctionnelle
- Vérification de conformité CE
- Certification CE
- Inspection de l'installation

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
SUPPORT PRODUIT

- Contrôle à la mise en service
- Support téléphonique

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS
VÉRIFICATION & MESURES

- Vérification des équipements électriques
- Inspection avant la première mise en service
- Inspections de sécurité des machines
- Mesure de temps d'arrêt
- Mesure de bruit

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.



Composants (produits)

L'utilisation de produits certifiés facilite la tâche du fabricant de machines qui doit en prouver la conformité aux exigences de la Directive Machines et de différentes normes. En tant que fournisseur de solutions, SICK propose aux fabricants de machines un large éventail de produits, depuis la simple barrière optoélectronique de sécurité monofaisceau jusqu'aux interfaces de sécurité modulaires et compatibles réseau, en passant par les barrages immatériels de sécurité, les scrutateurs laser, les caméras et les interrupteurs de sécurité, sans oublier des solutions logicielles pour la conformité des machines.

Conseil : nos connaissances pour votre application

SICK dispose de filiales ou de représentations dans les principaux pays industrialisés. Vous y trouverez un personnel compétent qui vous apportera les conseils techniques dont vous avez besoin. Nos spécialistes vous offrent non seulement une maîtrise technique des produits, mais aussi leur connaissance du marché et des législations et normes nationales.

→ Sélection des produits page 3-47
→ Vous trouverez l'ensemble de nos produits en ligne sur le site http://www.sick.com/.
→ Pour en savoir plus sur les prestations de services disponibles dans votre pays, contactez votre représentant SICK ou consultez notre site http://www.sick.com/.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Aperçu des normes applicables

De nombreuses normes A et B ainsi que des normes C importantes sont en cours de remaniement. Ce travail aboutit à l'évolution des normes EN vers des normes EN ISO. Toutefois, un délai de transition de 3 ans s'applique généralement. Ainsi, une norme juste révisée pourra entrer en vigueur effectivement dans 5 ou 6 ans seulement.

Type de norme	Norme européenne EN	Harmonisée ?	Norme internationale ISO/CEI	Titre
A	EN ISO 12100-1 (anciennement EN 292-1)	✓	ISO 12100-1	Sécurité des machines – notions fondamentales et principes généraux de conception
	EN ISO 12100-2 (anciennement EN 292-2)	✓	ISO 12100-2	
	EN ISO 14121 (anciennement EN 1050)	✓	ISO 14121	Évaluation du risque
B	EN 349	✓	ISO 13854	Sécurité des machines - Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain
	EN 574	✓	ISO 13851	Dispositifs de commande bimanuelle - Aspects fonctionnels. Principes de conception
	EN 953	✓	ISO 14120	Sécurité des machines - Protecteurs - Prescriptions générales
	EN 1037	✓	ISO 14118	Prévention de la mise en marche intempestive
	EN 1088	✓	ISO 14119	Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix
				Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
	EN ISO 13849-1 (alternativement EN 954-1)	✓	ISO 13849-1	▪ Partie 1 : principes généraux de conception
	EN ISO 13849-2	✓	ISO 13849-2	▪ Partie 2 : validation
	EN ISO 13850 (anciennement EN 418)	✓	ISO 13850	Équipement d'arrêt d'urgence, aspects fonctionnels - Principes de conception
	prEN ISO 13855 (actuellement encore EN 999)	✓	ISO 13855	Positionnement des équipements de protection en fonction de la vitesse d'approche des parties du corps
	EN ISO 13857 (anciennement EN 294 et EN 811)	✓	ISO 13857	Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses
				Équipement électrique des machines
	EN 60204-1	✓	CEI 60204-1	▪ Partie 1 : prescriptions générales
				Sécurité des machines – Équipements de protection électrosensibles (ESPE)
	EN 61496-1	✓	CEI 61496-1	▪ Partie 1 : prescriptions générales et essais
	CLC/TS 61496-2		CEI 61496-2	▪ Partie 2 : prescriptions particulières à un équipement utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs (AOPD)
	CLC/TS 61496-3		CEI 61496-3	▪ Partie 3 : prescriptions particulières pour les équipements utilisant des dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs sensibles aux réflexions diffuses (AOPDDR)
	EN 61508		CEI 61508	Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité
	CLC/TS 62046		CEI/TS 62046	Sécurité des machines - Application des équipements de protection à la détection de la présence de personnes
	EN 62061	✓	CEI 62061	Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et programmables

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Type de norme	Norme européenne EN	Harmonisée ?	Norme internationale ISO/CEI	Titre
C	EN 415-4	✓		Palettiseurs et dépalettiseurs
	EN 692	✓		Presses mécaniques
	EN 693	✓		Presses hydrauliques
	EN 13736	✓		Presses pneumatiques
	EN 12622	✓		Presses plieuses hydrauliques
				Robots industriels - Exigences de sécurité
	EN ISO 10218-1 (anciennement EN 775)	✓	ISO 10218-1	▪ Partie 1 : robot
	prEN ISO 10218-2		ISO 10218-2	▪ Partie 2 : système robot et intégration (Remarque : la norme EN 775 a été retirée, mais reste applicable pour les systèmes robotisés jusqu'à la parution de la norme EN ISO 10218-2)
	EN ISO 1010	✓	ISO 1010	Machines d'impression et de transformation du papier
	EN ISO 11111	✓	ISO 11111	Machines textiles
				Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et l'installation
	EN 81-1	✓		▪ Partie 1 : ascenseurs électriques
	EN 280	✓		Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Calculs de conception - Critère de stabilité - Construction - Sécurité - Examen et essais
	EN 1570	✓		Prescriptions de sécurité des tables élévatrices
	EN 1493	✓		Élévateurs de véhicules
	EN 1808	✓		Exigences de sécurité des plates-formes suspendues à niveau variable - Calculs, stabilité, construction. Essais
	EN 691			Sécurité des machines pour le travail du bois – exigences communes
				Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scies circulaires
	EN 1870-1	✓		▪ Partie 1 : scies circulaires à table de menuisier (avec ou sans table mobile), scies au format et scies de chantier
	EN 1870-4	✓		▪ Partie 4 : scies circulaires à déligner multilames à chargement et/ou déchargement manuel
				Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à fraiser sur une face, à outil rotatif
	EN 848-1	✓		▪ Partie 1 : toupies monobroche à arbre vertical
	EN 940	✓		Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines combinées pour le travail du bois
				Sécurité des machines pour le travail du bois - Tenonneuses
	EN 1218-1	✓		▪ Partie 1 : tenonneuses simples à table roulante
	EN 289	✓		Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Presses - Prescriptions de sécurité
	EN 201	✓		Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques - Machines à injecter - Prescriptions de sécurité
	EN 422	✓		Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques. Sécurité - Machines de moulage par soufflage pour la fabrication des corps creux - Prescriptions pour la conception et la construction
				Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques - Extrudeuses et lignes d'extrusion
	EN 1114-1	✓		▪ Partie 1 : exigences de sécurité pour les extrudeuses
				Machines pour le caoutchouc et les matières plastiques - Machines de moulage par réaction
	EN 1612-1	✓		▪ Partie 1 : prescriptions de sécurité relatives aux unités de dosage et de mélange

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Type de norme	Norme européenne EN	Harmonisée ?	Norme internationale ISO/CEI	Titre
C	EN 528	✓		Transtockeurs - Sécurité
	EN 281			Chariots de manutention automoteurs à conducteur assis - Règles de construction et de configuration des pédales
	EN 1459	✓		Sécurité des chariots de manutention - Chariots automoteurs à portée variable
	EN 1525	✓		Sécurité des chariots de manutention - Chariots sans conducteur et leurs systèmes
	EN 1526	✓		Sécurité des chariots de manutention - Prescriptions complémentaires pour les fonctions automatiques des chariots
	EN 1672-1	✓		Machines pour les produits alimentaires - Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène- Principes généraux de conception
	EN 972	✓		Machines de tannerie - Machines à cylindres alternatifs - Prescriptions de sécurité
	EN 869	✓		Prescriptions de sécurité pour les unités à mouler les métaux sous haute pression
	EN 710	✓		Prescriptions de sécurité applicables aux machines et chantiers de moulage et de noyautage en fonderie et à leurs équipements annexes

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Liens utiles

Où trouver... ?	
Textes des directives (UE)	Le texte intégral des directives est disponible sur Internet, notamment sur le portail du droit de l'Union européenne : →http://eur-lex.europa.eu/
Listes de normes	Journal officiel de l'UE Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) : →http://www.baua.de/ Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) : →http://www.vdma.org/ Commission européenne : → http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html AFNOR : → http://www.boutique.afnor.org
Éditeurs de normes, internationaux	CEN : →http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm CENELEC : →http://www.cenelec.org/cenelec/Homepage.htm ISO : →http://www.iso.org/iso/home.htm CEI : →http://www.iec.ch/
Éditeurs de normes, francophones	Belgique (NBN) : →http://www.nbn.be/ France (AFNOR) : →http://www.afnor.org/ Suisse (SVN) : →http://www.snv.ch/
Éditeurs de normes, européens	Allemagne (DIN) : →http://www.din.de/ Autriche (ON) : →http://www.on-norm.at/publish/home.html Bulgarie (BDS) : →http://www.bds-bg.org/ Chypre (CYS) : →http://www.cys.org.cy/ Danemark (DS) : →http://www.ds.dk/ Espagne (AENOR) : →http://www.aenor.es/ Estonie (EVS) : →http://www.evs.ee/ Finlande (SFS) : →http://www.sfs.fi/ Grande-Bretagne (BSI) : →http://www.bsi-global.com/ Grèce (ELOT) : →http://www.elot.gr/home.htm Hongrie (MSZT) : →http://www.mszt.hu/ Irlande (NSAI) : →http://www.nsai.ie/ Islande (IST) : →http://www.stadlar.is/ Italie (UNI) : →http://www.uni.com/it/ Lettonie (LVS) : →http://www.lvs.lv/ Lituanie (LST) : →http://www.lsd.lt/ Luxembourg (SEE) : →http://www.see.lu/ Malte (MSA) : →http://www.msa.org.mt/ Norvège (SN) : →http://www.standard.no/ Pays-Bas (NEN) : →http://www2.nen.nl/ Pologne (PKN) : →http://www.pkn.pl/ Portugal (IPQ) : →http://www.ipq.pt/ République tchèque (CNI) : →http://www.cni.cz/ Roumanie (ASRO) : →http://www.asro.ro/ Suède (SIS) : →http://www.sis.se/ Slovaquie (SUTN) : →http://www.sutn.gov.sk/ Slovénie (SIST) : →http://www.sist.si/
Organismes notifiés (Allemagne)	Vous pouvez consulter la liste des organismes notifiés en France et pour les différents pays européens sur le site suivant (en allemand) : → http://www.baua.de/prax/geraete/notifiz.htm
Autriche	Arbeitsschutzinspektion Österreich: →http://www.arbeitsinspektion.gv.at/ CD-ROM „ArbeitnehmerInnenschutz expert" →http://www.a-expert.at/
Suisse	Protection du travail en Suisse : →http://www.seco.admin.ch/
Liste des comités de prévoyance professionnelle (Allemagne)	→ http://www.hvbg.de/d/bgz/praevaus/index.html
Adresses des associations professionnelles (Allemagne)	→ http://www.dguv.de/inhalt/BGuUK/bgen/index.html
Assureurs légaux	Allemagne : Deutsche gesetzliche Unfallversicherung: →http://www.dguv.de/ Autriche : Allgemeine Unfallversicherung: →http://www.auva.at/ Suisse : Assurance accidents en Suisse : →http://www.suva.ch/

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Glossaire

Abréviations / terminologie		Explication
λ	**Taux de panne par heure**	λ : taux de défaillance par heure, somme de λ_S et λ_D ▪ λ_S :taux de défaillances sans danger ▪ λ_D :taux de défaillances dangereuses, peut se diviser en : ▪ λ_{DD} :taux de défaillances dangereuses détectées par les fonctions de diagnostic ▪ λ_{DU} :taux de défaillances dangereuses non détectées
Facteur β		Texte de la norme EN IEC 62061 : sensibilité aux défaillances de cause commune → CCF
A		
AELE	**Association européenne de libre-échange**	Organisation internationale d'États européens non-membres de l'Union européenne
AMDE	**Analyse des modes de défaillance et de leurs effets**	Procédure définie par la norme EN 60812
AOPD	**Dispositif actif de protection optoélectronique**	Texte de la norme CLC/TS 61496-2 : dispositif de détection dont la fonction est obtenue par un système émetteur/récepteur optoélectronique. L'interruption de l'un des faisceaux optiques issus du dispositif par un objet occultant le champ de protection défini par les faisceaux détermine l'envoi d'un signal d'arrêt Dans les normes EN 692 Presses mécaniques, EN 693 Presses hydrauliques et EN 12622 Presses plieuses hydrauliques, l'abréviation **AOS** est utilisée comme synonyme d'**AOPD**.
AOPDDR	**Dispositif actif de protection optoélectronique sensible aux réflexions diffuses**	Texte de la norme CLC/TS 61496-3 : dispositifs de protection électrosensibles qui ont une zone de détection bidimensionnelle dans laquelle le rayonnement d'un ou plusieurs émetteurs rencontrant un objet est réfléchi par réflexion diffuse sur un ou plusieurs éléments récepteurs, permettant la détection de cet objet.
B		
B_{10d}		Nombre de cycles au bout duquel 10% des composants ont subi une défaillance dangereuse (pour les composants pneumatiques et électropneumatiques)
Barrage immatériel		AOPD dont la résolution est ≤ 116 mm (une résolution ≤ 40 mm est adaptée pour la protection des doigts et des mains)
C		
Catégorie		Classement des éléments de sécurité d'une commande en fonction de leur résistance aux défaillances et de leur comportement en cas de défaillance
CCF	**Common cause failure**	Défaillance de cause commune : défaillances de différentes unité en raison d'un événement unique, ces défaillances n'étant pas causées mutuellement
CEM	**Compatibilité électromagnétique**	Capacité d'un dispositif électrique à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans avoir d'influence non tolérée sur cet environnement auquel appartiennent d'autres équipements
CENELEC	**Comité Européen de Normalisation Électrotechnique**	Organisme regroupant des comités électrotechniques de 30 pays membres et 8 membres affiliés
Champ de protection		Zone à l'intérieur de laquelle l'éprouvette d'essai définie par le fabricant est détectée par l'ESPE
CLC		Préfixe des normes adoptées par le CENELEC
D		
DC	**Diagnostic coverage**	Couverture du diagnostic : mesure de l'efficacité du diagnostic, définie par le rapport entre le taux de défaillances dangereuses détectées et le taux de toutes les défaillances dangereuses
d_{op}		Durée moyenne de fonctionnement en jours par an
E		
EDM	**External device monitoring**	Texte de la norme EN 61496-1 : dispositif de surveillance des commutateurs externes ; moyen par lequel le système de protection électro-sensible (ESPE) surveille l'état des commutateurs qui lui sont externes
Éprouvette d'essai		Texte de la norme CLC/TS 61496-2 : élément cylindrique opaque destiné à vérifier la capacité de détection de l'AOPD
ESPE	**Équipement de protection électrosensible**	Texte de la norme EN 61946-1 : ensemble de dispositifs et/ou composants travaillant conjointement pour obtenir un déclenchement de protection ou une détection de présence et comprenant au minimum : ▪ un dispositif de détection ▪ des dispositifs de commande/surveillance ▪ des dispositifs de commutation du signal de sortie (OSSD)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Abréviations / terminologie		Explication
F		
FIT	**Failure in time**	Taux de panne en 10^{-9} heures. → $\lambda = 1 \times 10^{-9}$ 1/H
H		
HFT[n]	**Hardware fault tolerance**	Texte de la norme EN 62061 : tolérance aux anomalies matérielles ; aptitude d'un SRECS, d'un sous-système ou d'un élément de sous-système à continuer d'accomplir une fonction requise en présence d'anomalies ou d'erreurs
h_{op}	**Operating hours**	Temps de fonctionnement moyen en heures par jour
I		
Inhibition		Texte de la norme EN 61496-1 : interruption automatique temporaire d'une ou des fonctions relatives à la sécurité par des parties de systèmes de commande relatives à la sécurité
L		
Lambda λ		→ λ
LVL	**Limited variability language**	Langage de programmation à variabilité limitée. Type de langage qui fournit la possibilité de combiner des fonctions de bibliothèque, prédéfinies, spécifiques à une application, pour mettre en oeuvre les spécifications des exigences concernant la sécurité
M		
MTTFd	**Mean time to failure**	Texte de la norme EN ISO 13849-1 : valeur probable de la durée moyenne avant défaillance dangereuse
N		
NF	**Normalement fermé**	Type de contact (fermé au repos)
NO	**Normalement ouvert**	Type de contact (ouvert au repos)
n_{op}	**Nombre d'opérations par an**	Texte de la norme EN ISO 13849-1 : nombre moyen annuel d'utilisations $n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600 \frac{s}{h}}{t_{cycle}}$
O		
OSSD	**Output signal switching device**	Sortie TOR de sécurité. La partie de l'ESPE reliée au circuit de commande de la machine ; elle est désactivée lorsque la partie capteur réagit pendant un fonctionnement normale.
P		
PFHd	**Probability of dangerous failure per hour**	Probabilité moyenne de défaillance dangereuse par heure (1/h)
PL	**Performance Level**	Texte de la norme EN ISO 13849-1 : niveau de performance ; niveau discret d'aptitude de parties relatives à la sécurité à réaliser une fonction de sécurité dans des conditions prévisibles
R		
Résolution (capacité de détection)		Limite des paramètres du capteur, définie par le fabricant, dans laquelle l'ESPE réagit.
S		
Sécurité fonctionnelle		Partie de la sécurité globale relative à la machine et à son système de commande qui dépend du bon fonctionnement des SRECS, des systèmes de sécurités d'autres technologies et des dispositifs externes de réduction des risques
SFF	**Safe failure fraction**	Texte de la norme EN 62061 : Proportion du taux global des défaillances d'un sous-système qui n'entraînent pas une défaillance dangereuse
SIL	**Safety integrity level**	Niveau d'intégrité. Texte de la norme EN 62061 : niveau discret (parmi trois possibles) permettant de spécifier les exigences concernant l'intégrité de sécurité des fonctions de commande relatives à la sécurité à allouer aux SRECS, le niveau 3 d'intégrité de sécurité possédant le plus haut degré d'intégrité et le niveau 1 possédant le plus bas.
SILCL	**SIL claim limit**	Texte de la norme EN 62061 : limite de revendication de SIL (pour un sous-système) ; SIL maximal qui peut être revendiqué pour un sous-système de SREC en relation avec des contraintes architecturales et l'intégrité de sécurité systématique
SRECS	**Systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité**	Texte de la norme EN 62061 : système de commande électrique d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du (des) risque(s)

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Abréviations / terminologie	Explication
SRP/CS **Safety-related Parts of control system**	Partie d'un système de commande relative à la sécurité. Texte de la norme EN ISO 13849-1 : partie d'un système de commande qui répond à des signaux d'entrée et génère des signaux de sortie relatifs à la sécurité
T	
T_{10d}	Limitation du temps d'utilisation d'un composant. Temps moyen jusqu'à ce que 10 % des composants subissent une défaillance dangereuse. $T_{10d} = \frac{B_{10d}}{n_{op}}$ La durée MTTFd calculée pour les composants soumis à l'usure ne s'applique que pour cette valeur.
Temps de réponse d'un ESPE	Durée maximale entre un événement entraînant une réaction de l'élément capteur et l'arrivée des éléments de commutation de sortie (OSSD) à l'état INACTIF.
V	
Verrouillage	Un dispositif de verrouillage est un dispositif mécanique, électrique ou autre dont le but est d'empêcher le fonctionnement d'un élément de machine dans des conditions données.
Verrouillage de redémarrage	Texte de la norme EN 61496-1 : Dispositif permettant d'empêcher le redémarrage automatique d'une machine après manœuvre du dispositif de détection pendant un cycle dangereux de fonctionnement de la machine, après modification du mode de fonctionnement de la machine et après modification du moyen de démarrage de la machine.

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Notes personnelles

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Notes personnelles

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

Notes personnelles

© SICK AG • Sécurité industrielle • RFA. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques et de l'exécution des appareils.

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Grâce à ses capteurs intelligents, ses systèmes de sécurité et des applications d'identification automatique, SICK offre des solutions complètes pour l'automatisation industrielle.

- Détection sans contact, comptage, classification et positionnement d'objets de tous types
- Prévention des accidents et sécurité du personel à l'aide de capteurs, logiciels et services de sécurité

AUTOMATISATION LOGISTIQUE

Les capteurs d'automatisation de SICK forment la base d'une optimisation des flux de matériaux et des processus de tri et de stockage.

- Identification automatique par lecteurs de codes à barres et RF-ID pour le tri et le contrôle ciblé des flux de matériaux industriels
- Détetion de volume, de position et de contour des objets et de l'environnement par des systèmes de mesure laser

AUTOMATISATION DES PROCESSUS

Les systèmes d'analyse et mesure de process de SICK MAIHAK assurent la meilleure acquisition possible des données environnementales et de process.

- Solutions complètes pour l'analyse des gaz, les mesures de poussières et de débit, l'analyse de l'eau ou des liquides ainsi que les mesures de niveaux et autres tâches







7088620 (03/2009) · Sous réserve de modifications
Description des produits et caractéristiques techniques non contractuelles

France
SICK
BP 42
77312 Marne la Vallée CEDEX 02
Tél. +33 (0)1 64 62 35 00
Fax +33 (0)1 64 62 35 77

SICK Lyon
Le Pôle
333, cours du 3e millénaire
69791 Saint-Priest
Tél. +33 (0)4 72 78 50 80
Fax +33 (0)4 78 00 47 37

SICK Nantes
Parc de la Chantrerie
2, rue Jacques Daguerre
BP 10623
46306 Nantes CEDEX
Tél. +33 (0)2 40 50 00 55
Fax +33 (0)2 40 52 13 88
E-mail info@sick.fr
www.sick.fr

Belgique / Luxembourg
SICK NV/SA
Doornveld 10
1731 Zellik-Asse
Tél. +32 (0)2 466 55 66
Fax +32 (0)2 463 35 07
E-Mail info@sick.be
www.sick.be

Suisse
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tél. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Partout proche de vous :
Allemagne • Australie • Autriche • Brésil • Chine • Danemark • Espagne • Finlande • Grande-Bretagne • Inde • Israël • Italie • Japon • Norvège • Pays-Bas • Pologne • République de Corée • République tchèque • Roumanie • Russie • Singapour • Slovénie • Suède • Taïwan • Turquie • USA

Représentations et agences dans les pays industrialisés : **www.sick.com**

Cachet de votre distributeur :

SICK
Sensor Intelligence.